




Conteúdo da caixa

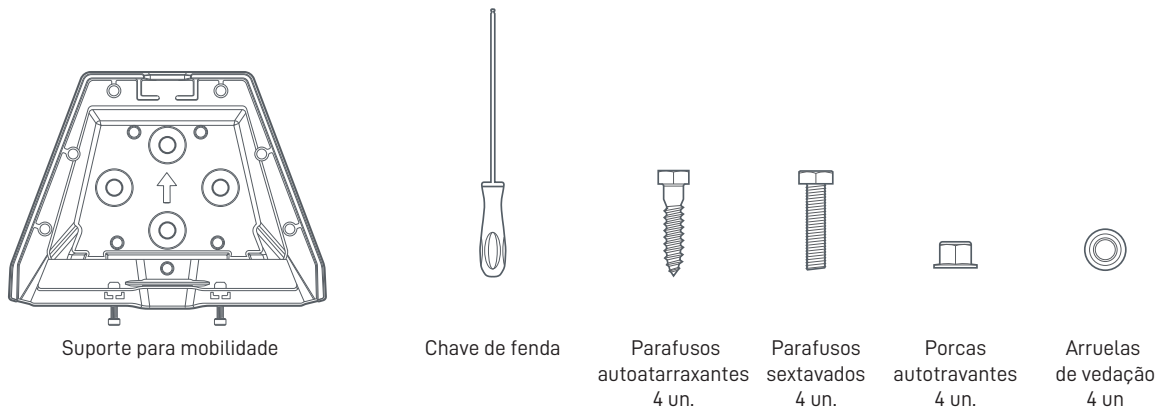


Ferramentas recomendadas

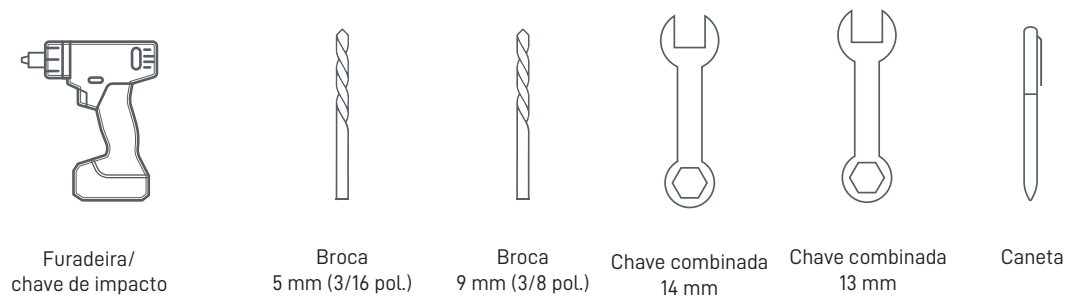

140 mm
(5,5 pol.)

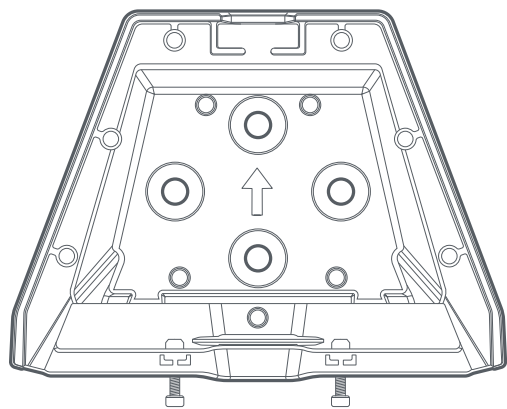

185 mm
(7,3 pol.)


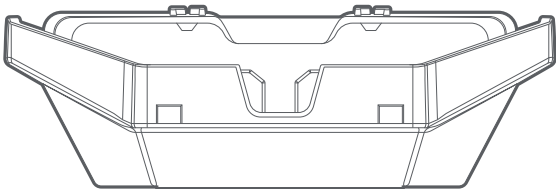


60 mm
(2,4 pol.)

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES

1 | Baixe o aplicativo Starlink


Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

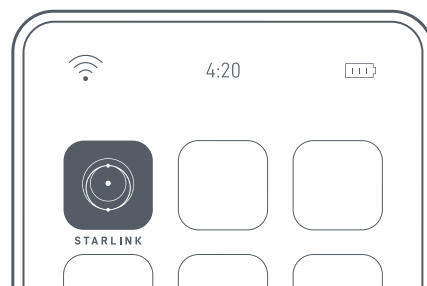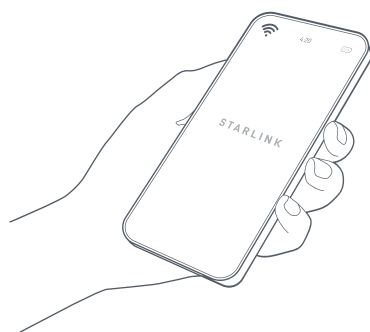

2 | Encontre um local de montagem




A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para se manter conectada aos satélites conforme eles se deslocam acima dela. Objetos que obstruem a conexão entre ela e o satélite causarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstruções no seu aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

Além disso, é importante posicionar a Starlink na orientação correta em relação ao veículo, conforme ilustrado abaixo.

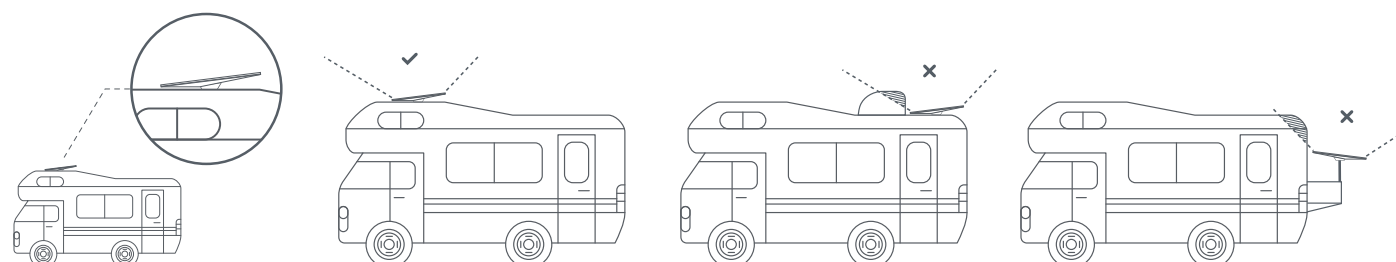

3 | Remova o apoio


Pressione a trava de liberação e puxe para fora do local de encaixe.

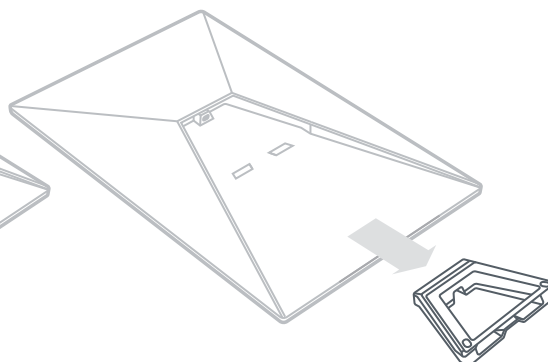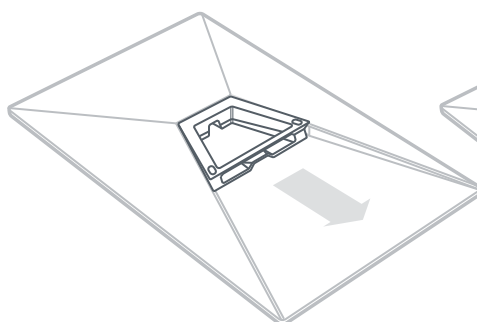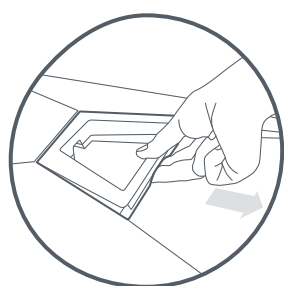

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES

4 | Marque os furos guias


Encontre o local de instalação no seu veículo e marque o local dos quatro furos do suporte para mobilidade com uma caneta ou lápis.

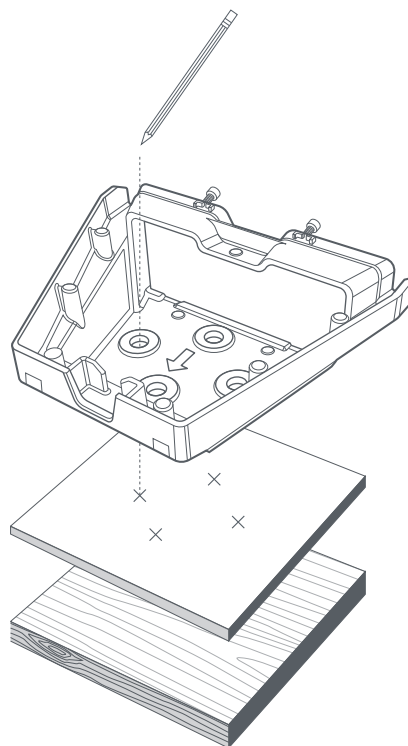

5 | Faça os furos guias

Faça os furos com uma broca de 5 mm (3/16 pol.).

Recomenda-se que a superfície de montagem tenha pelo menos 38 mm (1,5 pol.) de espessura.

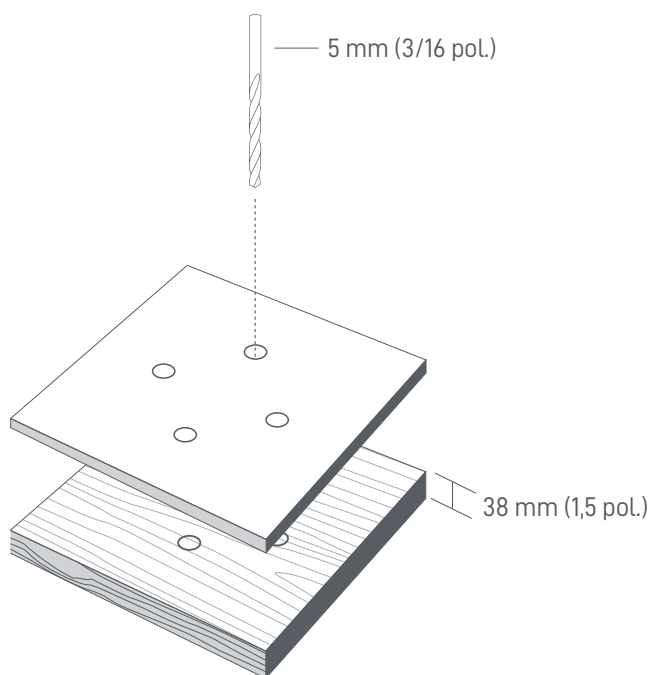


INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES

6 | Aparafuse o suporte à superfície


Coloque uma arruela em cada parafuso e prenda o suporte à superfície.

Recomenda-se usar um soquete longo para chave de soquete de 13 mm (1/2 pol.).

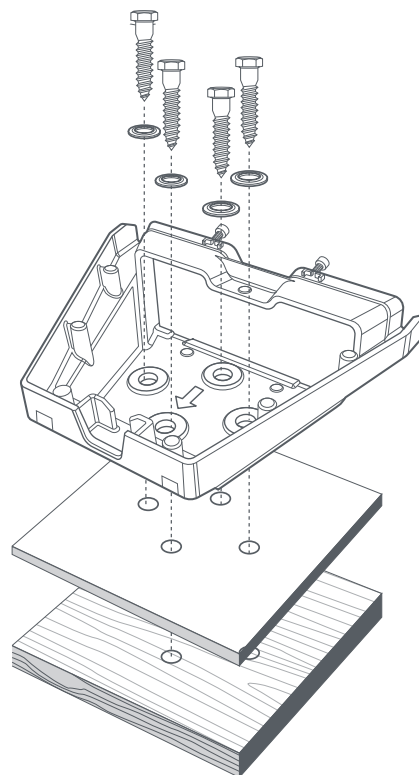

7 | Passe o cabo pelo suporte para mobilidade


Passa o cabo da Starlink pela abertura do suporte para mobilidade até que ele saia pela extremidade frontal.

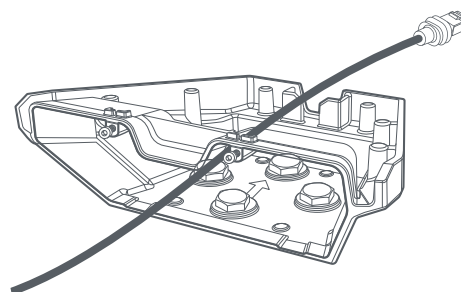

8 | Conecte o cabo e instale a Starlink

Conecte o cabo Ethernet à Starlink e assegure-se de que ele esteja completamente inserido.


Deslize a Starlink sobre o suporte até que ela se encaixe na trava.

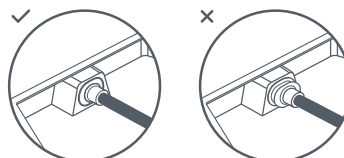

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES


9 | Prenda o suporte

Com a chave de fenda, aperte os dois parafusos de travamento com um torque de aperto manual.

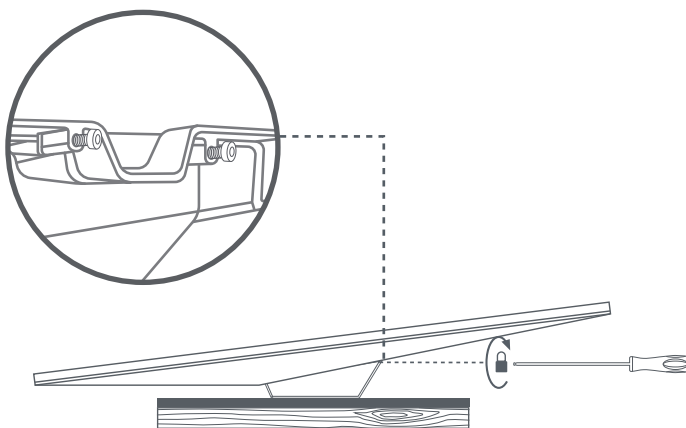

Remoção da Starlink



Para remover a Starlink, retire os parafusos de travamento. Em seguida, pressione para baixo a trava de liberação do suporte empurrando simultaneamente a Starlink na direção oposta a você.

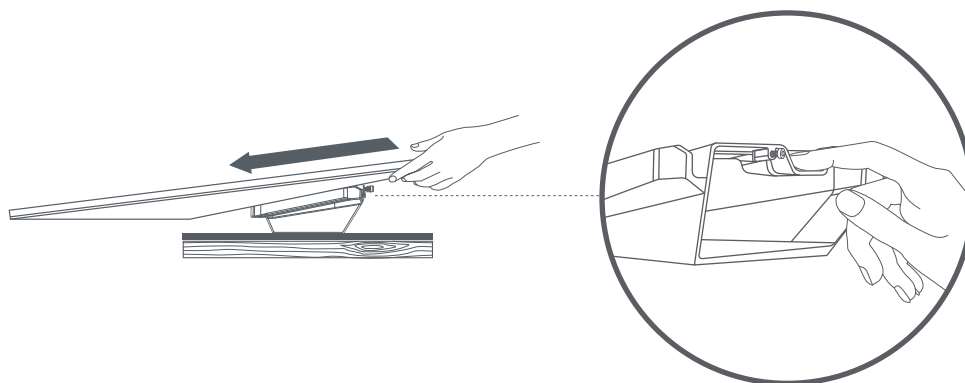

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS SEXTAVADOS

1 | Baixe o aplicativo Starlink


Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

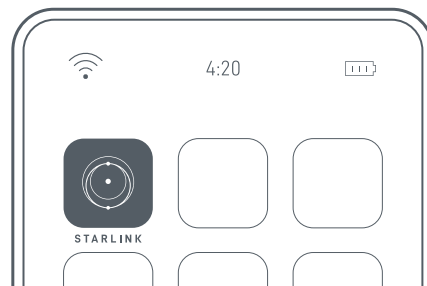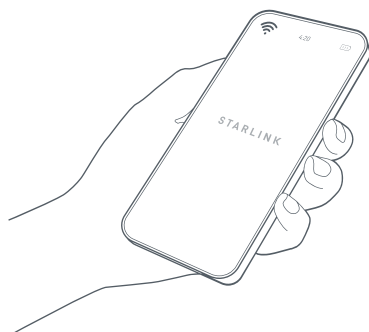

2 | Encontre um local de montagem


A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para se manter conectada aos satélites conforme se deslocam acima dela. Objetos que obstruem a conexão entre ela e o satélite causarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstruções no seu aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

Além disso, é importante posicionar a Starlink na orientação correta em relação ao veículo, conforme ilustrado abaixo.

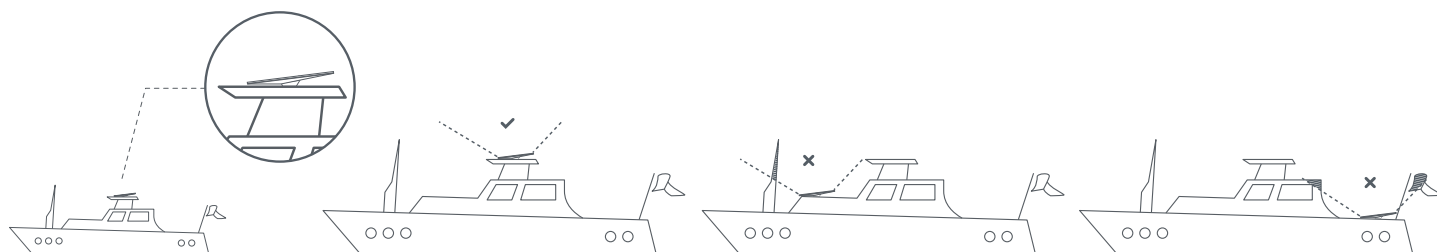

3 | Remova o apoio


Pressione a trava de liberação e puxe para fora do local de encaixe.

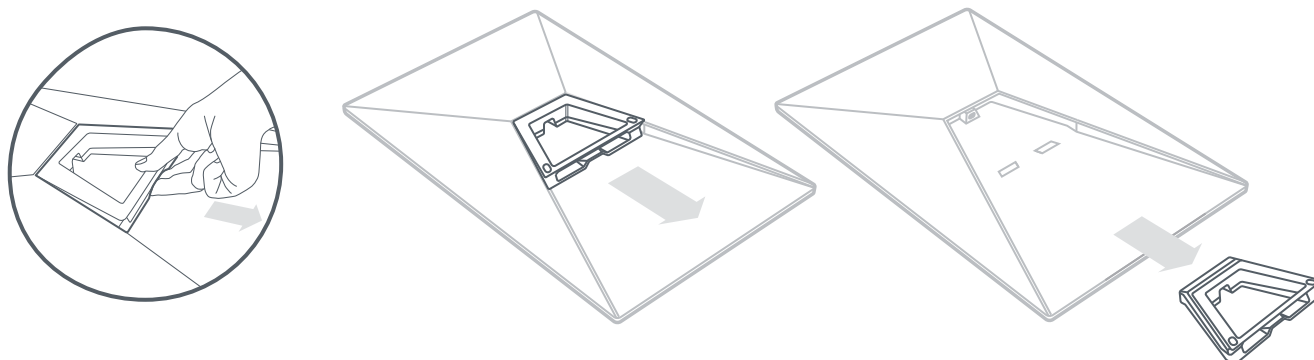

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS SEXTAVADOS


4 | Marque os furos guias

Encontre o local de instalação no seu veículo e marque o local dos quatro furos do suporte para mobilidade com uma caneta ou lápis.

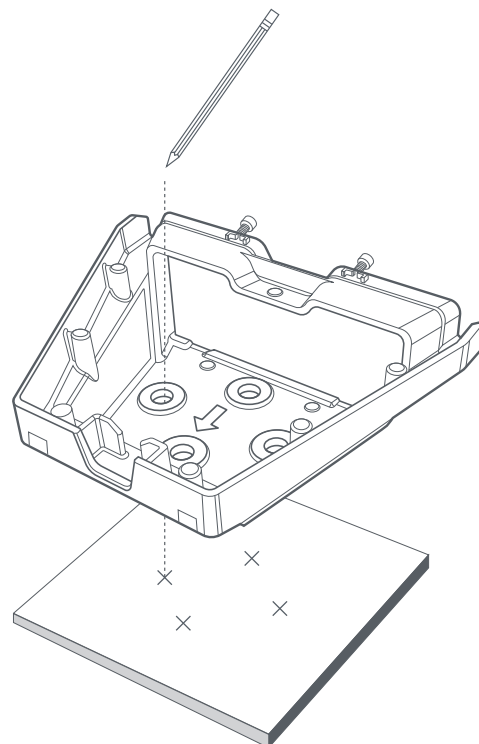

5 | Faça os furos guias

Faça os furos com uma broca de 9 mm (3/8 pol.).

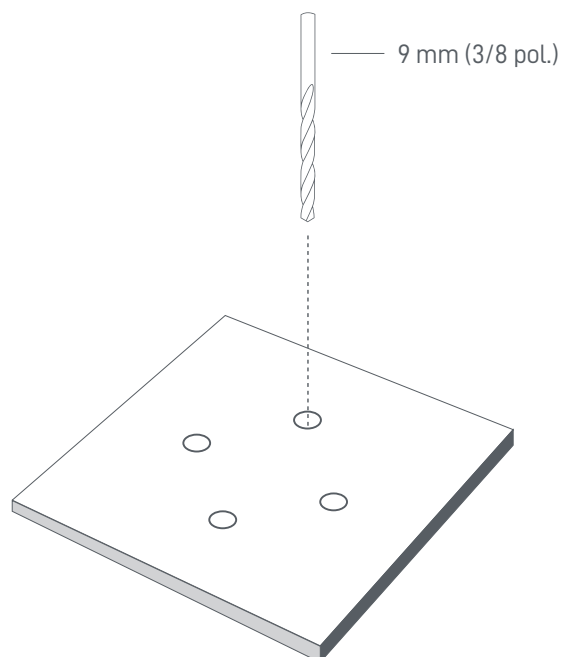


INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS SEXTAVADOS

6 | Prenda o suporte à superfície


Coloque uma arruela na extremidade de cada parafuso e passe os parafusos pelo furos do suporte da superfície de montagem. Coloque uma porca na extremidade de cada parafuso e prenda o suporte à superfície.

Recomenda-se usar um soquete longo para chave de soquete de 14 mm.

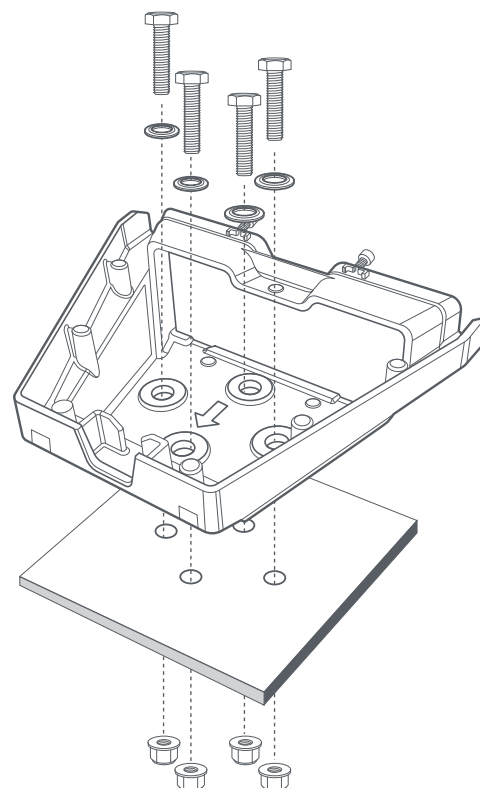

7 | Passe o cabo pelo suporte para mobilidade



Passe o cabo da Starlink pela abertura do suporte para mobilidade até que ele saia pela extremidade frontal.

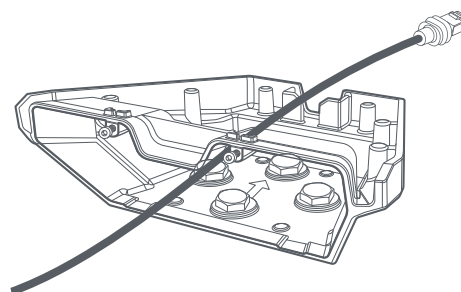

8 | Conecte o cabo e instale a Starlink

Conecte o cabo Ethernet à Starlink e assegure-se de que ele esteja completamente inserido.


Deslize a Starlink sobre o suporte até que ela se encaixe na trava.

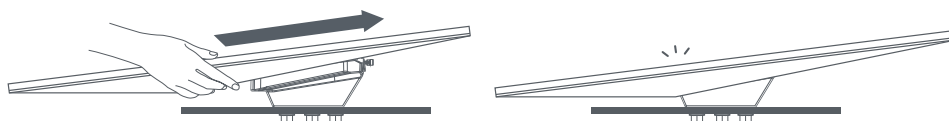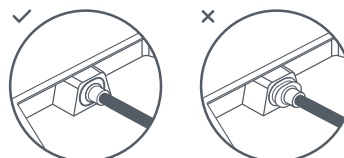

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS SEXTAVADOS

9 | Prenda o suporte

Com a chave de fenda, aperte os dois parafusos de travamento com um torque de aperto manual.

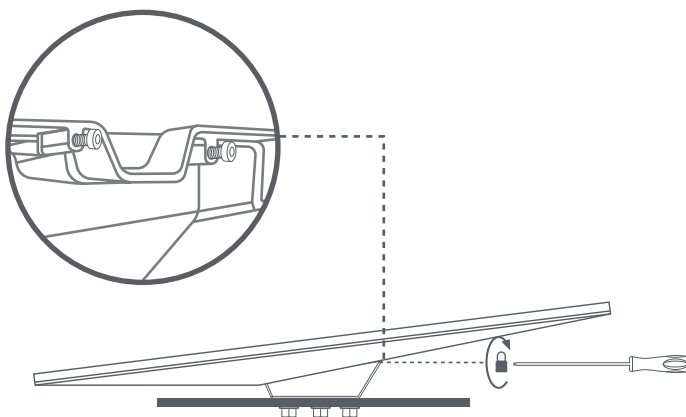

Remoção da Starlink

Para remover a Starlink, retire os parafusos de travamento. Em seguida, pressione para baixo a trava de liberação do suporte empurrando simultaneamente a Starlink na direção oposta a você.

