



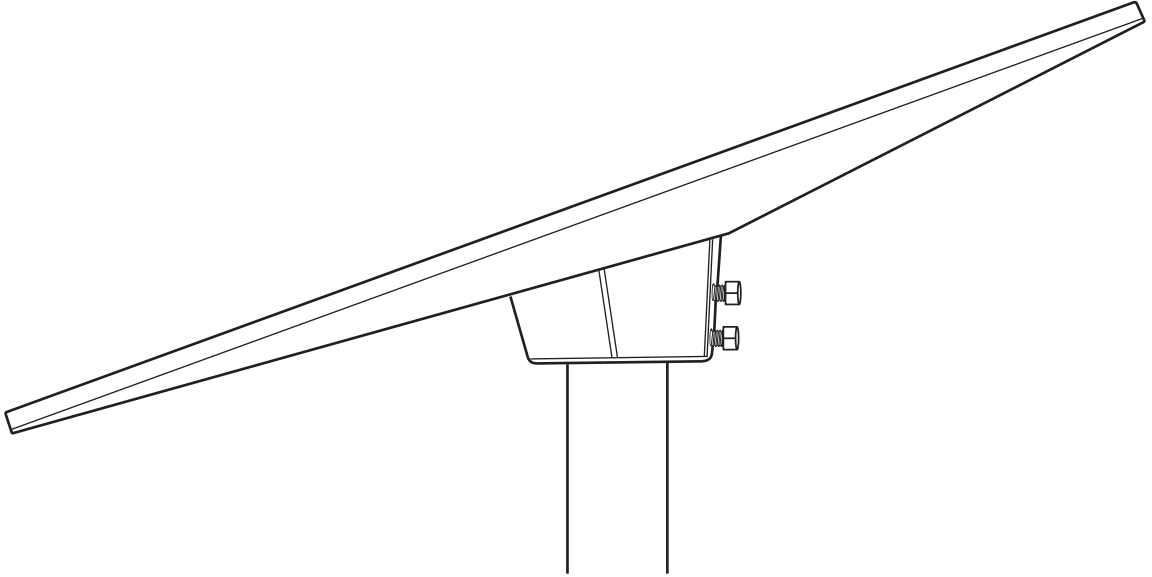



محتويات الصندوق

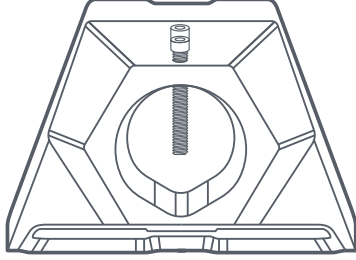

حامل أداة ربط الطبق بالحامل





مفتاح ألين

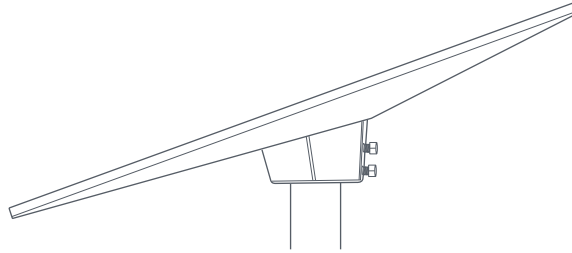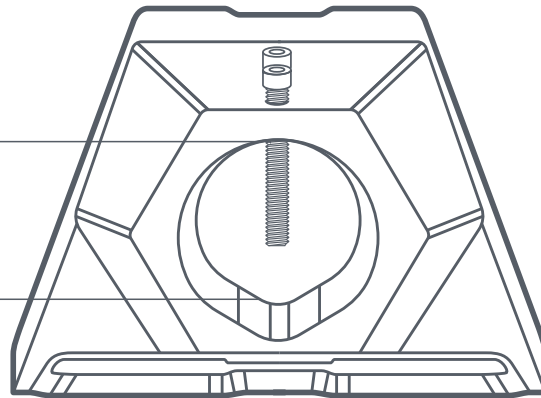مشابك تنظيم الكبلات
عدد 20558 مم
(21.96 بوصة)213 مم
(8.38 بوصة)31 مم - 63 مم
(1.25 بوصة - 2.5 بوصة)


1 | تنزيل تطبيق Starlink

امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.

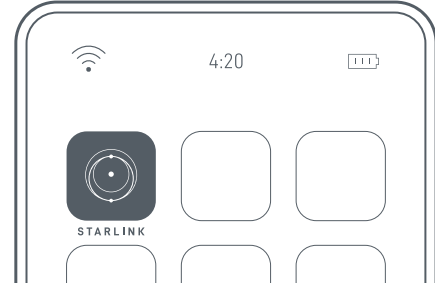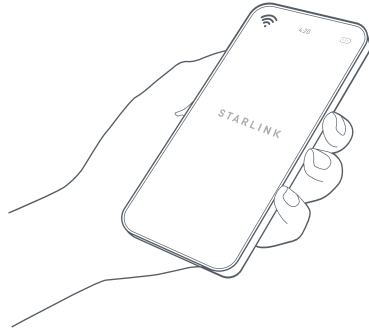




2 | حدد موقع التركيب



يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالٍ من العوائق باتجاه السماء ليتمكن من البقاء على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. إن وجود أجسام، كأغصان الأشجار أو الأعمدة أو أسقف المنازل، يعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي، مما يؤدي إلى حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسب.

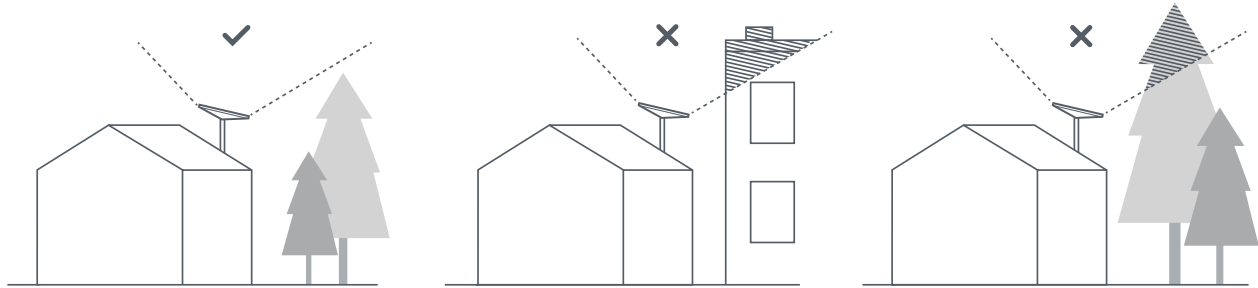

3 | قم بإزالة المسند المتحرك


اضغط على لسان الإخراج واسحبه بعيداً عن موقعه الثابت.

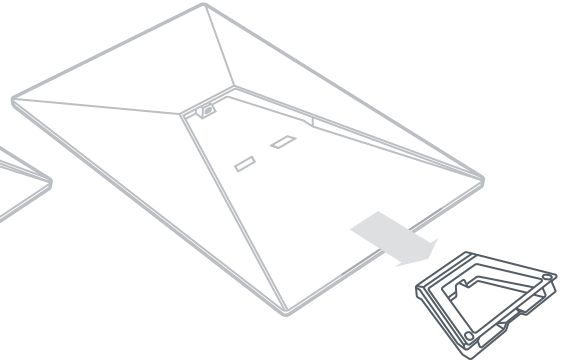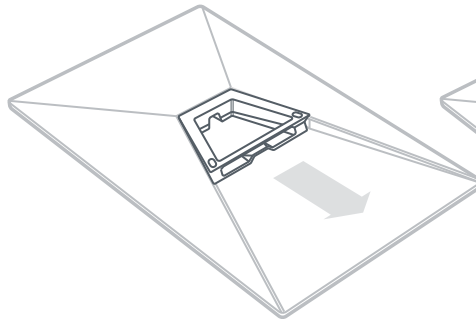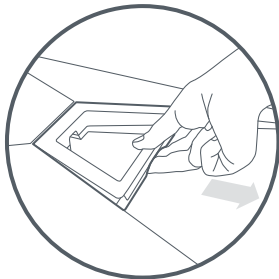

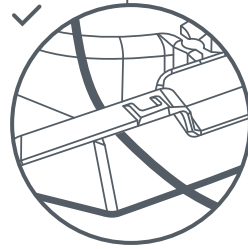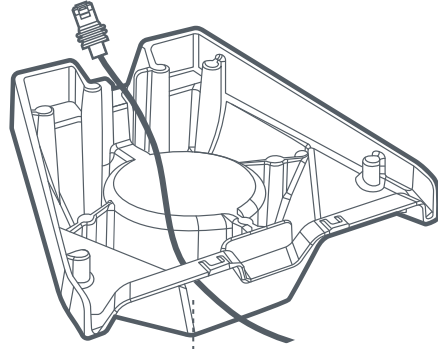

4 | مرر الكبل عبر أداة ربط الطبق بالحامل

مرر كبل Starlink عبر الفتحة الموجودة في أداة ربط الطبق بالحامل وأخرجه من الطرف الأمامي.

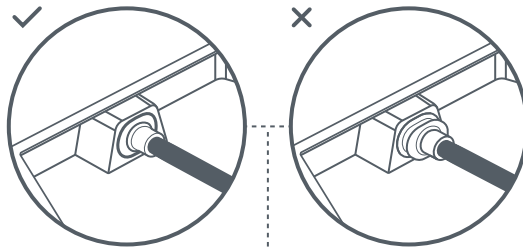



5 | قم بتوصيل الكبل وتركيب أداة ربط الطبق بالحامل

قم بتوصيل الكبل بجهاز Starlink.

تأكد من إدخال المقبس بالكامل بحيث يكون وجه المقبس مستويًا مع السطح.

بعد ذلك، أدخل أداة ربط الطبق بالحامل حتى تستقر في مكانها.

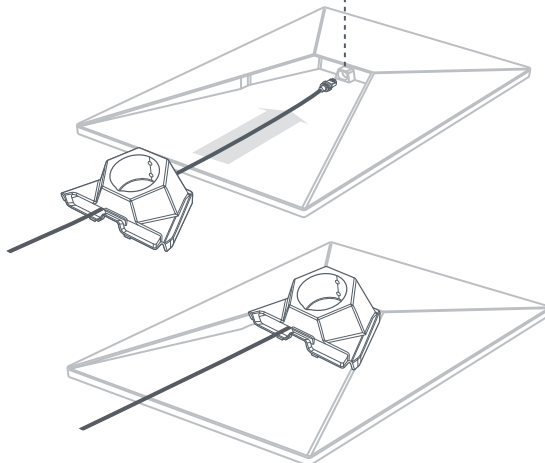


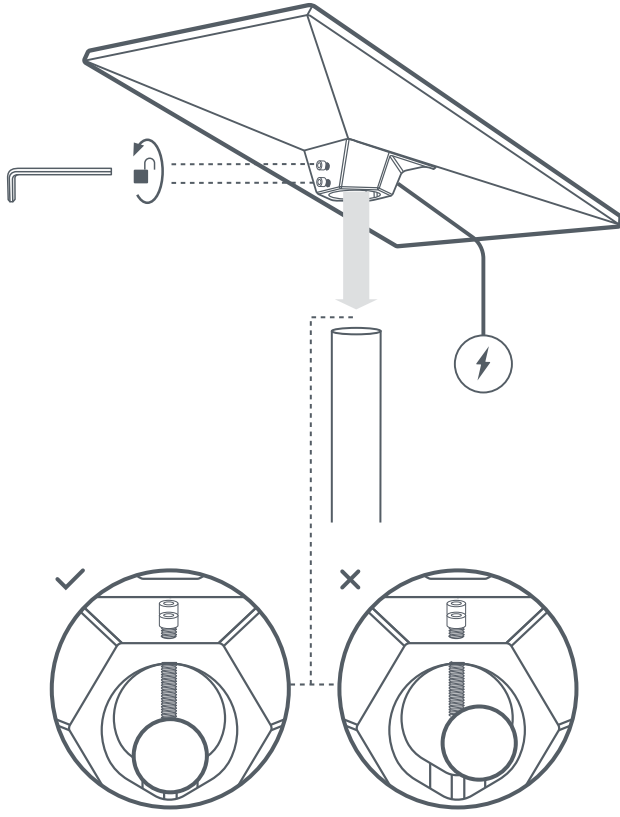

6 | تركيب Starlink

قم بفك البراغي وأدخل أداة ربط الطبق بالحامل بحامل التركيب. ثبت البراغي مؤقتًا لتثبيت جهاز Starlink على الحامل.


قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل Starlink بالراوتر وقم بتوصيل الراوتر بالكهرباء.

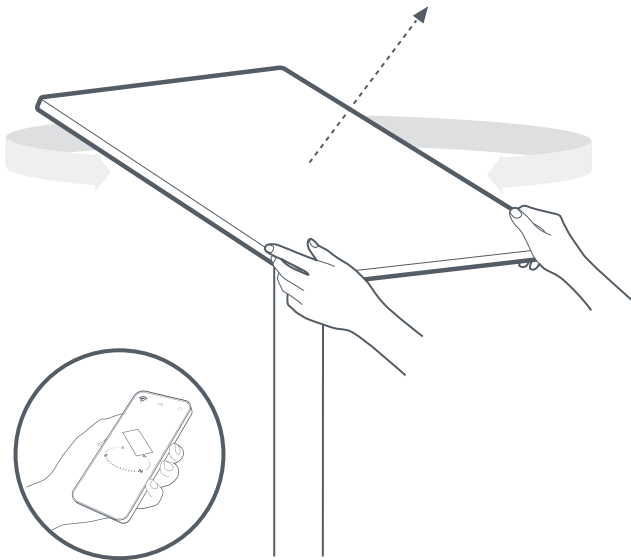

7 | محاذاة Starlink

سيظهر تنبيه على التطبيق ليعلمك إذا كنت بحاجة إلى تدوير جهاز Starlink لمحاذاته بشكل صحيح.

اضغط على التنبيه لاستخدام أداة المحاذاة.

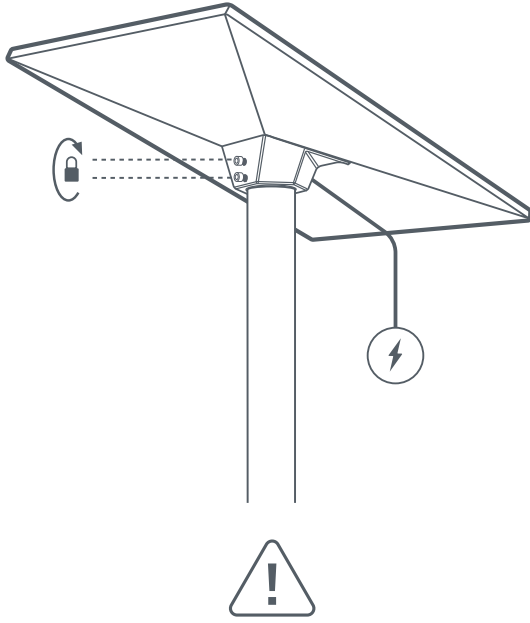

8 | اقفل المحاذاة

ثبّت البراغي على أداة ربط الطبق بالحامل لتثبيت جهاز Starlink في مكانه.

تأكد من أن جهاز Starlink مثبت بإحكام.

