
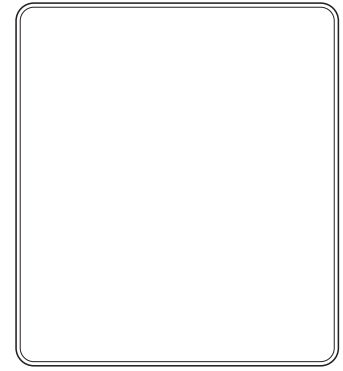
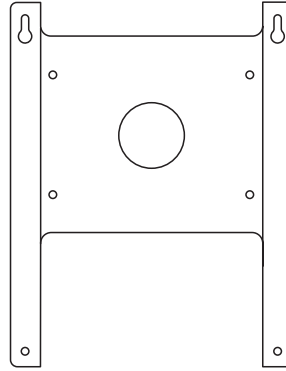



محتويات الصندوق




حامل موصل الكهرباء

موصل الكهرباء

حامل تثبيت


طبق

مثبتات حائطية
عدد 4براغي
عدد 4صواميل تثبيت
عدد 4حلقات
عدد 8حلقات منع التسرب
عدد 4سيليكون لمنع
التسريب

مثبت البراغي

مسامير برأس صامولة مسمار برغي بكتف
عدد 2برغي ماكينة
عدد 4
38.1 مم (1.5 بوصة) 13 مم (2/1 بوصة)كبل كهربائي (مصدر الكهرباء)
1.8 متر
(6 أقدام)كبل إيثرنت
5 أمتار
(16.5 قدمًا)كبل Starlink
25 مترًا
(82 قدمًا)

الأدوات الموصى بها

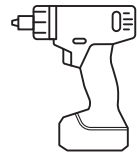مفتاح سداسي
مقاس 0.47 سم
(16/3 بوصة)مفتاح سداسي
مقاس 0.4 سم
(32/5 بوصة)

مفتاح ربط صندوقي

مفك برأس
فيليبسمفتاح ربط مقاس
1.11 سم
(7/16 بوصة)1.11 سم
(16/7 بوصة)
صامولة

قلم رصاص

لقمة مثقاب
8 مم
(5/16 بوصة)لقمة مثقاب
6.5 مم
(1/4 بوصة)

مثقاب / مفك كهربائي


1 | تنزيل تطبيق Starlink


امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.



2 | موقع التركيب

يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالٍ من العوائق باتجاه السماء لاستمرار اتصاله بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها فوقه. إن وجود أجسام، كأغصان الأشجار أو الأعمدة أو أسقف المنازل، يعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي، مما يؤدي إلى حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من العوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسب.

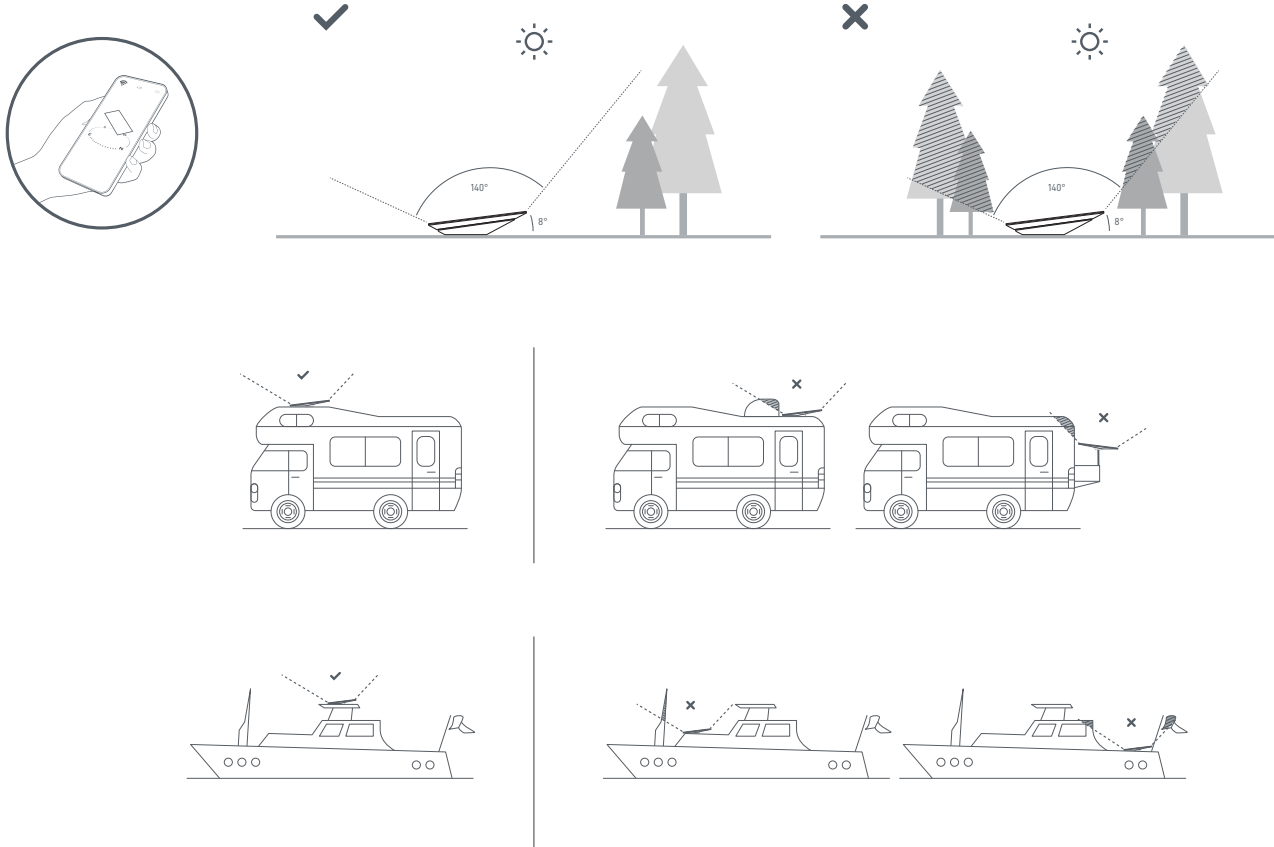


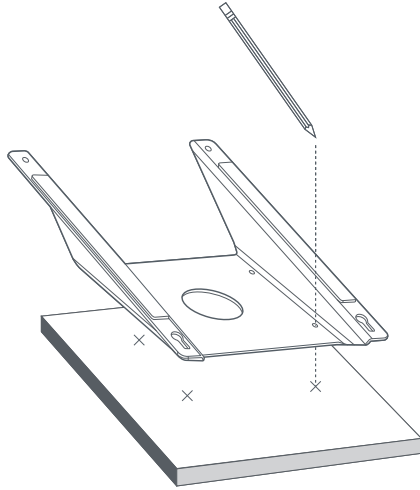

3 | تحديد الثقوب الاسترشادية

ضع علامات لتحديد مواقع الثقوب الأربع على حامل التثبيت باستخدام قلم حبر أو قلم رصاص.


من الممكن أن تتناسب براغي الماكينة المرفقة مع أسطح تركيب يصل سمكها إلى 11.44 مم (0.3 بوصة).

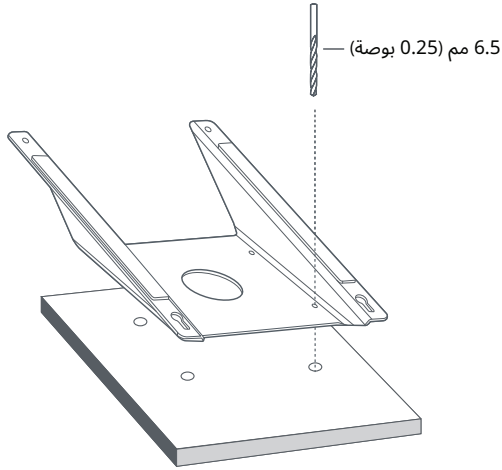

4 | ثقب الثقوب الاسترشادية

اثقب الثقوب بلقمة مثقاب مقاس 6.5 مم (0.25 بوصة).

أزل النتوءات حول الثقوب وتأكد أن السطح خالٍ من المخلفات.

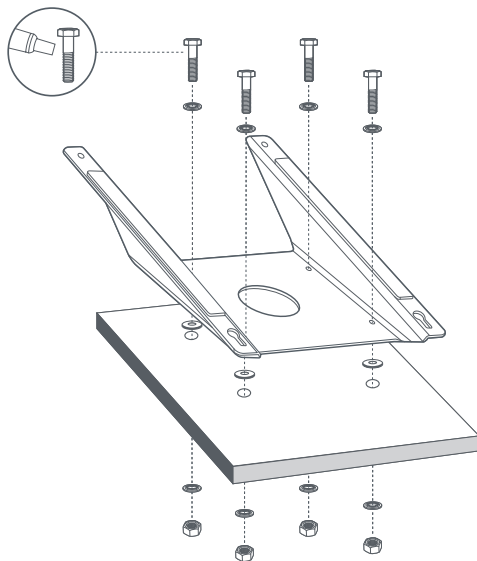


5 | ركب مانع التسرب والبرغي في الحامل الحائطي

ضع الحلقات المطاطية فوق الثقوب ثم ركب الحامل. ركب حلقة على كل برغي من براغي الماكينة الأربع وضع طبقة وفيرة من مانع التسرب من السيليكون على السنون وأدخل البراغي في الحامل والثقوب التي حُفرت.

ركب الحلقة والصامولة في طرف كل برغي ماكينة وثبت الحامل على السطح. استخدم صامولة مقاس 1.11 سم (16/7 بوصة) ومفتاح ربط لإحكام تثبيت البراغي في مكانها زائد 4/1 لفة. لا تفرط في إحكام التثبيت.


6 | تركيب مسامير برغي بكتف

رُكِّب مسامير البرغي بكتف في الثقوب المملوءة بالقرب من منفذ الكبل. استخدم مفتاحًا سداسيًا مقاس 0.4 سم (32/5) بوصة لربط المسامير بقدر ما يمكن باليد.

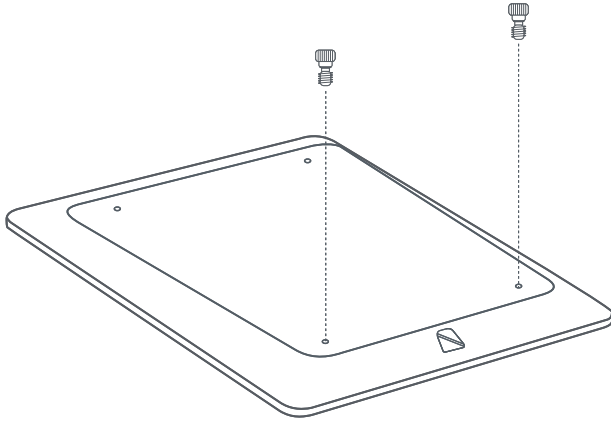

7 | تثبيت Starlink على الحامل

اجعل مسامير البراغي بكتف بمحاذاة المجرى الموجود أسفل الحامل. اضغط لأسفل وحرك جهاز Starlink للأمام لتثبيته في مكانه.

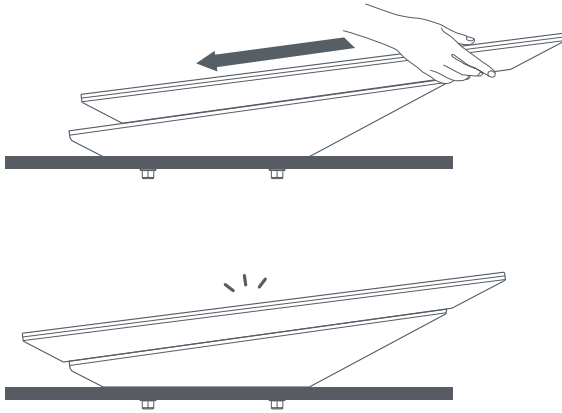


بمجرد أن يصبح ثابتًا في مكانه، أحكم تثبيت مسامير البراغي بكتف تمامًا.

8 | تثبيت Starlink

بلل السنون اللولبية للمسامير برأس صامولة مقاس 12.7 مم (0.5 بوصة) بمثبت البراغي وركبها في الثقوب المتبقين لتثبيت جهاز Starlink. استخدم المفتاح السداسي مقاس 0.47 سم (16/3) بوصة لإحكام تثبيت البراغي في مكانه زائد 4/1 لفة. لا تفرط في إحكام التثبيت.

تأكد أنك تستخدم مسامير بطول 12.7 مم (0.5 بوصة). يمكن أن يتسبب استخدام مسامير أطول من ذلك في إلحاق التلف بجهاز Starlink.

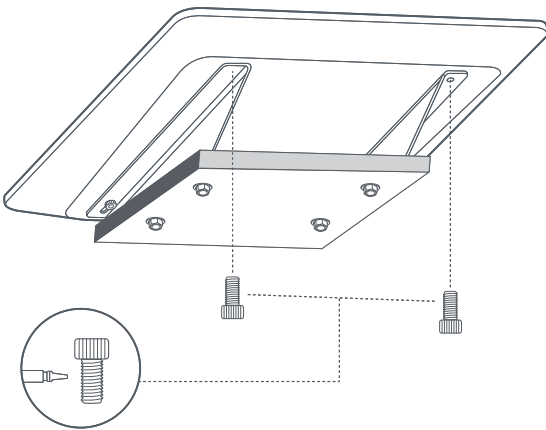



9 | التوصيل ومحاذاة Starlink

صل كبل Starlink بالمنفذ الموجود أسفل جهاز Starlink.

إذا كان لديك راوتر Starlink، فاتبع خطوات تركيب Starlink الموضحة في تطبيق Starlink.

إذا كان لديك راوتر متوافق تم شراؤه من شركة أخرى، فاتبع إرشادات إعداد ذلك الراوتر.

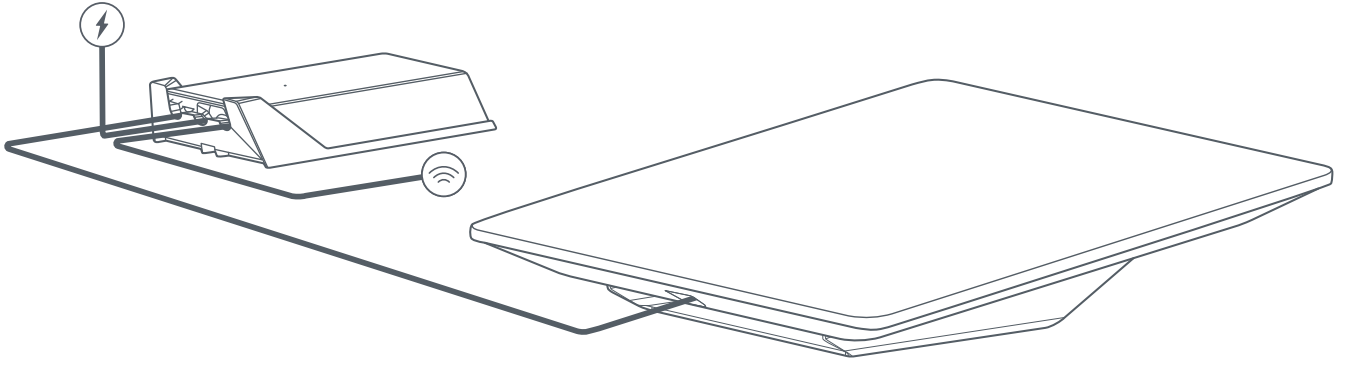


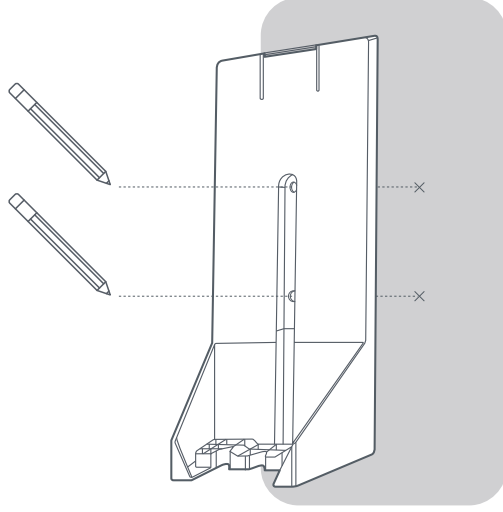

1 | تحديد الثقوب الاسترشادية


قم بفك موصل الكهرباء من حامله وحدد موقع تركيب لا يبعد أكثر من 1.8 متر (6 أقدام) عن موصل الكهرباء.

ضع علامات لتحديد موقع الثقبين على حامل موصل الكهرباء باستخدام قلم حبر أو قلم رصاص

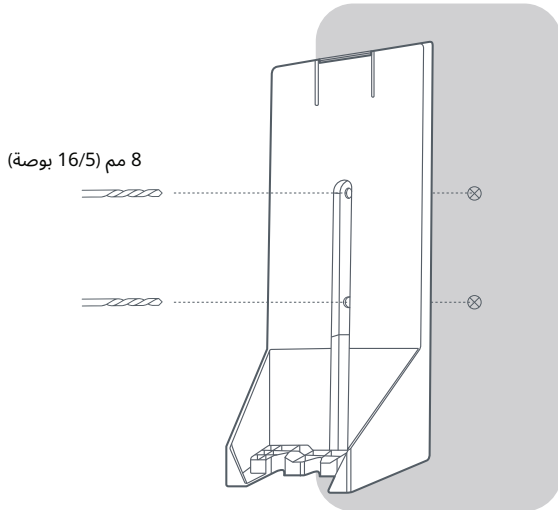

2 | ثقب الثقوب الاسترشادية


اثقب الثقوب بلقمة مثقاب مقاس 8 مم (16/5 بوصة).

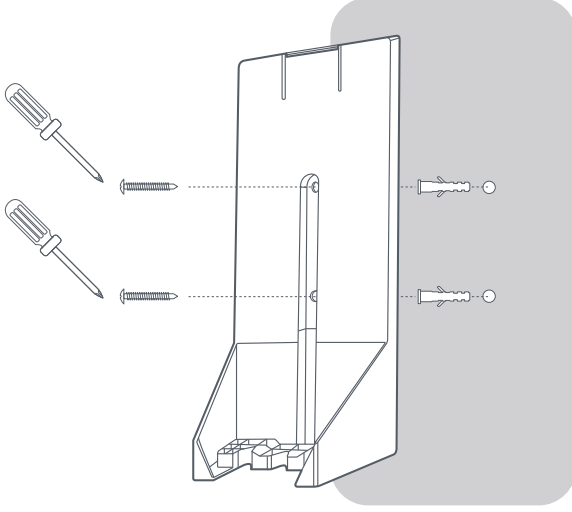

3 | تركيب المثبتات والحامل

أدخل المثبتات في الثقوب حتى تصبح مستوية مع الحائط.

ضع الحامل الحائطي فوق المثبتات وثبت الحامل في الحائط بمفك براغي حتى يتم تثبيته بإحكام.

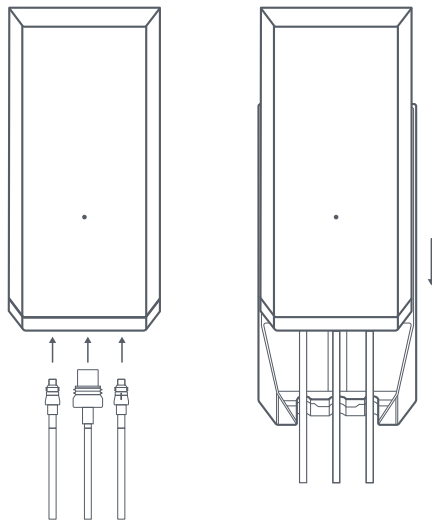

4 | توصيل الكبلات وموصل الكهرباء

قم بتوصيل كبلات Starlink والتيار المتناوب و الإيثرنت بموصل الكهرباء. أدخل موصل الكهرباء في الحامل، وتأكد من تثبيت المشبك العلوي في مكانه.

قم بإنهاء التركيب عن طريق توجيه كبل الإيثرنت إلى موقع تركيب الراوتر، ثم صله بالراوتر وصل الراوتر وموصل الكهرباء بمصدر الكهرباء.