



Dit zit er in de doos

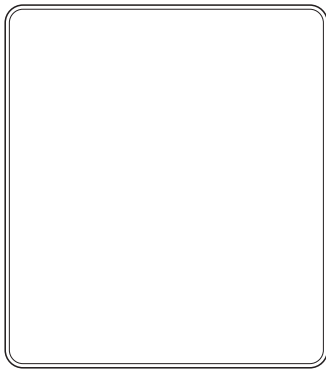


Schotel

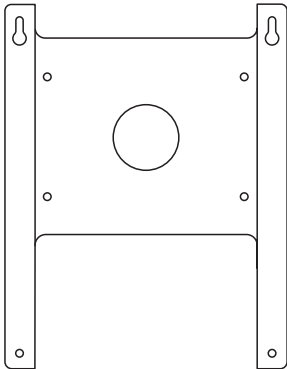


Wigbevestiging



Voeding



Voedingsbevestiging



Starlink-kabel
25 m
(82 ft)



Ethernetkabel
5 m
(16,5 ft)



Wisselstroomkabel (voeding)
1,8 m
(6 ft)



Afdichtingsringen
4 x



Sluitringen
8 x



Borgmoeren
4x



Schroeven
4x



Muurankers
4x



Machineschroeven
4x
38,1 mm (1,5 in)



Inbusbouten
2x
13 mm (1/2 in)



Passschroeven
2x




Schroefdraad-
borging



Siliconenkit

Aanbevolen gereedschap

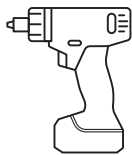

Boor /
Slagschroevendraaier



Boorbit
6,5 mm



Boorbit
8 mm



Potlood



Dopsleutel
11 mm



Moersleutel
11 mm



Kruiskopschroevendraaier



Dopsleutel



Inbussleutel
4 mm



Inbussleutel
5 mm


1 | Download de Starlink-app

Scan de QR-code om de Starlink-app te downloaden.



2 | Bevestigingslocatie


Uw Starlink heeft een onbelemmerd zicht op de hemel nodig, zodat deze met satellieten verbonden kan blijven terwijl ze overvliegen. Objecten die de verbinding tussen uw Starlink en de satelliet belemmeren, zoals een boomtak, paal of dak, veroorzaken dienstonderbrekingen. Gebruik de belemmeringenfunctie in de app om er zeker van te zijn dat u een geschikte bevestigingslocatie heeft geselecteerd.

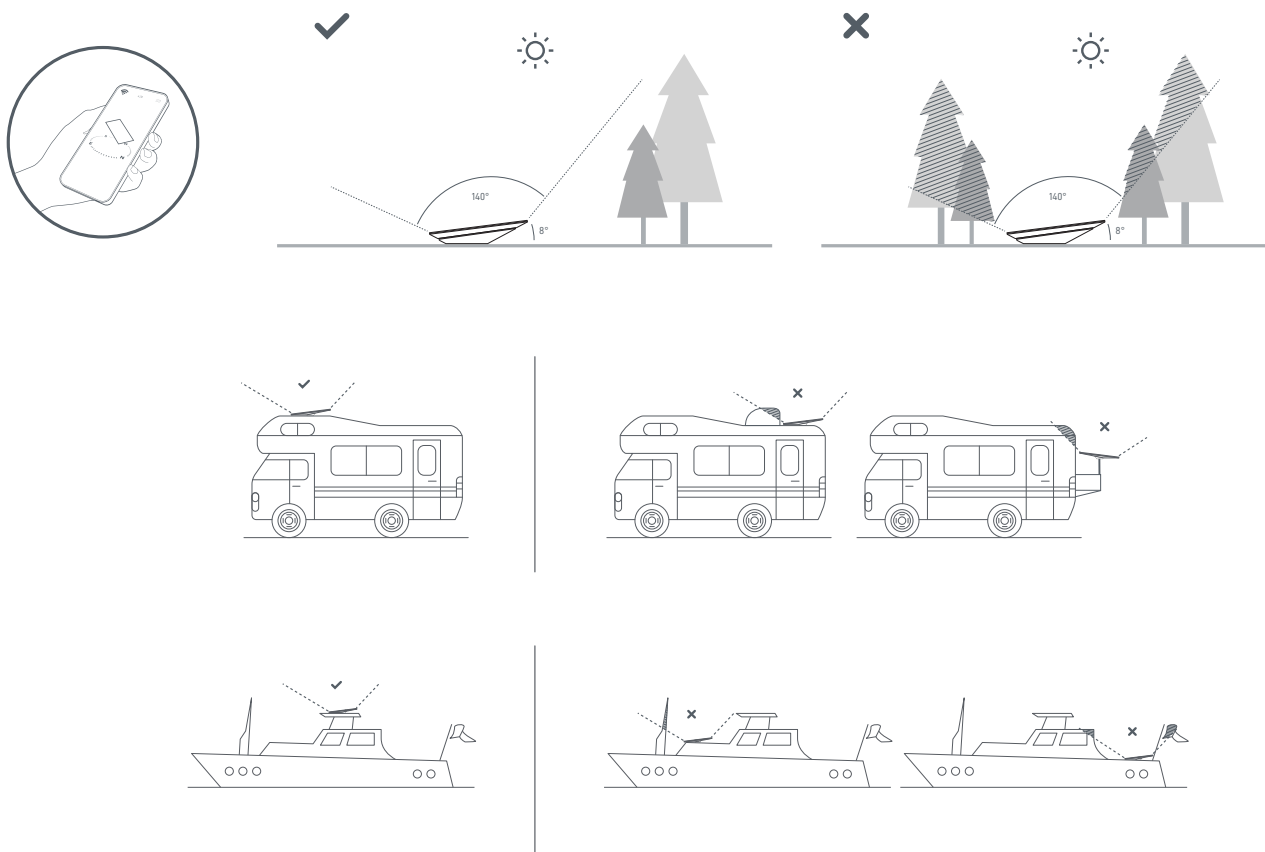

3 | Markeer de geleidegaten

Markeer de locatie van de vier gaten op uw wigbevestiging met behulp van een pen of potlood.


De meegeleverde machineschroeven zijn geschikt voor bevestigingsoppervlakken tot 11,5 mm (0,3 in) dik.

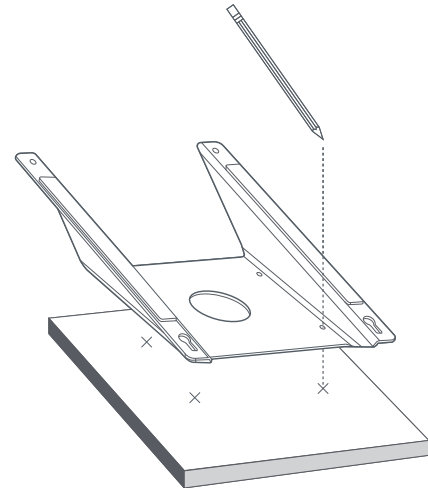

4 | Boor de geleidegaten

Boor de gaten met een boorbit van 6,5 mm (0,25 in).


Verwijder bramen rond gaten en zorg ervoor dat het oppervlak vrij is van vuil.

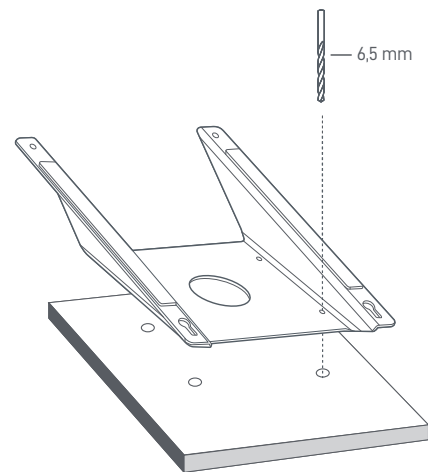

5 | Breng siliconenkit aan en schroef de muurbevestiging erin


Plaats rubberen sluitringen over gaten, gevolgd door de bevestiging. Installeer een sluitring op elk van de vier machineschroeven, breng royaal siliconenkit aan op de schroefdraden en plaats de schroeven door de bevestiging en de voorgeboorde gaten.

Installeer een sluitring en moer aan het uiteinde van elke machineschroef en maak de bevestiging vast aan het oppervlak. Gebruik een dopsleutel van 11 mm om de schroeven vast te draaien, en draai een kwartslag extra. Draai ze niet te vast.

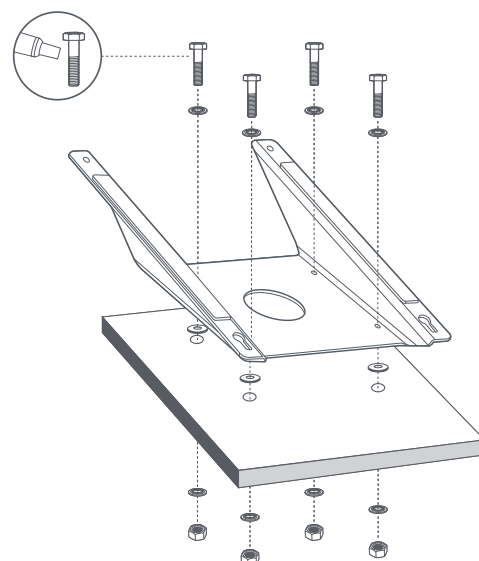

6 | Installeer de passchroef


Installeer passchroeven in schroefdraadgaten in de buurt van de kabelpoort. Gebruik een inbussleutel van 4 mm om de passchroeven vast te draaien.

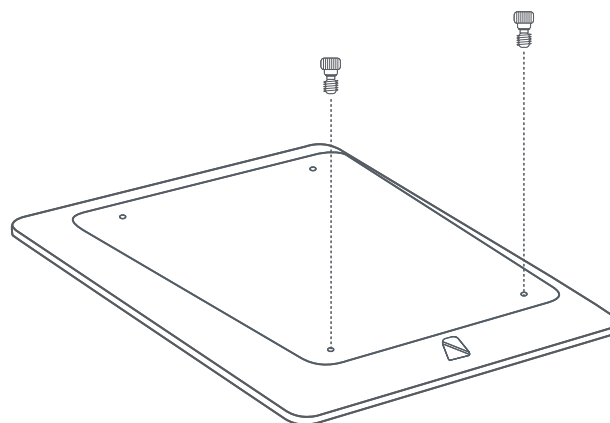

7 | Vergrendel Starlink op de bevestiging

Lijn de passchroeven uit in de spiebaan aan de onderkant van de bevestiging. Duw Starlink naar beneden en schuif deze naar voren om deze op zijn plaats te vergrendelen.


Draai na het vastzetten de passchroeven volledig vast.

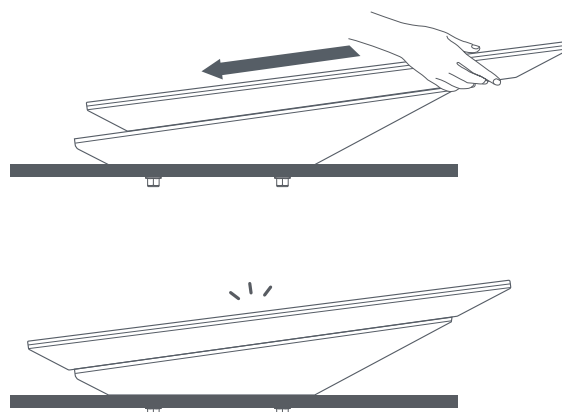

8 | Starlink vastzetten

Maak de schroefdraad van de inbusbouten van 12,7 mm (0,5 in) nat met een draadvergrendeling en installeer deze in de twee resterende gaten om Starlink vast te zetten. Gebruik de inbussleutel van 5 mm om de schroeven vast te draaien, en draai een kwartslag extra. Draai ze niet te vast.

Zorg ervoor dat u de 12,7 (0,5 in) mm lange bouten gebruikt. Langere bouten kunnen Starlink beschadigen.

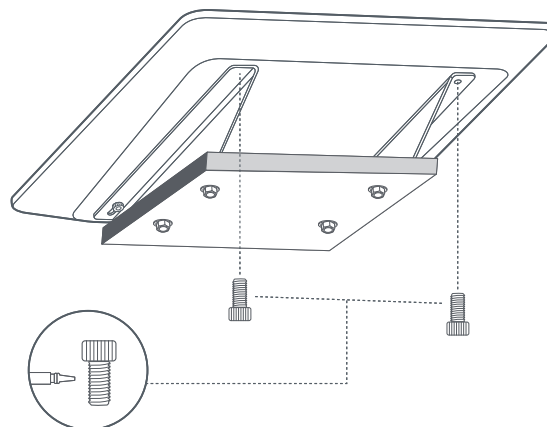


9 | Verbind en lijn Starlink uit

Sluit de Starlink-kabel aan op de poort aan de onderkant van de Starlink.

Als u een Starlink-router heeft, doorloopt u het installatieproces van Starlink in de Starlink-app.


Als u een compatibele router van derden heeft, volg dan de installatie-instructies van de router.

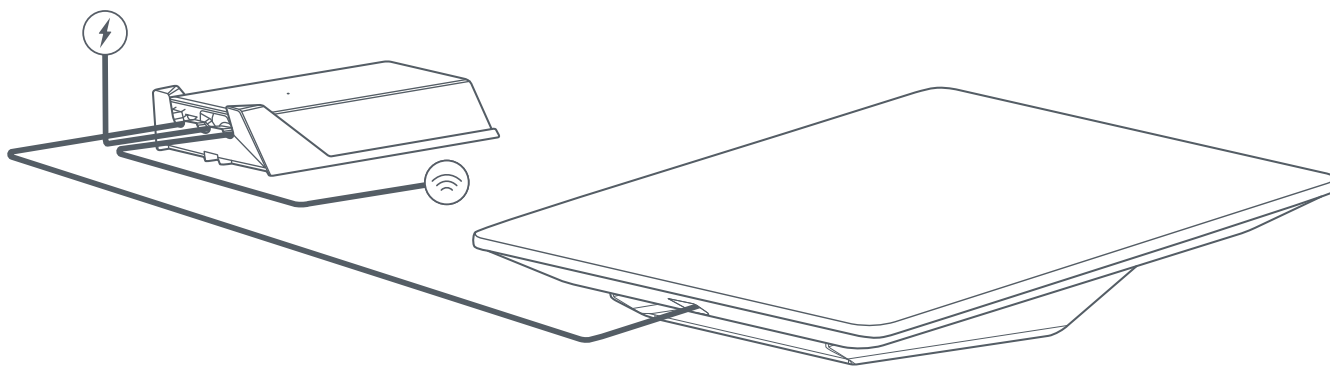

1 | Markeer geleidegaten


Verwijder de voeding uit de bevestiging en selecteer een bevestigingslocatie op niet meer dan 1,8 m (6 ft) afstand van uw stroombron.

Markeer de locatie van de twee gaten op uw voedingsbevestiging met behulp van een pen of potlood.

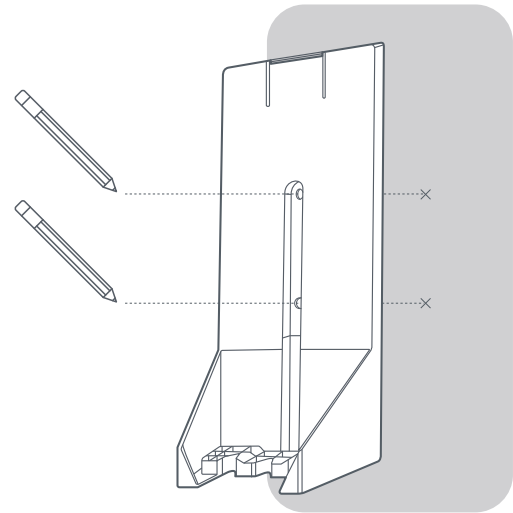

2 | Boor de geleidegaten


Boor de gaten met een boorbit van 8 mm (5/16 in).

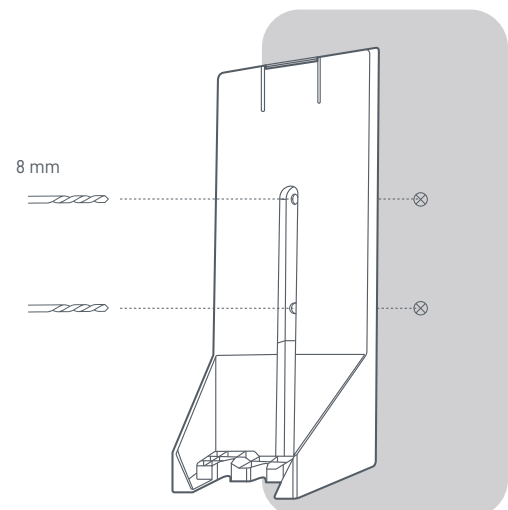

3 | Installeer de ankers en de bevestiging

Duw ankers in gaten tot ze gelijk zijn met de muur.

Plaats de muurbevestiging over de ankers en schroef de bevestiging in de muur totdat deze stevig vast zit.

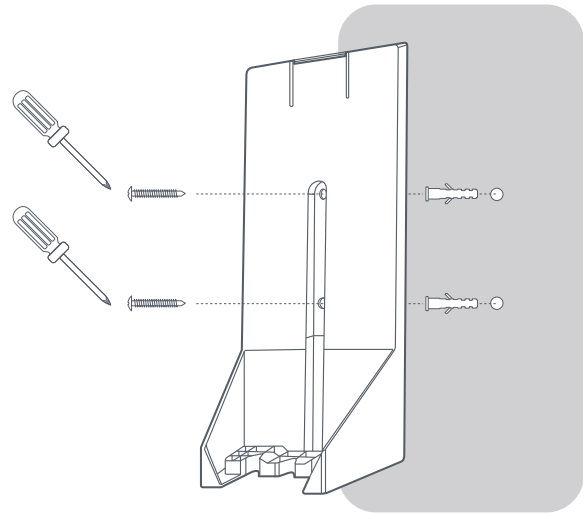

4 | Sluit kabels en voeding aan

Sluit de Starlink-, wisselstroom- en ethernetkabels aan op de voeding. Schuif de voeding in de bevestiging en zorg ervoor dat de bovenste klem op zijn plaats klikt.

Voltooi de installatie door de ethernetkabel naar de installatielocatie van uw router te leiden, sluit deze aan op de router en sluit de router en de voeding aan op uw stroombron.

