



STARLINK | INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTU URZĄDZENIA MOBILITY DO ZESTAWU STARLINK MINI

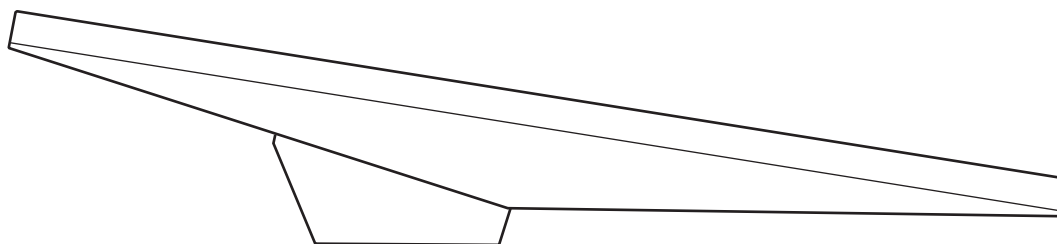


Zawartość opakowania

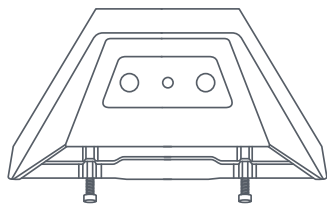

uchwyt urządzenia Mobility



wkrętak



śruby
4 szt.



wkręty z łbem
sześciokątnym
4 szt.




nakrętki
samokontrujące
4 szt.



podkładki
uszczelniające
4 szt.

Zalecane narzędzia

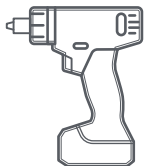

wiertarka / wkrętarka



wiertło
5 mm (3/16 cala)



wiertło
9 mm (3/8 cala)




klucz płaski
14 mm



klucz płaski
13 mm




marker

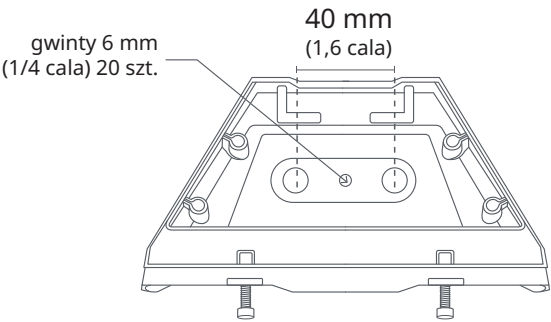

165,2 mm
(6,5 cala)

87,1 mm
(3,4 cala)





47,1 mm
(1,9 cala)

MONTAŻ PRZY UŻYCIU WKRĘTÓW

1 | Pobierz aplikację Starlink


Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Starlink.

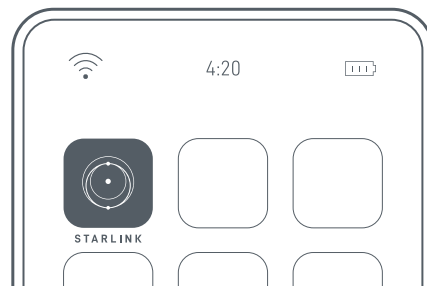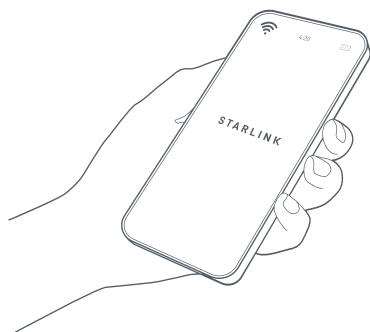

2 | Wybierz miejsce montażu


Antena Starlink wymaga nieprzesłoniętego widoku nieba, aby utrzymywać połączenie z poruszającymi się satelitami. Obiekty, które utrudniają połączenie między Starlink a satelitą, mogą powodować zakłócenia w świadczeniu usług. Użyj w aplikacji narzędzia do wykrywania potencjalnych przeszkód, aby upewnić się, że wybrano odpowiednie miejsce montażu.

Sprawdź również, czy urządzenie Starlink jest zamontowane we właściwej orientacji względem pojazdu, jak pokazano poniżej.

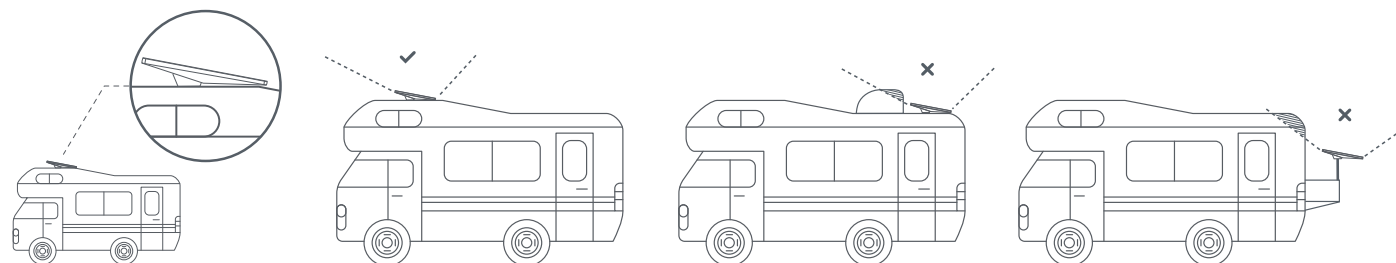

3 | Usuń podpórkę

Ściśnij zatrzask zwalniający i wyjmij podpórkę z mocowania.

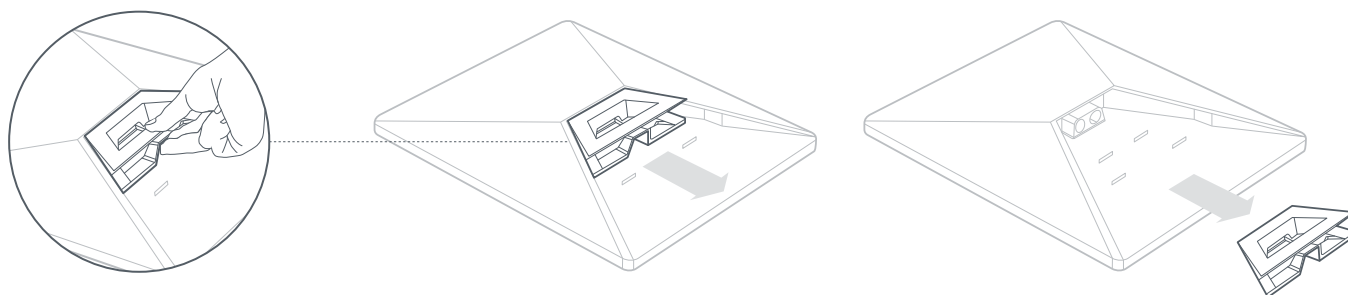


MONTAŻ PRZY UŻYCIU WKRĘTÓW

4 | Zaznacz otwory pilotażowe


Ustal miejsce montażu na pojeździe i zaznacz położenie 2 otworów na uchwycie urządzenia Mobility za pomocą markera lub ołówka.

Zalecana jest powierzchnia montażowa o grubości co najmniej 25 mm (1 cal).

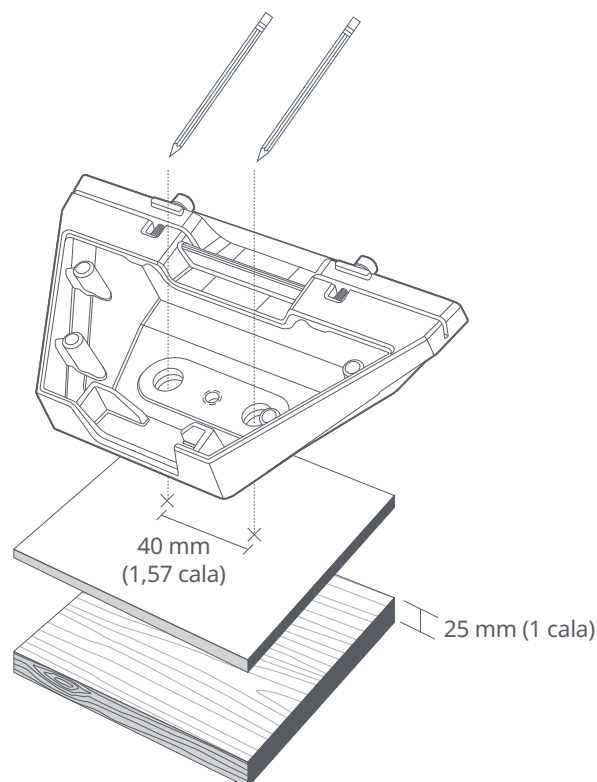

5 | Wywierć otwory pilotażowe

Wywierć otwory wiertłem o średnicy 5 mm (3/16 cala).

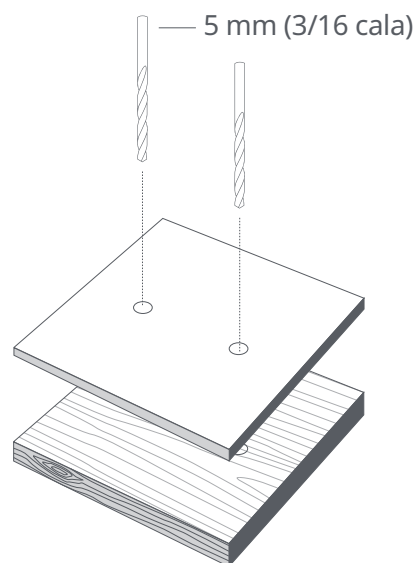


MONTAŻ PRZY UŻYCIU WKRĘTÓW

6 | Przymocuj uchwyt do powierzchni


Założ podkładkę na każdy wkręt i przymocuj uchwyt do powierzchni.

Zaleca się użycie głębokiej nasadki 13 mm (1/2 cala).

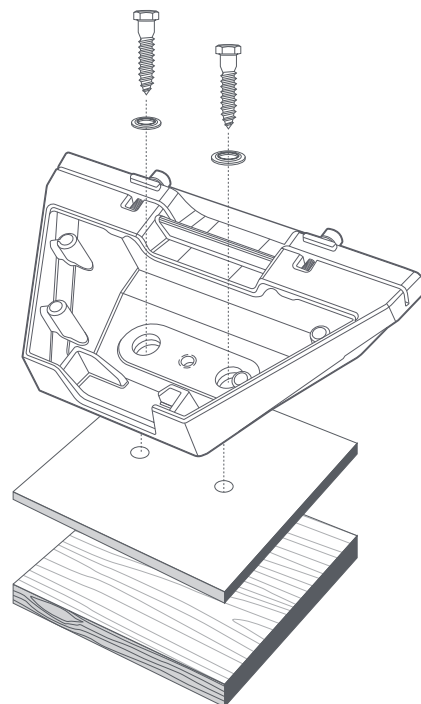

7 | Poprowadź kabel przez uchwyt urządzenia Mobility



Poprowadź kabel zasilający Starlink przez otwór w uchwycie Mobility i wyprowadź go z przodu.

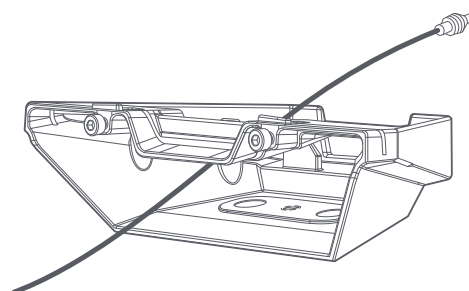

8 | Podłącz kabel i zamontuj urządzenie Starlink


Podłącz kabel zasilający do urządzenia Starlink i upewnij się, że jest on całkowicie włożony.

Wsunąć urządzenie Starlink do uchwytu, aż wskoczy na swoje miejsce.

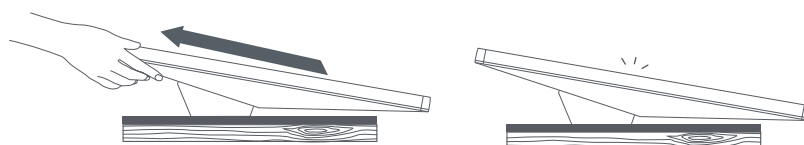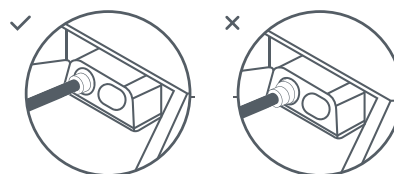

MONTAŻ PRZY UŻYCIU WKRĘTÓW**9 | Zamocuj uchwyt**



Za pomocą śrubokręta wkręć dwie śruby blokujące i dokręć je.

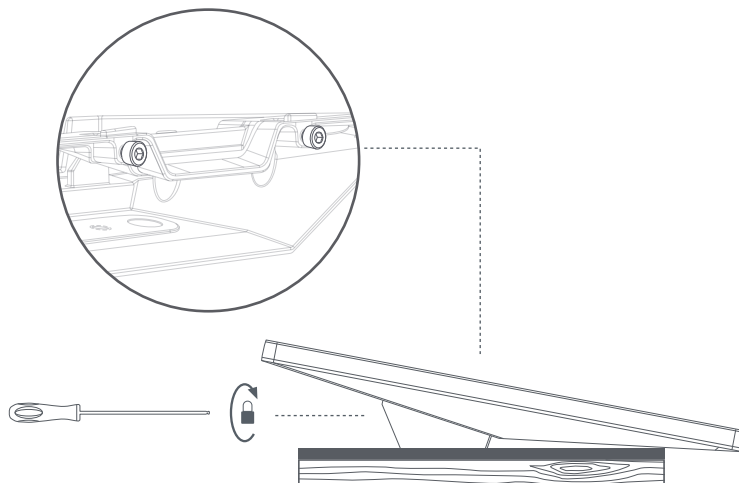

MONTAŻ PRZY UŻYCIU ŚRUB

1 | Pobierz aplikację Starlink


Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Starlink.

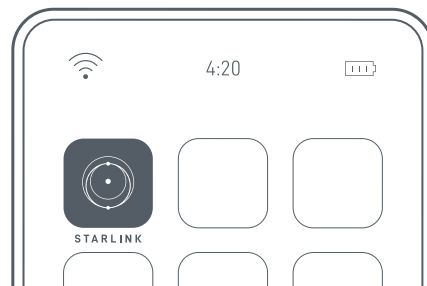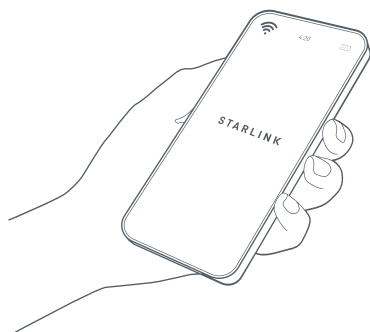

2 | Wybierz miejsce montażu


Antena Starlink wymaga nieprzesłoniętego widoku nieba, aby utrzymywać połączenie z poruszającymi się satelitami. Obiekty, które utrudniają połączenie między Starlink a satelitą, mogą powodować zakłócenia w świadczeniu usług. Użyj w aplikacji narzędzia do wykrywania potencjalnych przeszkód, aby upewnić się, że wybrano odpowiednie miejsce montażu.

Sprawdź również, czy urządzenie Starlink jest zamontowane we właściwej orientacji względem pojazdu, jak pokazano poniżej.

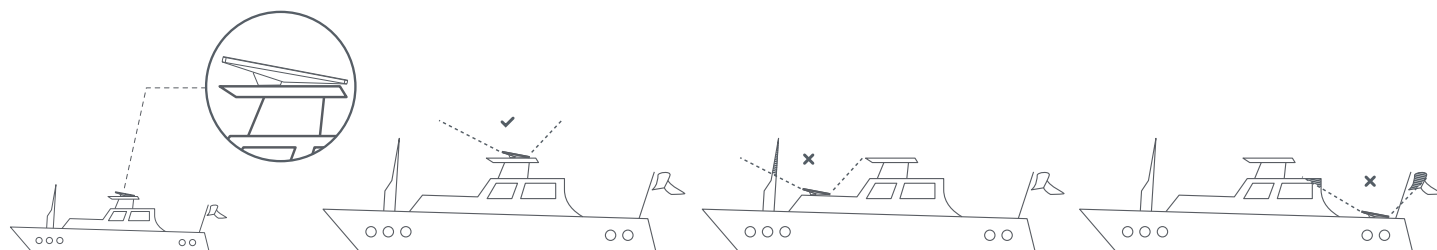

3 | Usuń podpórkę


Ściśnij zatrzask zwalniający i wyjmij podpórkę z mocowania.

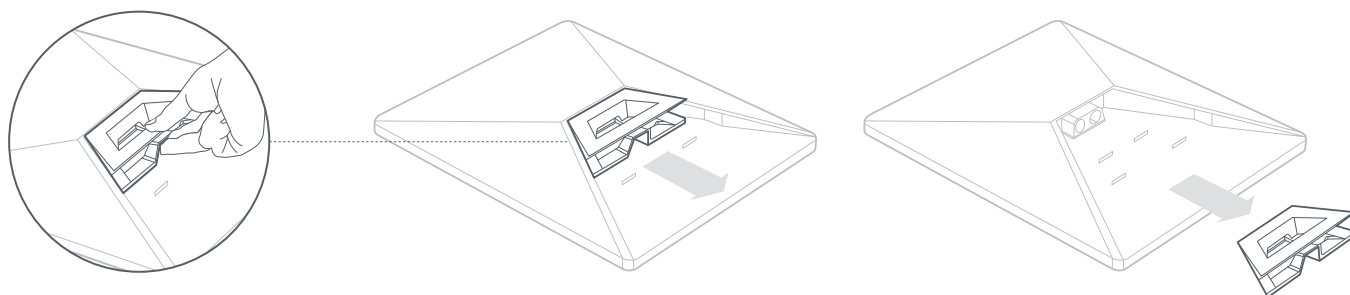

MONTAŻ PRZY UŻYCIU ŚRUB


4 | Zaznacz otwory

Ustal miejsce montażu na pojeździe i zaznacz położenie 2 otworów na uchwycie urządzenia Mobility za pomocą markera lub ołówka.

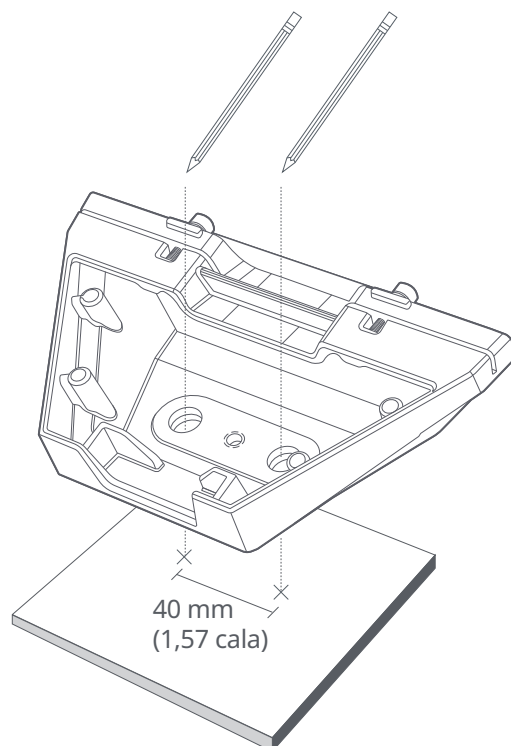

5 | Wywierć otwory

Wywierć otwory wiertłem o średnicy 9 mm (3/8 cala).

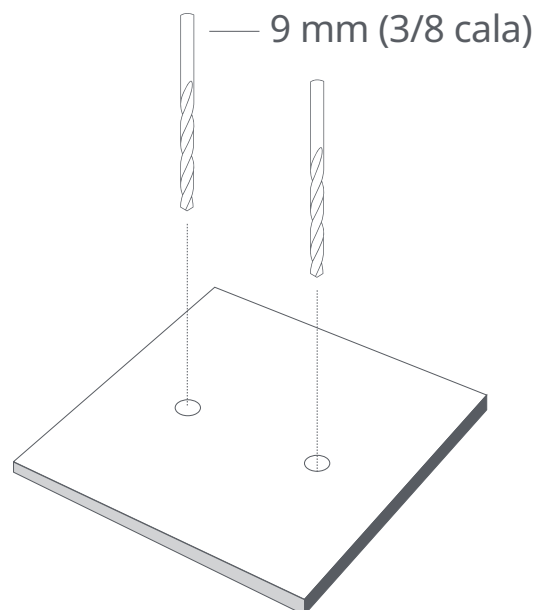


MONTAŻ PRZY UŻYCIU ŚRUB

6 | Przymocuj uchwyt do powierzchni


Założ podkładkę na każdą śrubę i włóż śruby przez otwory w uchwycie i we wcześniej wywiercone otwory. Założ nakrętkę na każdą śrubę i przymocuj uchwyt do powierzchni.

Zaleca się użycie głębokiej nasadki 14 mm (9/16 cala).

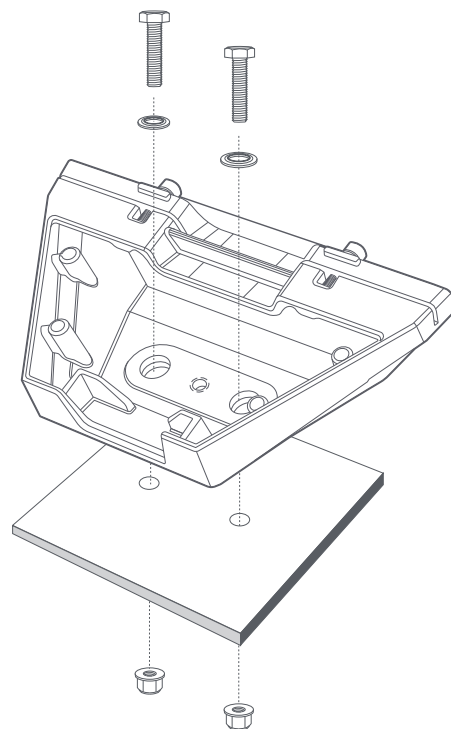

7 | Poprowadź kabel przez uchwyt urządzenia Mobility



Poprowadź kabel zasilający Starlink przez otwór w uchwycie Mobility i wyprowadź go z przodu.

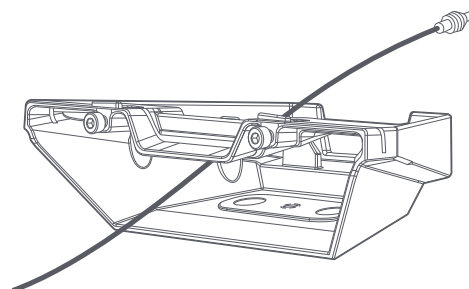

8 | Podłącz kabel i zamontuj urządzenie Starlink

Podłącz kabel zasilający do urządzenia Starlink i upewnij się, że jest on całkowicie włożony.

Wsuń urządzenie Starlink do uchwytu, aż wskoczy na swoje miejsce.

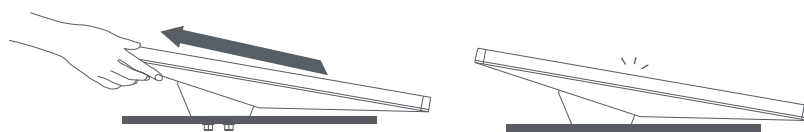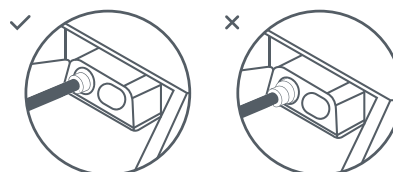

MONTAŻ PRZY UŻYCIU ŚRUB**9 | Zamocuj uchwyt**

Za pomocą śrubokręta wkręć dwie śruby blokujące i dokręć je.

