


Τι περιέχει το κουτί

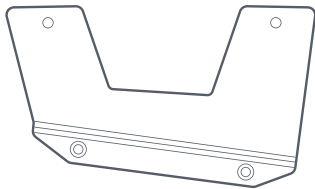

Επίπεδη βάση



Βίδες συναρμολόγησης
M6 (4x)



Βίδες με επίπεδη
κεφαλή M6 (4x)




Κόντρα
παξιμάδια M6 (4x)



Εξάγωνο κλειδί
4 mm

Προτεινόμενα εργαλεία

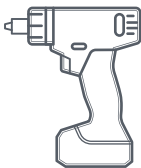

Τρυπάνι / Παλμικό
κατσαβίδι



Κεφαλή τρυπανιού
6 mm (1/4 in)




Καρυδάκι
10 mm



Κλειδί
10 mm

149 mm
(5,9 in)

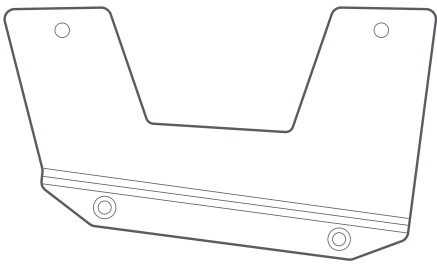

256 mm
(10,1 in)



49 mm
(1,9 in)



610 mm
(24 in)




1 | Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Starlink.

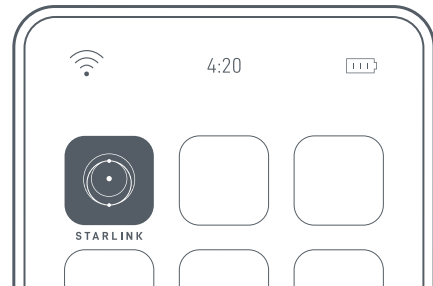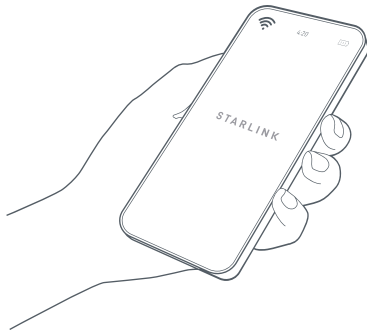


2 | Βρείτε την τοποθεσία εγκατάστασης

Για να παραμείνει συνδεδεμένο με τους δορυφόρους που κινούνται στον εναέριο χώρο, το Starlink χρειάζεται ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη σύνδεση μεταξύ του Starlink και του δορυφόρου θα προκαλέσουν διακοπές στην υπηρεσία. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανίχνευσης εμποδίων στην εφαρμογή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης.

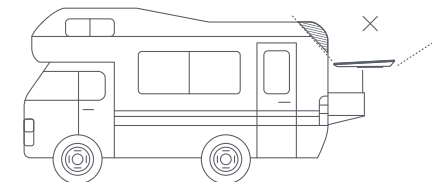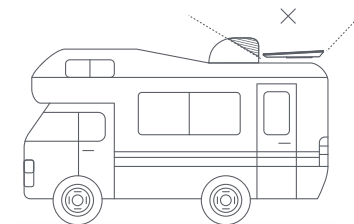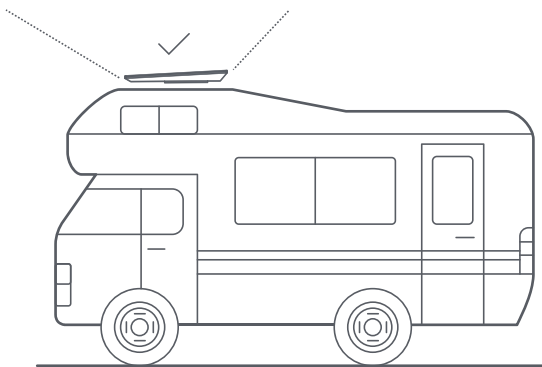

3 | Εγκαταστήστε τη βάση στο Starlink


Τοποθετήστε τις παρεχόμενες βίδες 16 mm μέσα από τη βάση στο πίσω μέρος του Starlink. Σφίξτε τις τέσσερις βίδες χρησιμοποιώντας το εξαγωνο κλειδί για να ασφαλίσετε την επίπεδη βάση στη θέση της. Σφίξτε τις βίδες και στις 4 γωνίες, μέχρι να φτάσουν τα 7 Nm (5,2 lb-ft). Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι καλά στερεωμένη στο Starlink.

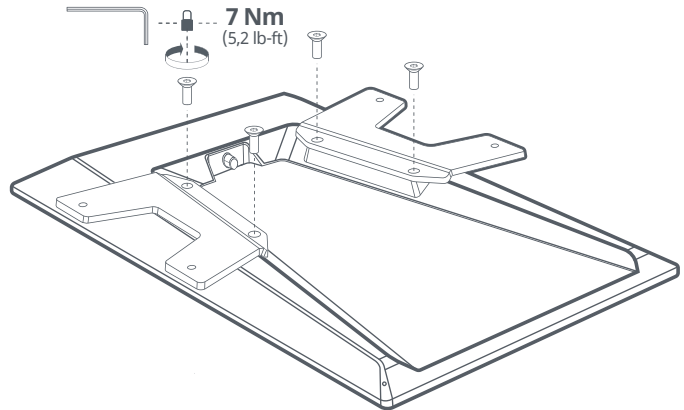

4 | Σημειώστε τις τρύπες στερέωσης

Χρησιμοποιώντας την επίπεδη βάση ως πρότυπο, σημειώστε τις τέσσερις τρύπες στερέωσης στην επιθυμητή θέση στερέωσης με στυλό ή μολύβι.


Οι βίδες συναρμολόγησης που συμπεριλαμβάνονται είναι κατάλληλες για επιφάνειες στερέωσης πάχους έως 19 mm (3/4").

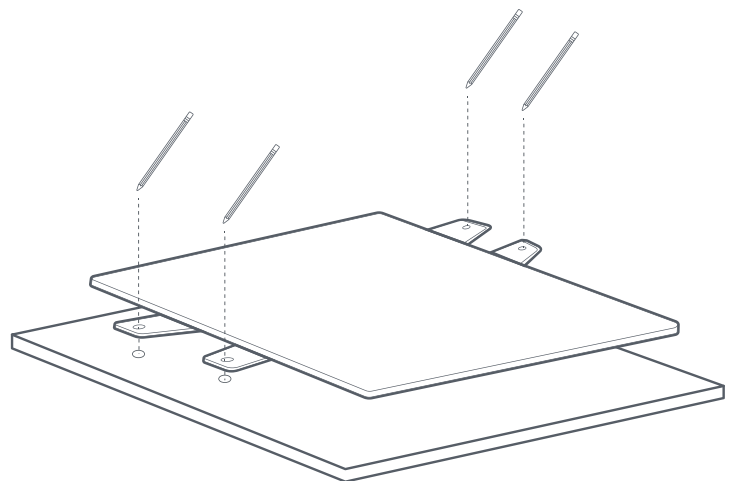

5 | Ανοίξτε τις δοκιμαστικές τρύπες με τρυπάνι

Ανοίξτε τις τρύπες με κεφαλή τρυπανιού 7 mm (9/32 in).


Αφαιρέστε τα γρέζια γύρω από τις τρύπες και βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει καλά την επιφάνεια.

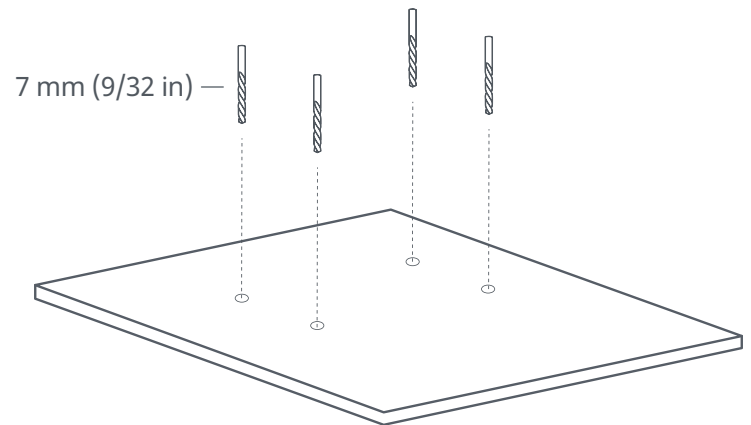

6 | Συνδέστε το καλώδιο Starlink

Ευθυγραμμίστε τον ακροδέκτη Performance στο καλώδιο Starlink που υποδεικνύεται από την κόκκινη εγκοπή και συνδέστε τον στο Starlink σας, κρατώντας το άκρο του βύσματος και πιέζοντάς το σταθερά μέσα στο πιάτο.

Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε το καλώδιο Starlink, περιστρέψτε το κολάρο αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα έξω για να το αποσυνδέσετε από το Starlink σας.

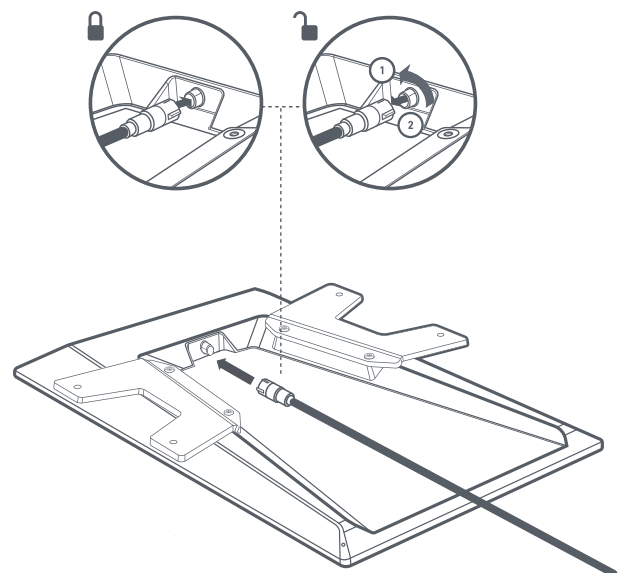

7 | Τοποθετήστε τις βίδες

Τοποθετήστε τις 4 βίδες συναρμολόγησης 35 mm στις ήδη ανοιγμένες τρύπες χρησιμοποιώντας κασάνια 10 mm. Σφίξτε τις βίδες και στις 4 γωνίες, μέχρι να φτάσουν τα 8 Nm (5,9 lb-ft).

