



STARLINK | FLATMONTERINGSFESTE FOR PERFORMANCE



Pakkens innhold

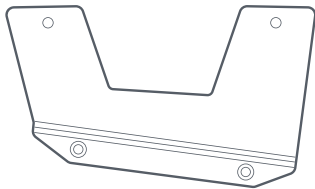

Flatmonteringsfeste



M6 maskinskrue
(4 stk.)



M6 skrue med
flatt hode (4 stk.)




M6 låsemutter
(4 stk.)



4 mm
unbrakonøkkel

Anbefalte verktøy

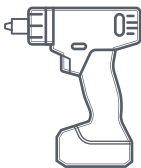

Boremaskin/slagskrutrekker




borpå 6 mm (1/4 in)



Hylse 10 mm





Skrunøkkel 10 mm

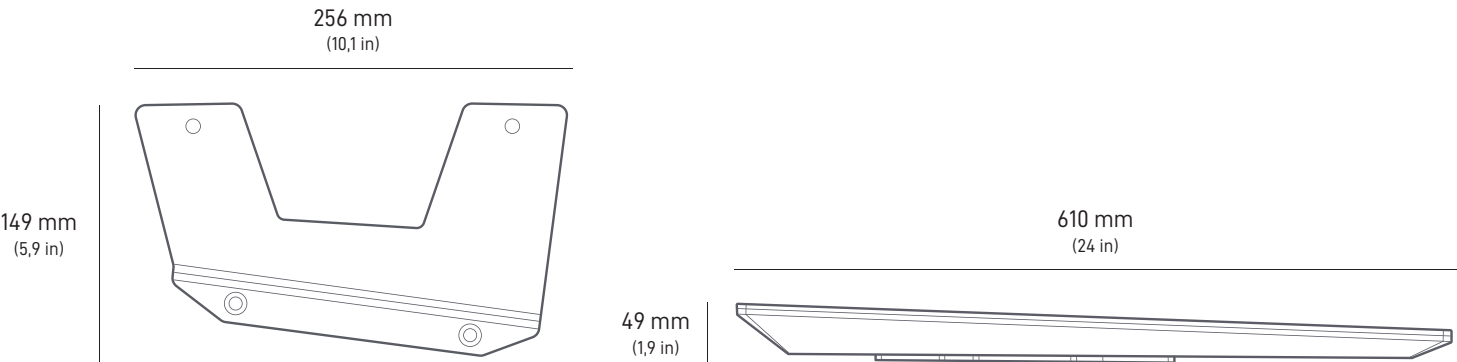




1 | Last ned Starlink-appen

Skann QR-koden for å laste ned Starlink-appen.

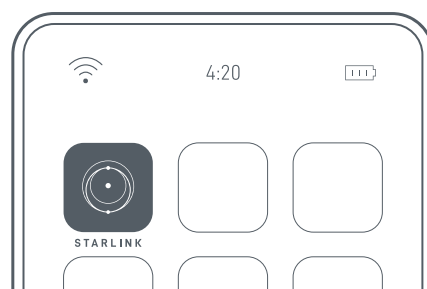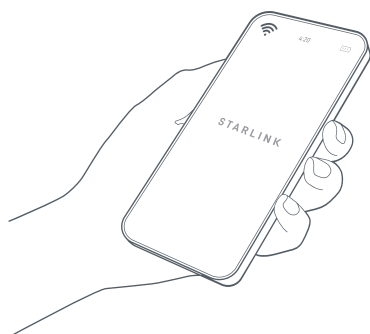


2 | Finn monteringssted

Starlink-enheten må ha fri sikt mot himmelen for å opprettholde kontakten med satellittene som går i bane rundt jorden. Gjenstander som hindrer forbindelsen mellom Starlink-enheten og satellittene forårsaker signalforstyrrelser. Bruk instrumentet for å finne hindringer i appen for å sikre at du har valgt et passende monteringssted.

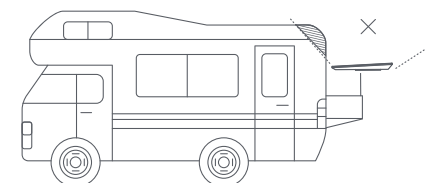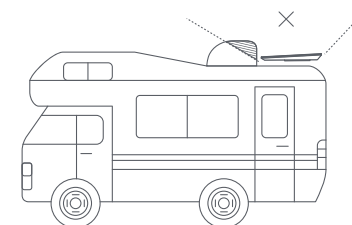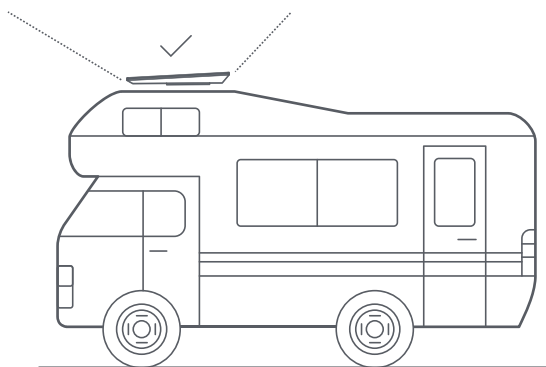

3 | Monter festet på Starlink-enheten


Sett inn de medfølgende 16 mm boltene gjennom festet og inn i baksiden av Starlink. Stram de fire boltene ved hjelp av unbrakonøkkelen for å låse flatmonteringsfestet på plass. Stram skruene i alle fire hjørner til boltene når 7 Nm (5,2 lb-ft). Kontroller at festet sitter godt på Starlink-enheten.

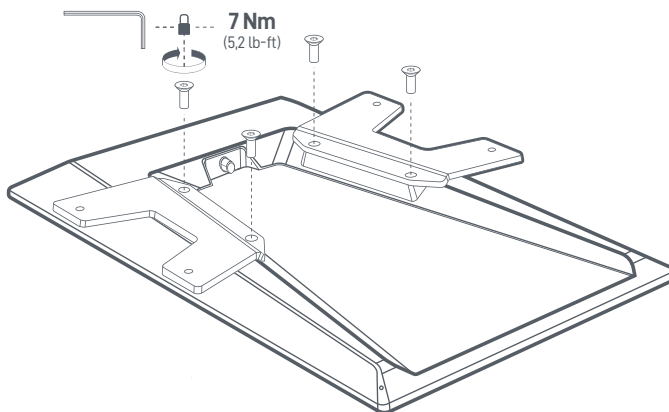

4 | Marker for monteringshull

Bruk flatmonteringsfestet som en mal, og marker de fire monteringshullene på ønsket monteringssted med en penn eller blyant.


De medfølgende maskinskruene kan brukes på monteringsflater som er opptil 19 mm (3/4 in) tykke.

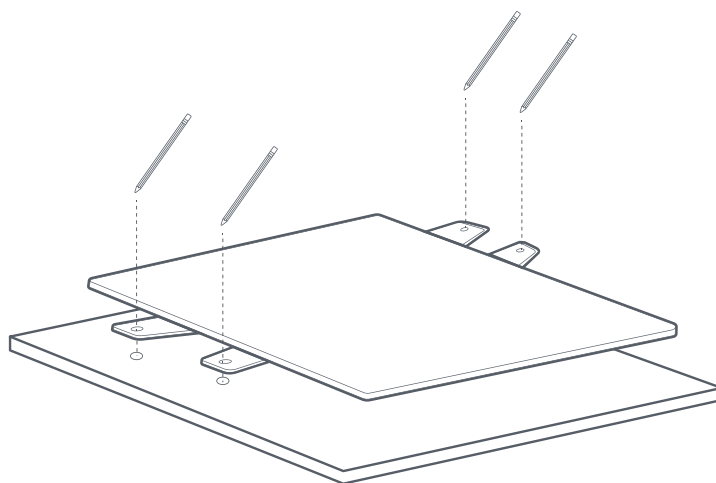

5 | Bor pilothullene

Bor hullene med et bor på 7 mm (9/32 in).


Fjern ujevnheter rundt hullene og sørg for at overflaten er fri for rusk.

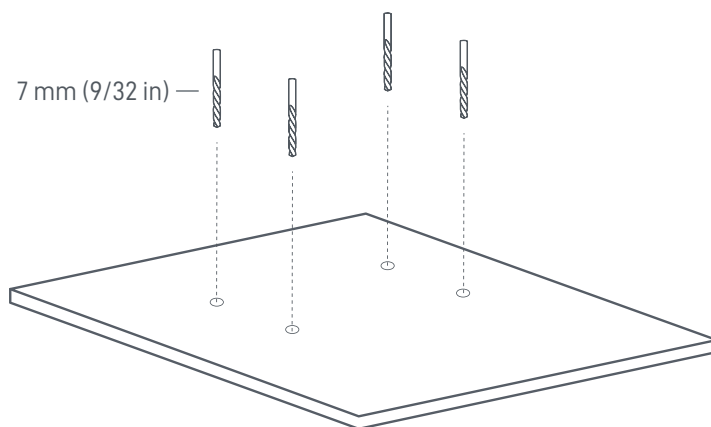

6 | Sett inn Starlink-kabelen

Juster Performance-kontaktenden av Starlink-kabelen som er merket med rødt, og koble den til Starlink-enheten ved å holde i enden av pluggen og sette den godt inn i parabolantennen.

Hvis du må ta ut Starlink-kabelen, roterer du kragen mot klokken og trekker den ut fra Starlink-enheten.

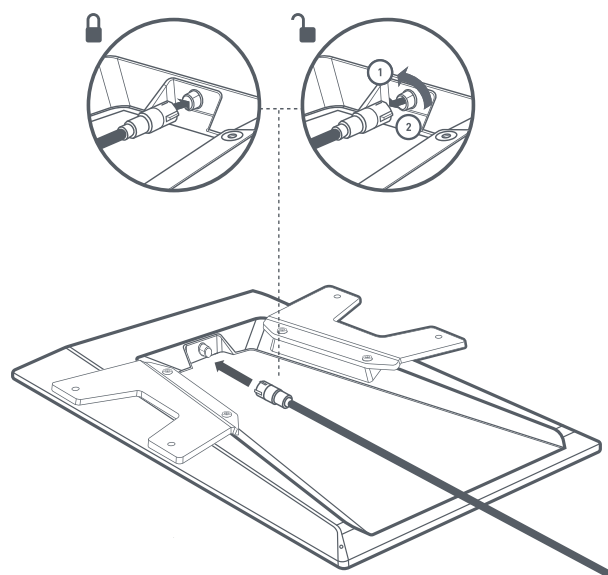

7 | Installer skruer

Installer de fire maskinskrue på 35 mm i de forhåndsborede hullene med en skrunøkkel på 10 mm. Stram skruene i alle fire hjørner til boltene når 8 Nm (5,9 lb-ft).

