



STARLINK | SUPORT DE MONTARE PE SUPRAFETE PLANE PERFORMANCE



Conținutul cutiei

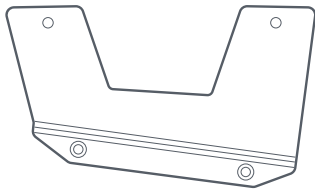

Suport de montare
pe suprafețe plane



Șuruburi de mașină
M6 (4 buc)



Șuruburi cu cap
plat M6 (4 buc)




Contrapiulițe
M6 (4 buc)



Cheie hexagonală
de 4 mm

Instrumente recomandate

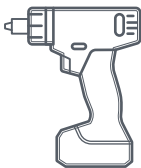

Bormașină/Bormașină
cu percuție




Burghiu de
6 mm (1/4 in)



Insertie pentru cheie
tubulară 10 mm





Cheie fixă
10 mm

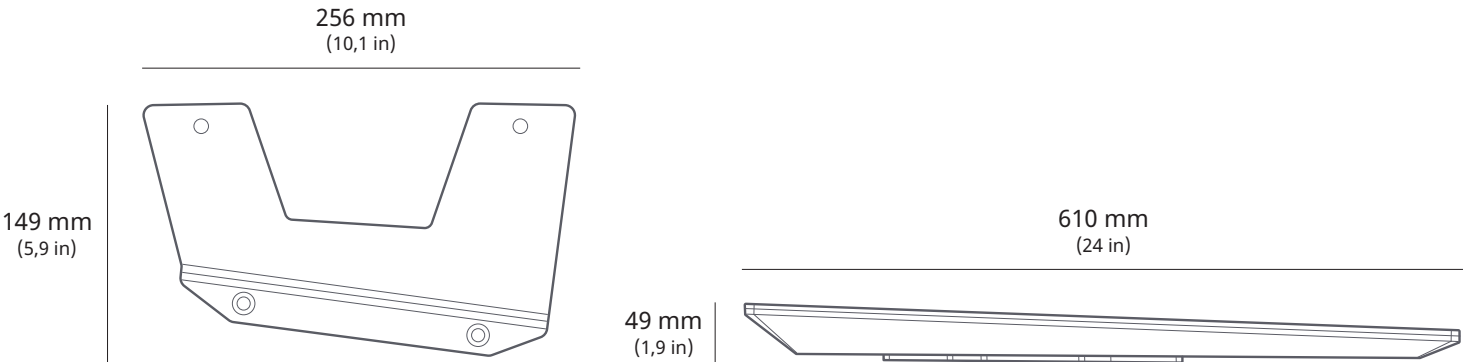




1 | Descărcați aplicația Starlink

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Starlink.

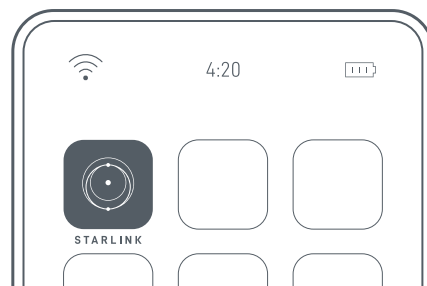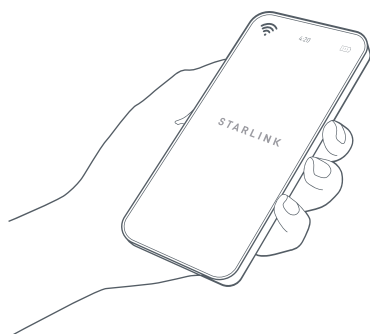


2 | Stabiliți locația de montare

Dispozitivul Starlink are nevoie de o deschidere directă către cer, astfel încât să rămână conectat la sateliți pe măsură ce aceștia trec pe deasupra. Obiectele care obstruiește conexiunea dintre dispozitivul Starlink și sateliți vor cauza întreruperi ale serviciului. Utilizați instrumentul de identificare a obstrucțiilor din aplicație pentru a vă asigura că ați selectat o locație de montare adecvată.

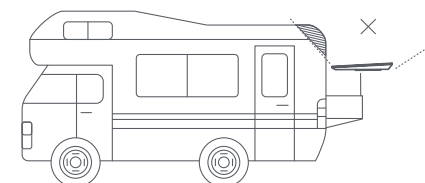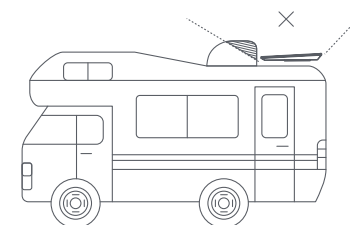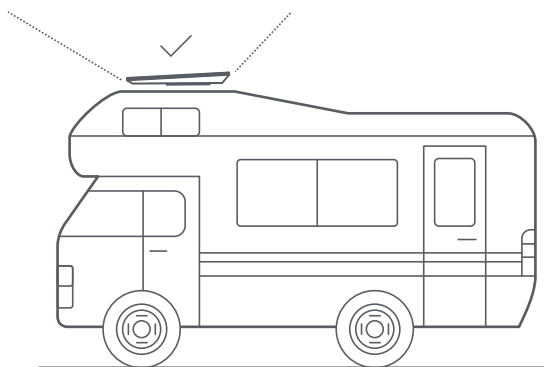

3 | Instalați suportul de montare pe Starlink


Introduceți șuruburile de 16 mm furnizate prin suport în partea din spate a dispozitivului Starlink. Strângeți cele patru șuruburi folosind cheia hexagonală pentru a fixa suportul de montare pe suprafețe plane pe poziție. Strângeți șuruburile din toate cele 4 colțuri până când șuruburile ajung la 7 Nm (5,2 lb-ft). Asigurați-vă că suportul de montare este bine fixat pe dispozitivul Starlink.

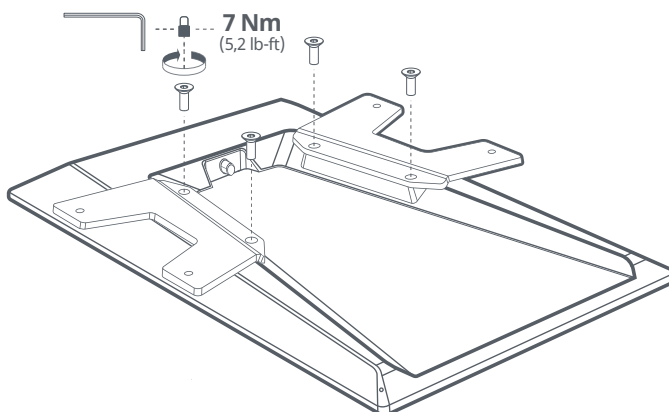

4 | Marcați găurile pentru montare

Utilizând suportul de montare pe suprafețe plane ca șablon, marcați cele patru găuri de montare pe locul de montare dorit cu ajutorul unui stilou sau al unui creion.


Șuruburile de mașină incluse sunt potrivite pentru suprafețe de montare cu grosime de până la 19 mm (3/4").

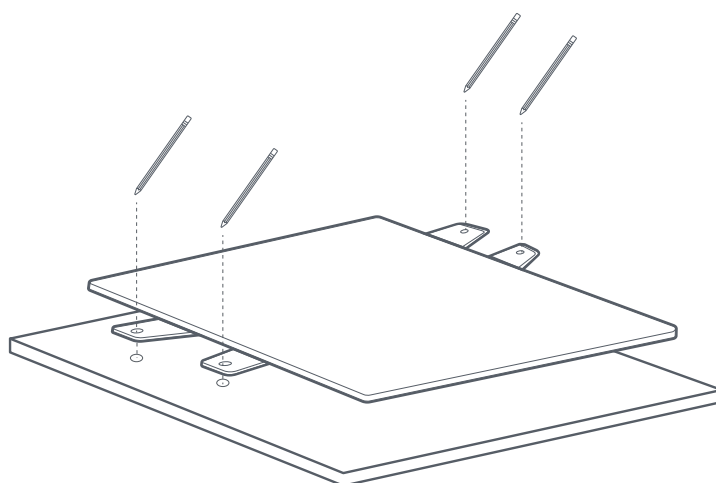

5 | Realizați găurile de ghidaj

Realizați găurile cu un burghiu de 7 mm (9/32 in).


Îndepărtați bavurile din jurul găurilor și asigurați-vă că suprafața nu conține reziduuri.

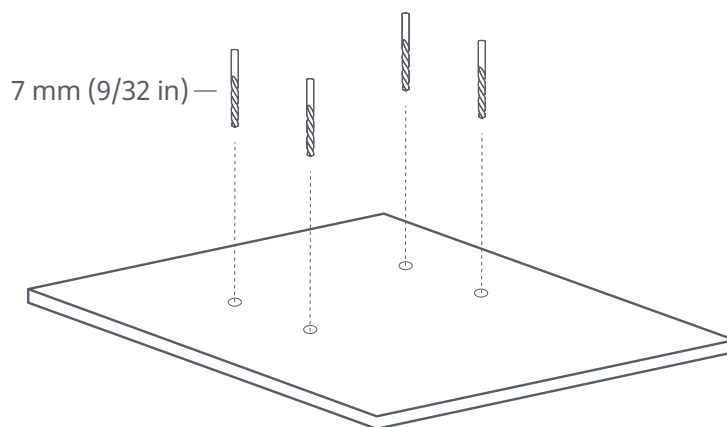

6 | Conectați cablul Starlink

Aliniați capătul conectorului Performance al cablului Starlink, indicat de creștătura roșie, și conectați-l la Starlink, ținând de capătul ștecherului și introducându-l ferm în antenă.

În cazul în care cablul Starlink trebuie scos, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic și trageți pentru a-l deconecta de la dispozitivul Starlink.

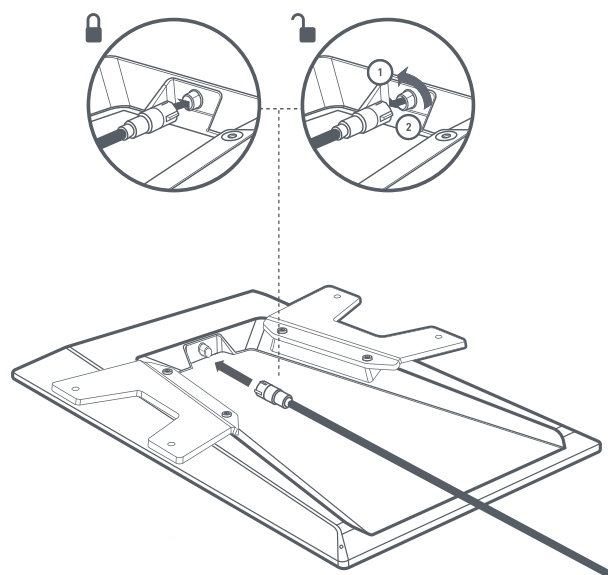

7 | Instalați șuruburile

Introduceți cele 4 șuruburi de mașină de 35 mm în găurile preexistente folosind o cheie tubulară de 10 mm. Strângeți șuruburile din toate cele 4 colțuri până când șuruburile ajung la 8 Nm (5,9 lb-ft).

