

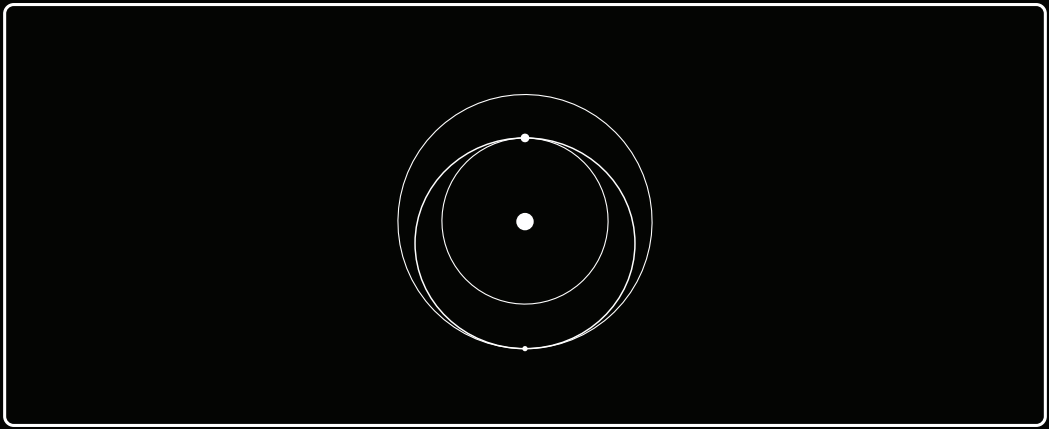
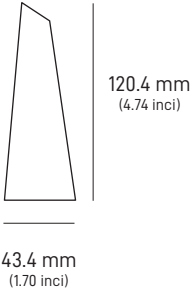
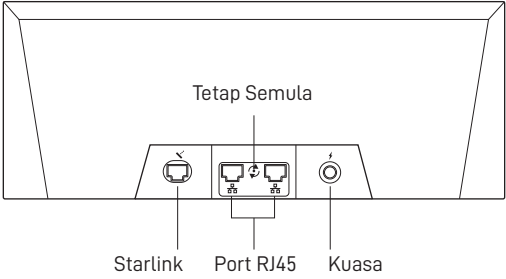


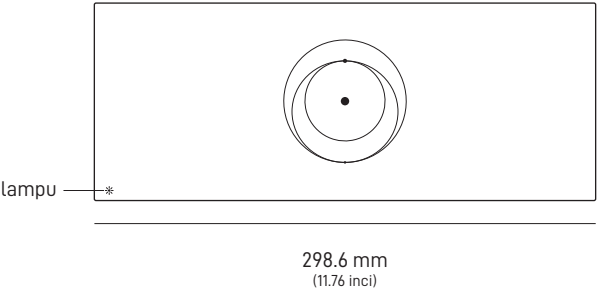


Kandungan Kotak

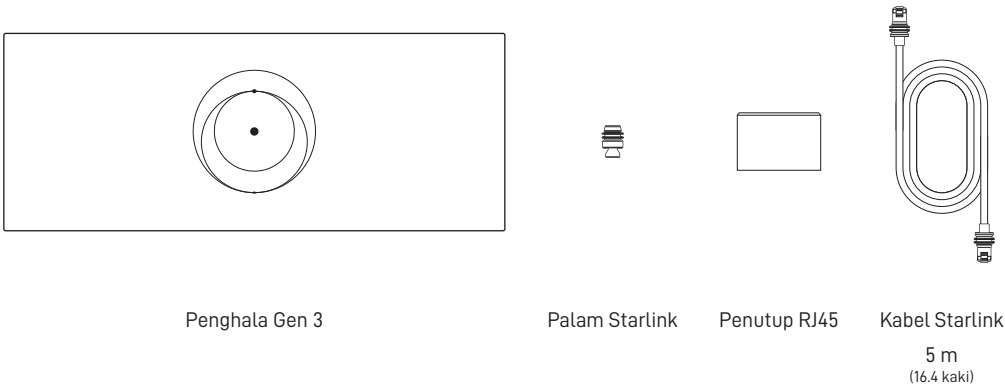


1 | Pastikan Starlink anda telah Disediakan

Mulakan dengan memastikan Starlink anda disediakan dan bersambung ke Internet sebelum menyediakan Penghala Gen 3 anda. Apabila disambungkan ke internet, lampu LED pada Bekalan Kuasa Lanjutan akan berwarna putih pegun.

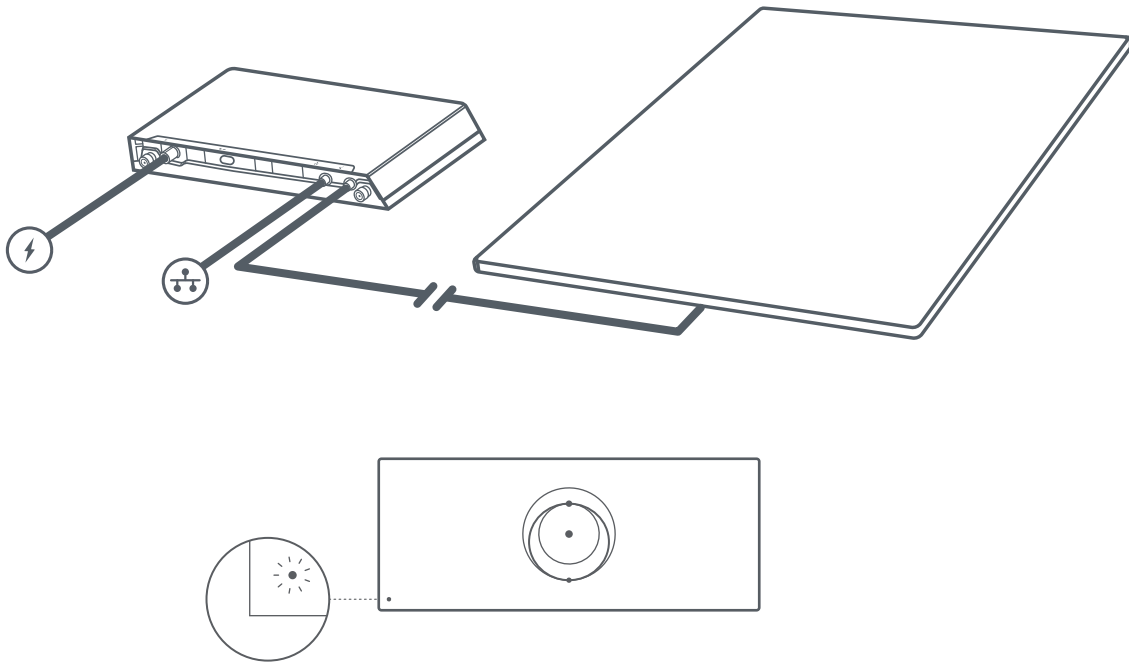

2 | Keluarkan Palam

Keluarkan palam daripada port ethernet pada Bekalan Kuasa Lanjutan dan port WAN penghala Gen3.

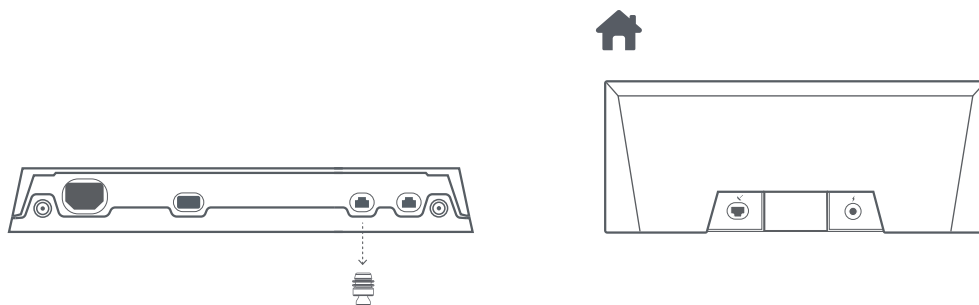

3 | **Sambung Penghala**

Lakukan Kabel Penghala 5m yang disediakan daripada port ethernet pada Bekalan Kuasa Lanjutan ke port WAN penghala Gen3.

