



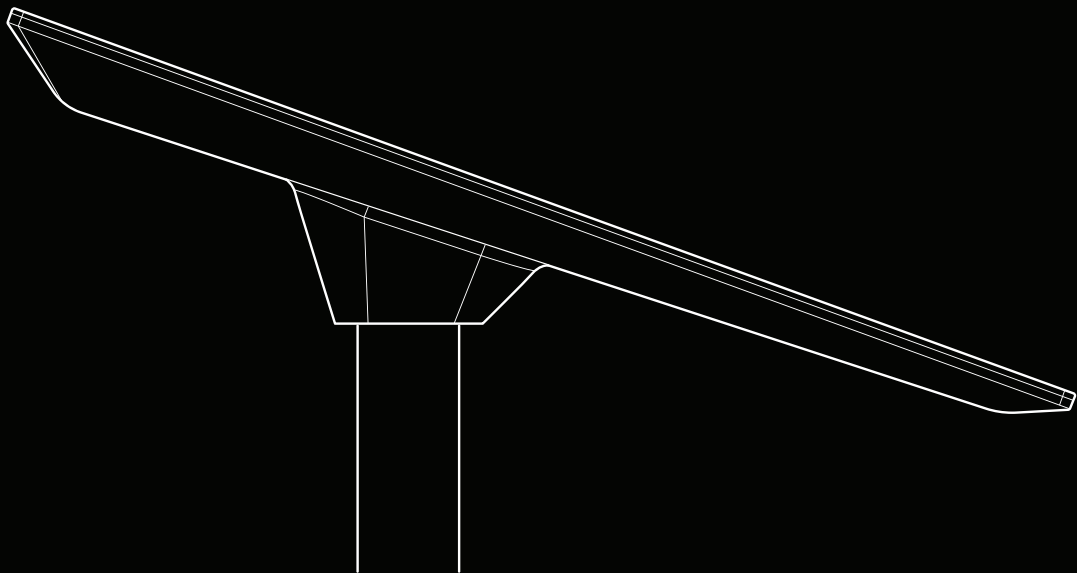

Τι περιέχει το κουτί

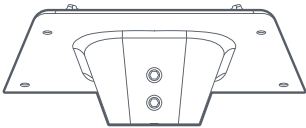

Βάση για
προσαρμογέα σωλήνα




Βίδες με στρογγυλή
κεφαλή M6 (4x)




Εξάγωνο κλειδί (2x)

99 mm
(3,9 in)

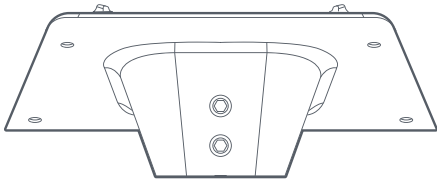


252 mm
(9,9 in)

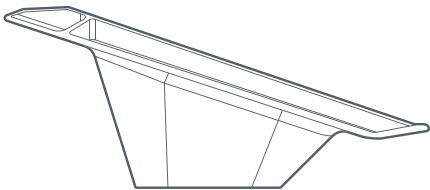

233 mm
(9,2 in)



218 mm
(8,6 in)

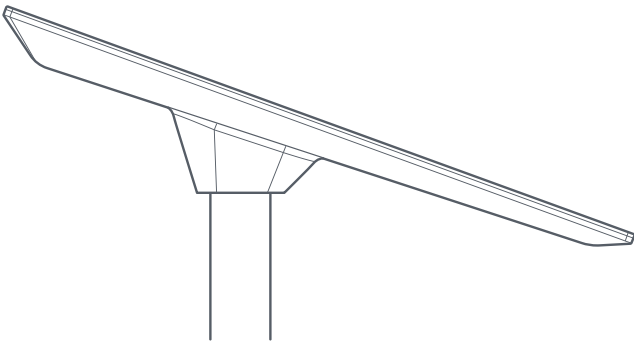

38-60 mm
(1,5 - 2,4 in)

1 | Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink


Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Starlink.

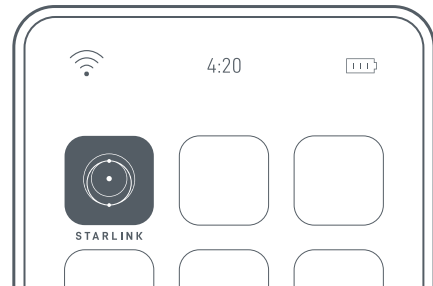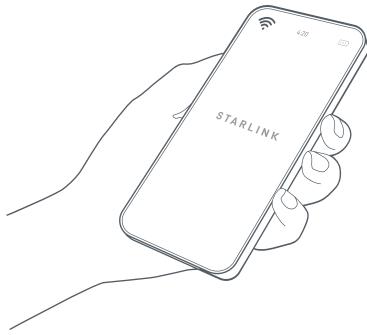

2 | Συνδέστε το καλώδιο Starlink


Ευθυγραμμίστε τον ακροδέκτη Performance στο καλώδιο Starlink που υποδεικνύεται από την κόκκινη εγκοπή και συνδέστε τον στο Starlink σας, κρατώντας το άκρο του βύσματος και πιέζοντάς το σταθερά μέσα στο πιάτο.

Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε το καλώδιο Starlink, περιστρέψτε το κολάρο αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα έξω για να το αποσυνδέσετε από το Starlink σας.

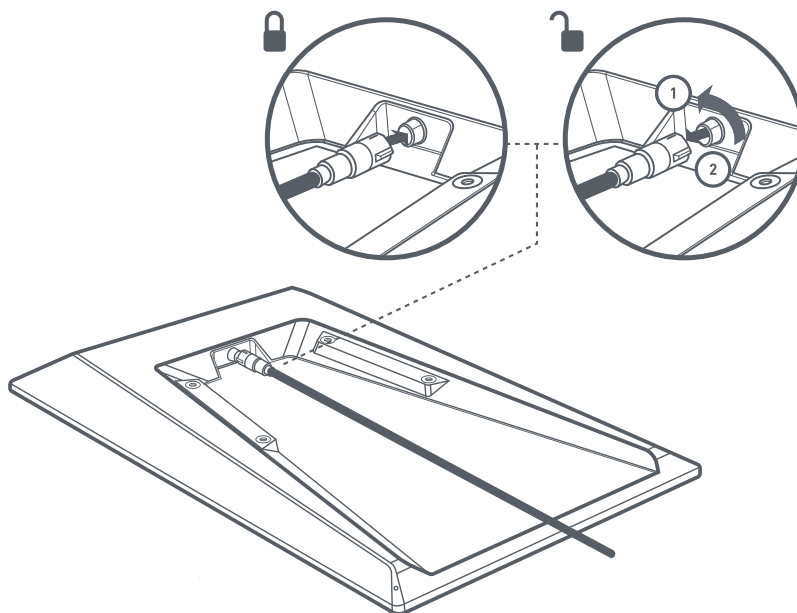


3 | Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα σωλήνα στο Starlink

Τοποθετήστε τις παρεχόμενες βίδες συναρμολόγησης μέσω του προσαρμογέα σωλήνα στο πίσω μέρος του Starlink και σφίξτε τις τέσσερις βίδες χρησιμοποιώντας το εξάγωνο κλειδί. Σφίξτε τις βίδες και στις 4 γωνίες, μέχρι να φτάσουν τα 7 N-m (5,2 lb-ft). Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι καλά στερεωμένη στο Starlink.

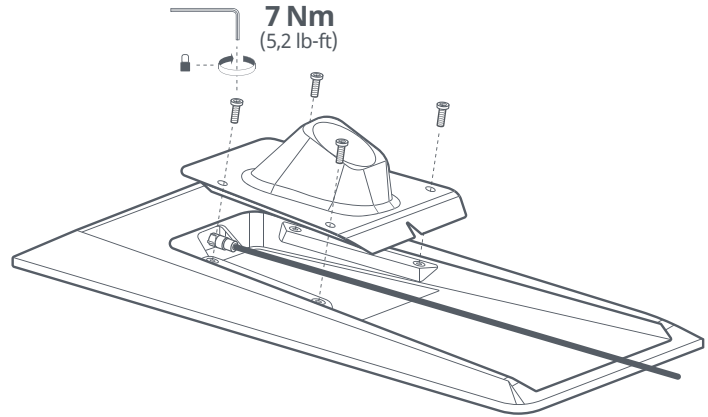

4 | Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης


Χρησιμοποιώντας το εξάγωνο κλειδί, χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης στον προσαρμογέα σωλήνα, μέχρι το άνοιγμα να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να χωρά ο σωλήνας στερέωσης.

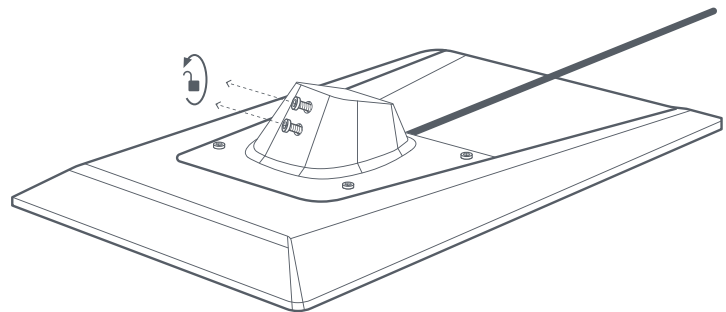

5 | Στερεώστε το Starlink στον σωλήνα

Σύρετε τον προσαρμογέα σωλήνα πάνω στον σωλήνα στερέωσης. Σφίξτε προσωρινά τις βίδες στερέωσης για να σταθεροποιήσετε το Starlink πάνω στον σωλήνα.


Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Starlink στο τροφοδοτικό και συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

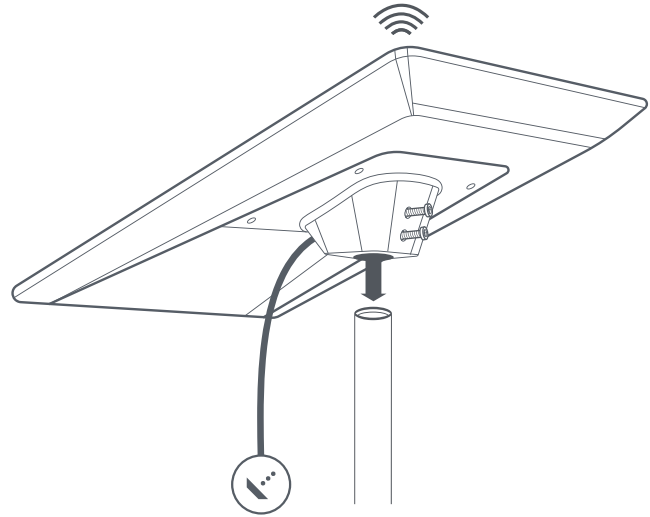

6 | Ευθυγραμμίστε το Starlink σας

Μια ειδοποίηση στην εφαρμογή θα σας δείξει εάν πρέπει να περιστρέψετε το Starlink για να το ευθυγραμμίσετε σωστά.

Κάντε κλικ στην ειδοποίηση για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ευθυγράμμισης.

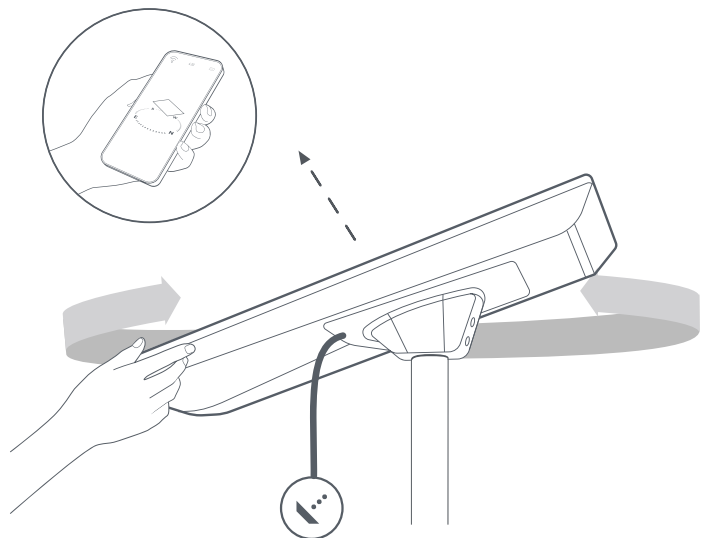

7 | Κλειδώστε την ευθυγράμμιση

Χρησιμοποιώντας το εξάγωνο κλειδί, σφίξτε τις βίδες στερέωσης στον προσαρμογέα σωλήνα για να ασφαλίσετε το Starlink στη θέση του.

Βεβαιωθείτε ότι το Starlink είναι καλά στερεωμένο.

