



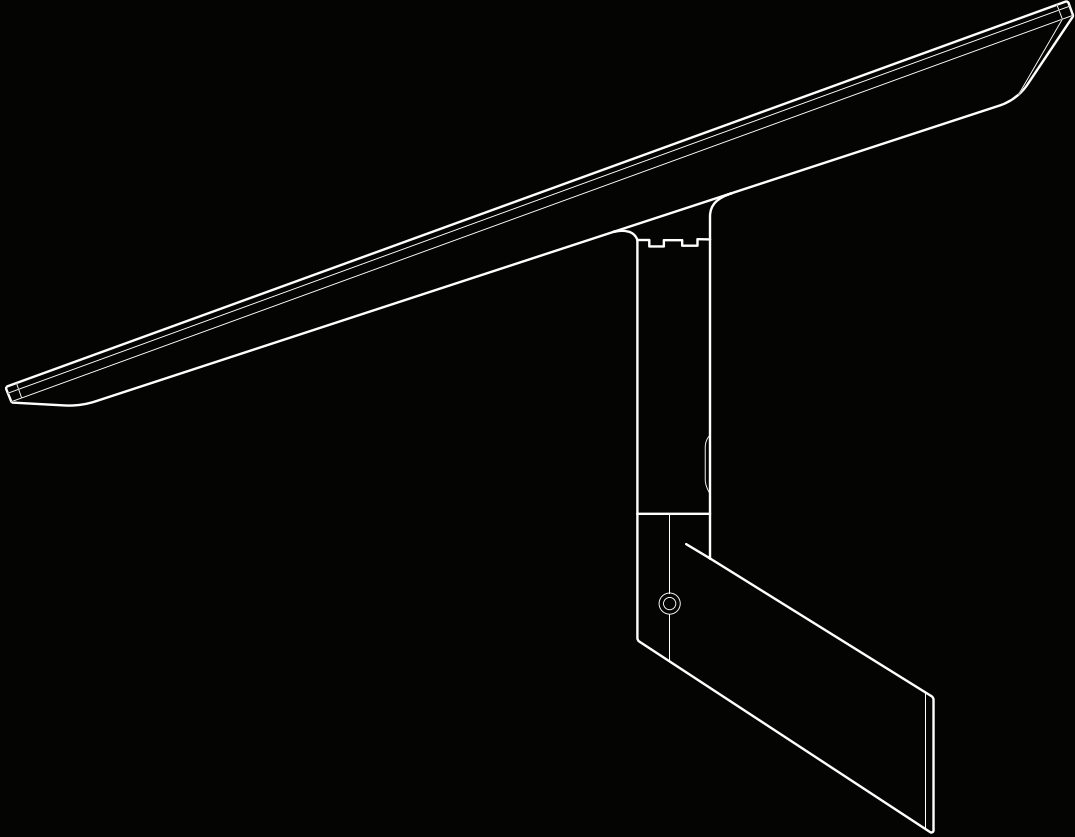

محتويات الصندوق

مفتاح سداسي
مقاس 4 مممسمار برغي
M10 (عدد 2)براغي برأس كروي
وحواف M6 مقاس 12 مم
(عدد 4)


سيليكون

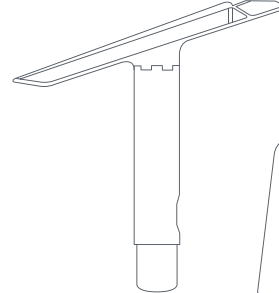

عمود



غطاء تجميلي




حامل حائطي



الأدوات الموصى بها



قلم رصاص

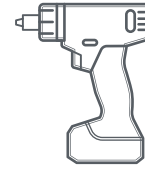صامولة مقاس
10 مملقمة مثقاب
مقاس (4/1 بوصة) 6 مم

مثقاب / مفك كهربائي

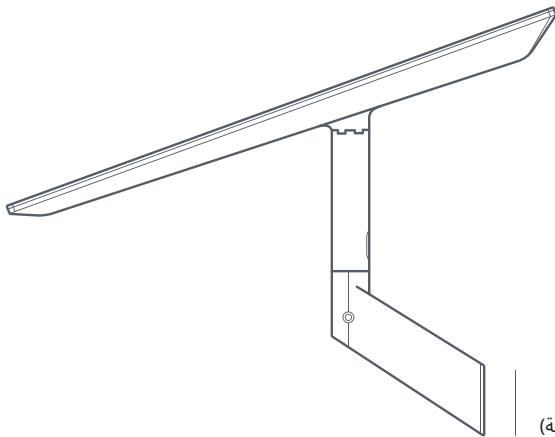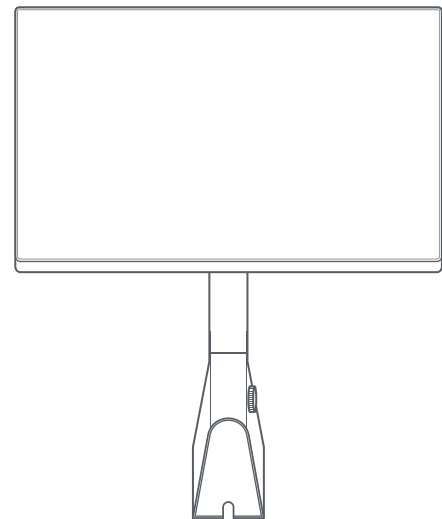444 مم
(17.5 بوصة)70 مم
(2.75 بوصة)155 مم
(6.1 بوصة)373 مم
(14.7 بوصة)72 مم
(2.8 بوصة)


1 | تنزيل تطبيق Starlink


امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.




2 | تحديد موقع التركيب

يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالٍ من العوائق باتجاه السماء ليتمكن من البقاء على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. إن وجود أجسام، كأغصان الأشجار أو الأعمدة أو أسقف المنازل، يعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي، مما يؤدي إلى حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسبًا.

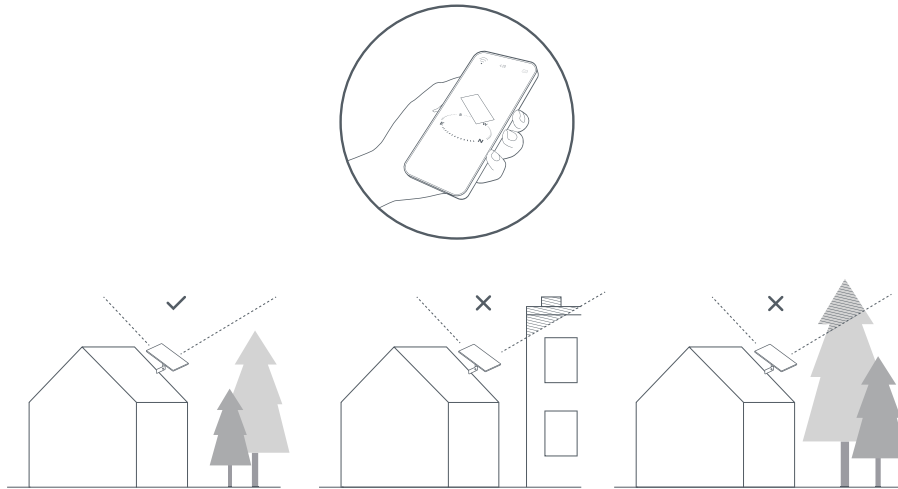


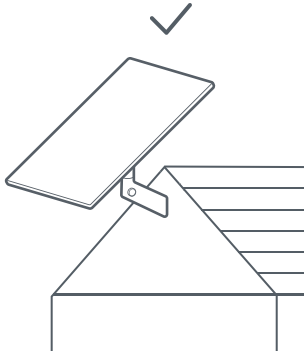

3 | التركيب مع مراعاة وجود مسافة بين الطبق وما حوله

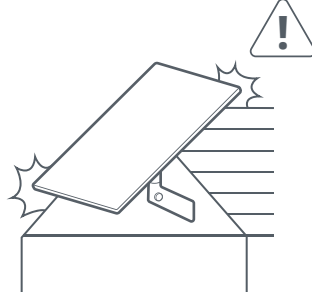


تأكد من أن موقع التركيب يوفر مساحة كافية لطبق Starlink الذي قد يحتاج إلى الدوران للمحاذاة بشكل صحيح.

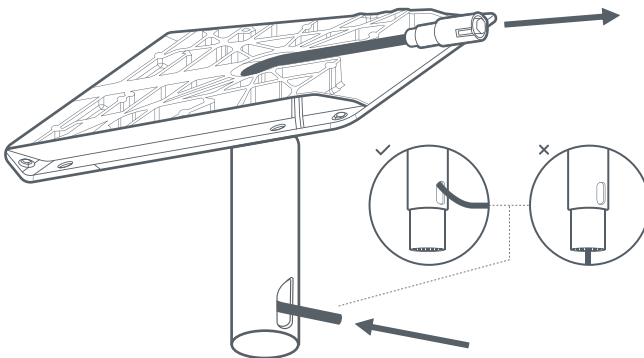

4 | تمرير الكبل عبر الحامل


أدخل طرف كبل Starlink لموصل مجموعة Performance عبر الفتحة الموجودة في جانب العمود وادفعه إلى أعلى حتى يخرج من الفتحة الموجودة في أداة الربط.

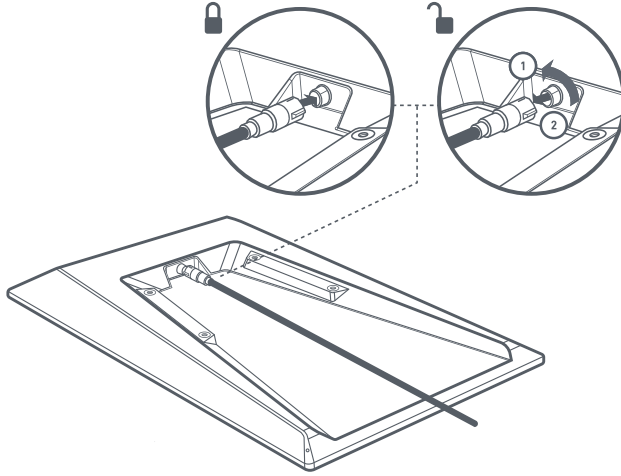

5 | توصيل كبل Starlink


قم بمحاذاة طرف موصل مجموعة Performance لكبل Starlink الموضح بالعلامة الحمراء و قم بتوصيله بجهاز Starlink عن طريق الإمساك بطرف المقبس وإدخاله بإحكام في الطبق.

إذا لزم الأمر إزالة كبل Starlink، أدر الطوق عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه لفصله عن جهاز Starlink.

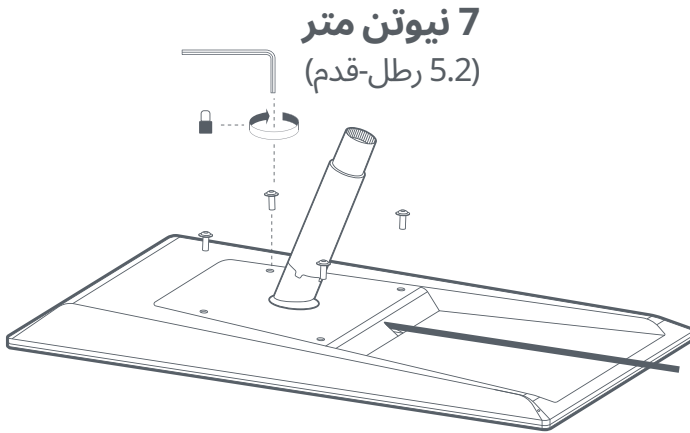


6 | تركيب الحامل الحائطي على Starlink

رُكِّب براغي الماكينة المرفقة عبر الحامل الحائطي في الجزء الخلفي من جهاز Starlink وأحكام ربط البراغي الأربعة باستخدام المفتاح السداسي. أحكم ربط البراغي في جميع الزوايا الأربعة حتى يصل عزم البراغي إلى 7 نيوتن متر (5.2 رطل-قدم). تأكد من أن الحامل مثبت بإحكام بجهاز Starlink.

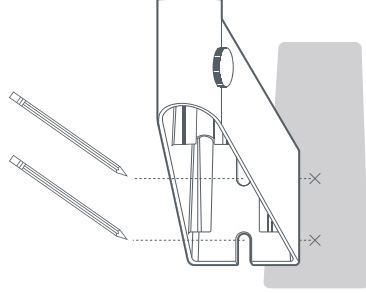


7 | وضع علامات لتحديد الثقوب الاسترشادية

ضع علامتين لتحديد موقع الثقبين على الحامل الحائطي باستخدام قلم تحديد. ضع الفتحتين مباشرة فوق دعامة هيكلية لتأمين جهاز Starlink بالشكل الأمثل.

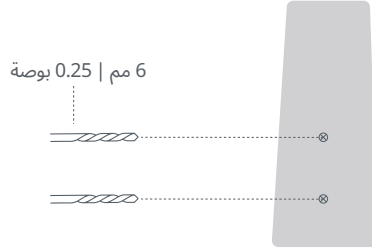


8 | ثقب مكان الثقوب الاسترشادية

اثقب الثقوب بلقمة مثقاب مقاس 6 مم (4/1 بوصة).

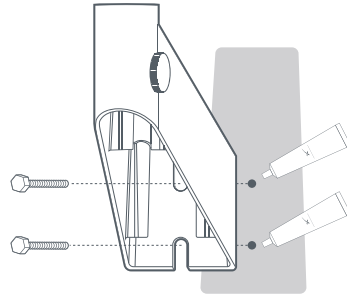


9 | وضع مانع التسرب وتركيب البرغي في الحامل الحائطي

ضع السيليكون داخل الثقوب وفوقها. ثبت الحامل باستخدام البراغي المرفقة.

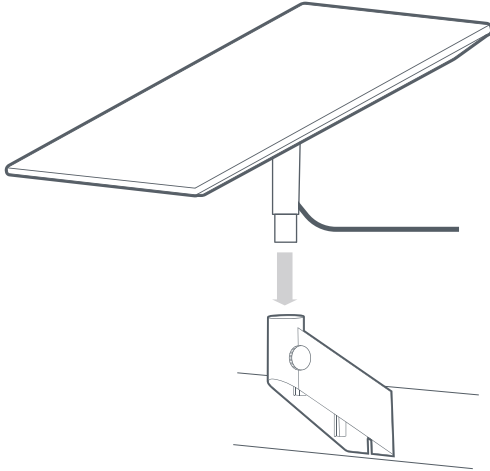


10 | إدخال جهاز Starlink في الحامل الحائطي

أدخل العمود في الحامل الحائطي. قم بتدوير جهاز Starlink بحيث يكون أمامه مجال رؤية خالي من العوائق باتجاه السماء.

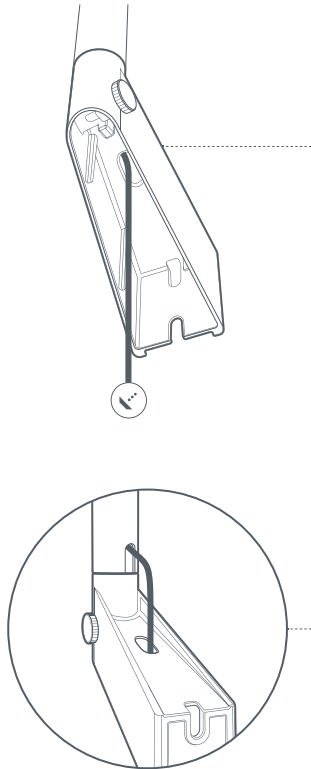


11 | تمرير الكبل عبر الحامل الحائطي

مرّر كبل Starlink عبر الفتحة الموجودة في الجانب العلوي من الحامل الحائطي.

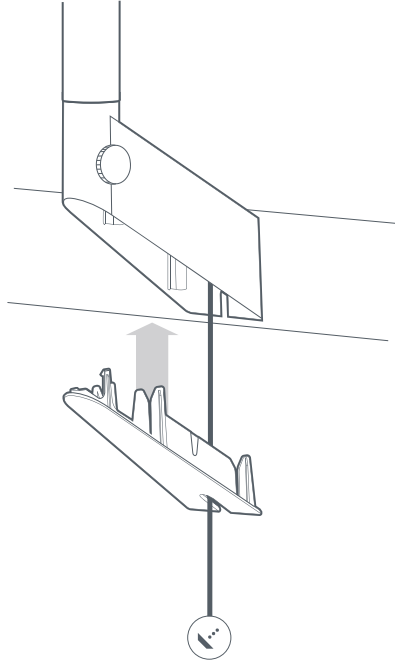

12 | تركيب الغطاء

رُكِّب الغطاء وتمرر الكبل عبره. قم بتوصيل كبل Starlink بموصل الكهرباء المتطور ثم قم بتوصيله بالكهرباء.

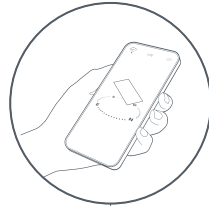

13 | محاذاة جهاز Starlink وتثبيته

سيظهر تنبيه في التطبيق ليعلمك إذا كنت بحاجة إلى تدوير طبق Starlink لمحاذاته في الاتجاه الصحيح.

اضغط على التنبيه لاستخدام أداة المحاذاة. عندما تكتمل المحاذاة، ثبت برغي الإبهام في العمود لمنع الدوران

