





STARLINK | PERFORMANCE WALL MOUNT

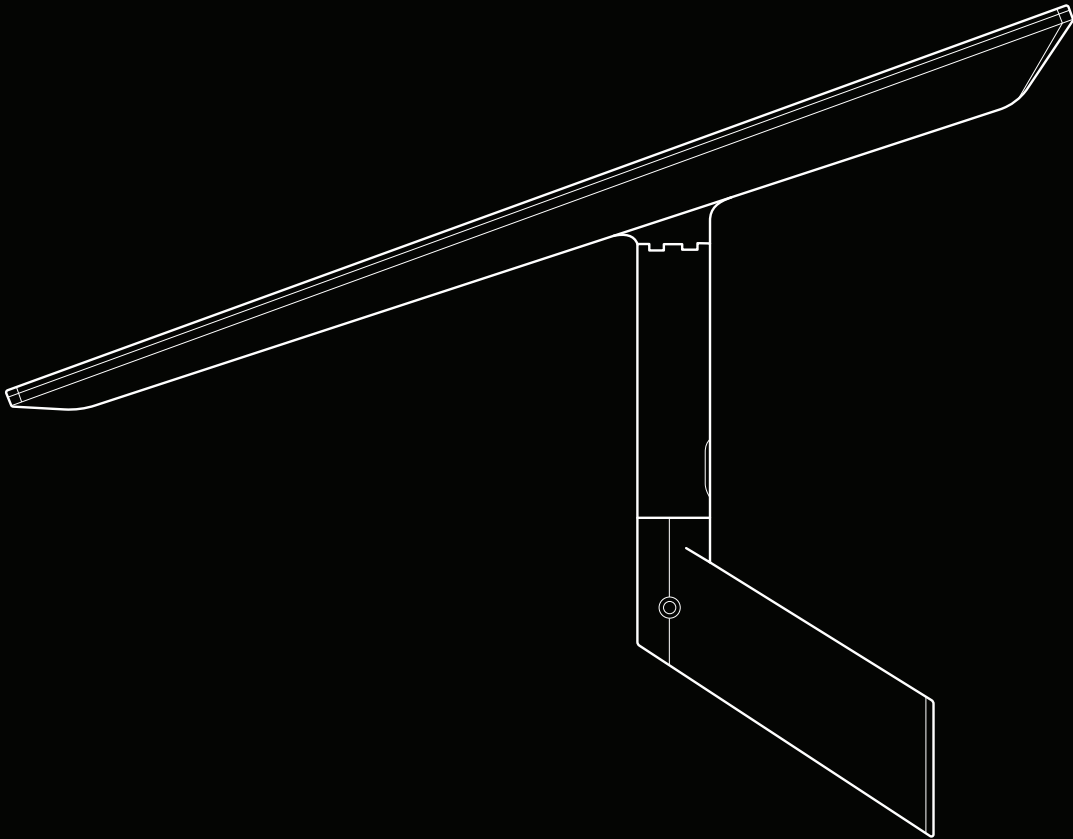

Ano ang Laman ng Kahon


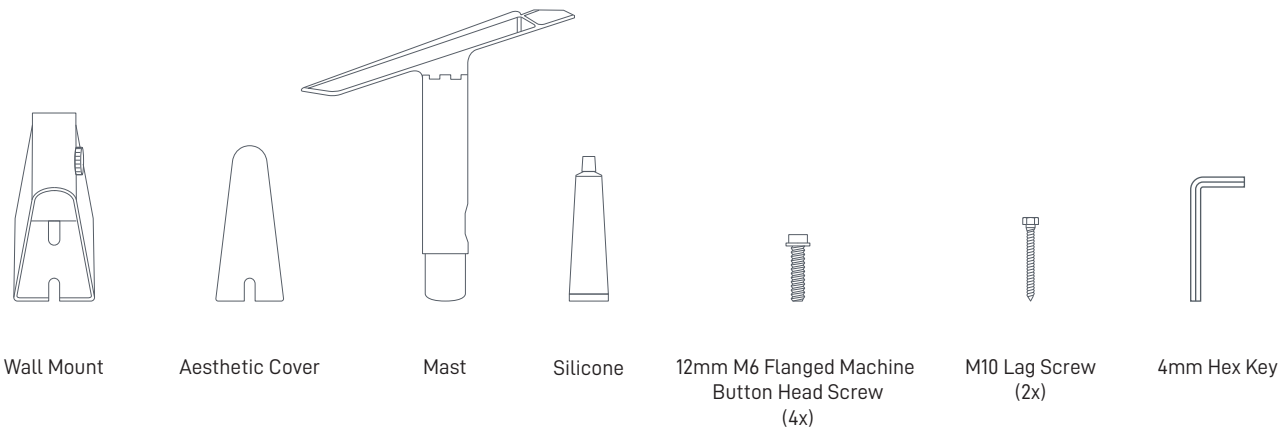


Mga Inirerekomandang Tool

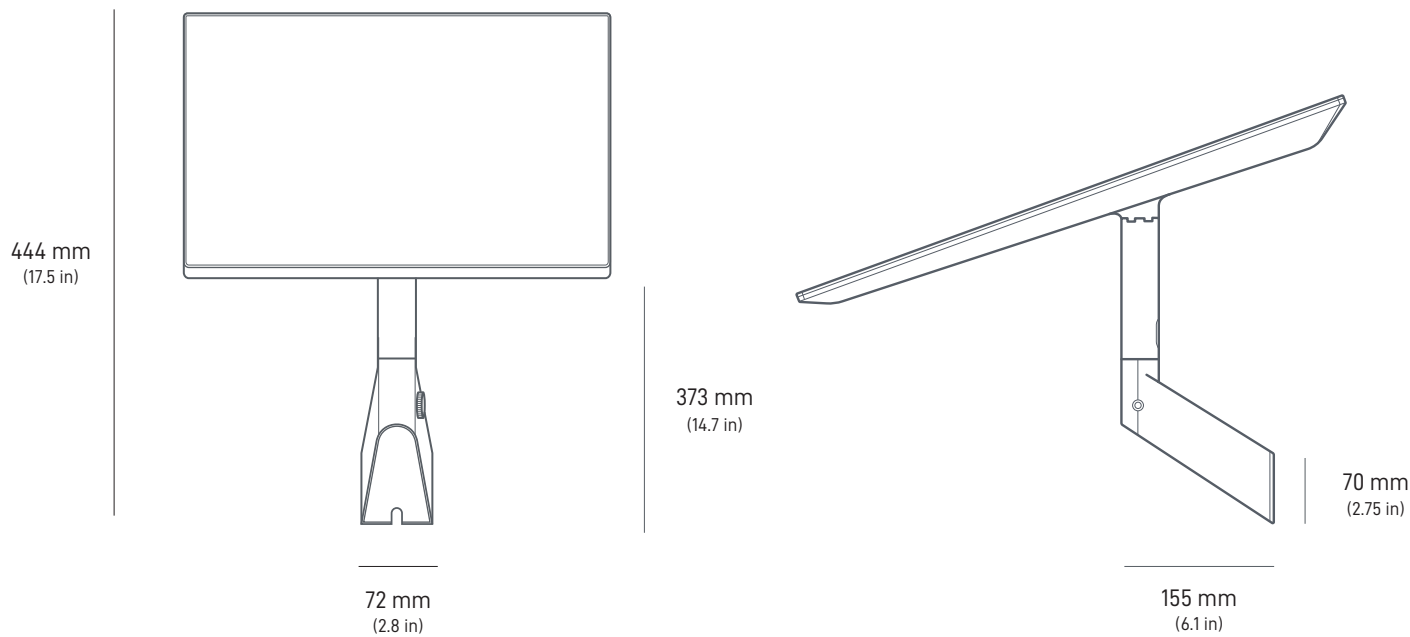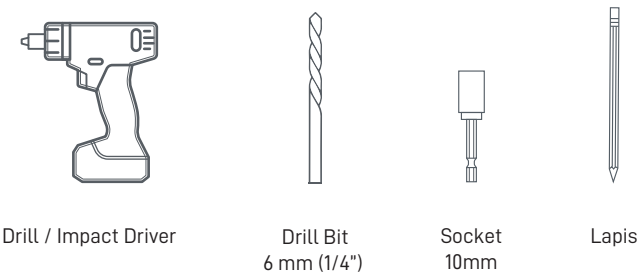



1 | I-download ang Starlink App

I-scan ang QR code para i-download ang Starlink App.

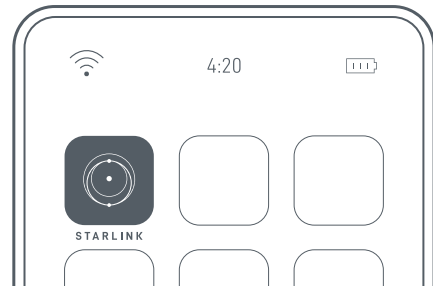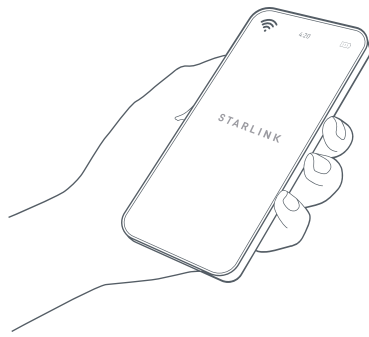


2 | Maghanap ng lokasyon para sa pag-mount

Kailangan ng Starlink mo ng hindi nahaharangang view ng kalangitan para manatiling nakakonekta sa mga satellite habang gumagalaw ang mga ito sa kalawakan. Magdudulot ng mga pagkaantala sa serbisyo ang mga bagay na humaharag sa koneksyon ng Starlink mo at ng satellite, gaya ng sanga ng puno, poste, o bubong. Gamitin ang obstruction tool sa App para matiyak na nakapili ka ng angkop na lokasyon para sa pag-mount.

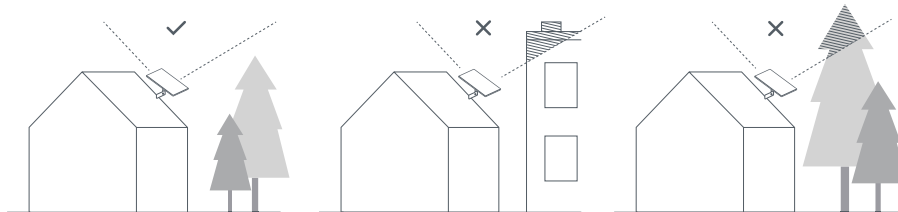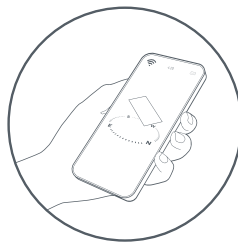


3 | I-install nang may Clearance sa Mga Structure

Tiyaking may sapat na clearance para sa Starlink mo ang lokasyon para sa pag-mount, na baka kailanganing i-rotate para ma-align nang tama.

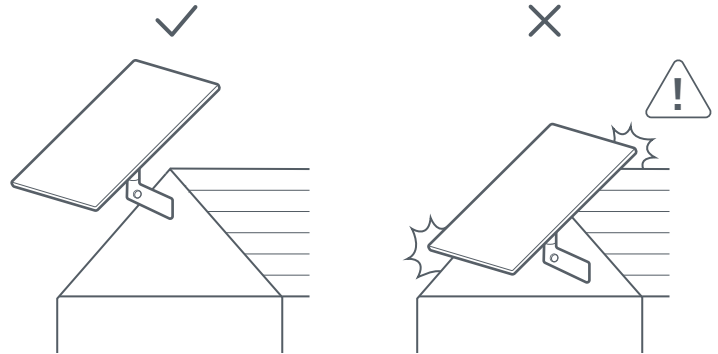

4 | Padaanin ang Cable sa Mount


Ipasok ang dulo ng Performance Connector ng Starlink cable sa butas sa gilid ng mast, at pataas papasok sa slot sa adapter.

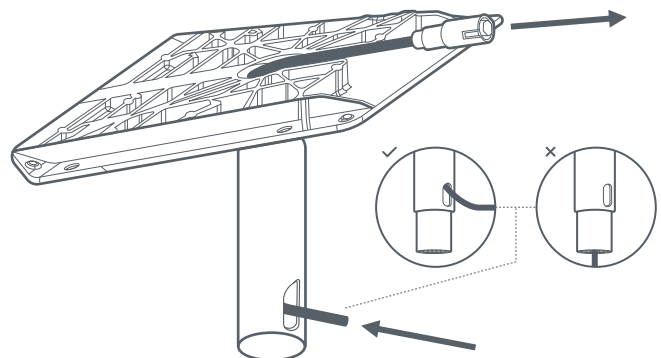

5 | I-plug ang Starlink Cable


I-align ang dulo ng Performance Connector ng Starlink cable na may pulang notch at i-plug sa Starlink mo sa pamamagitan ng paghawak sa dulo ng plug at mahigpit na pagpasok sa dish.

Kung kailangang alisin ang Starlink cable, iikot ang collar nang conterclockwise at hilahin para idiskonekta mula sa Starlink mo.

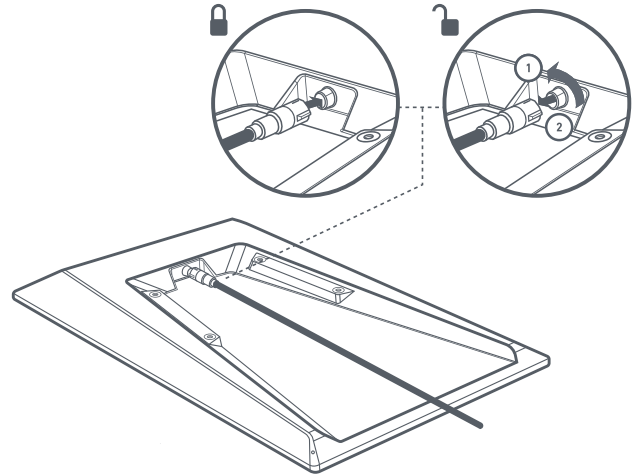


6 | I-install ang Mount sa Starlink

I-install ang mga ibinigay na machine screw sa wall mount sa likod ng Starlink at higpitan ang apat na screw gamit ang hex key. Higpitan ang mga screw sa lahat ng 4 na sulok hanggang bumaon ang mga bolt nang 7 N-m (5.2 lb-ft). Tiyaking mahigpit na nakakabit ang mount sa Starlink.

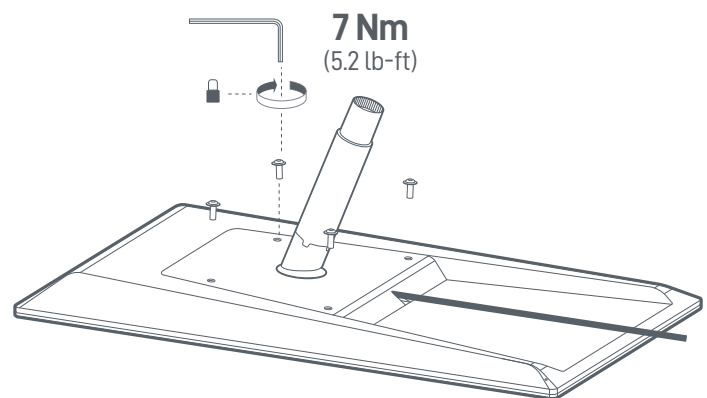


7 | Markahan ang mga Pilot Ho

Gamit ang isang marker, markahan ang lokasyon ng dalawang butas sa pivot mount mo. Ilagay ang mga butas sa mismong ibabaw ng structural beam para pinakamahusay na i-secure ang Starlink mo.

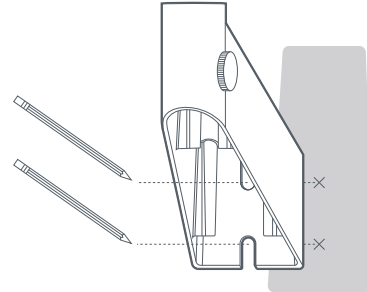


8 | I-drill ang Mga Pilot Hole

I-drill ang mga butas gamit ang 6 mm (1/4 in) drill bit.

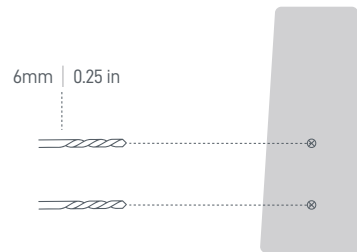


9 | Maglagay ng Sealant at I-screw sa Wall Mount

Maglagay ng silicone sa loob at sa ibabaw ng mga butas. I-screw sa mount gamit ang mga ibinigay na turnilyo.

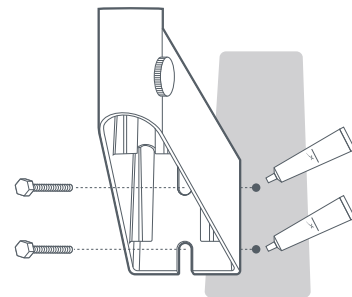


10 | Maglagay ng Sealant at I-screw sa Wall Mount

I-slide ang mast sa wall mount. likot ang Starlink mo para iharap sa isang hindi nahaharangang view ng kalangitan.

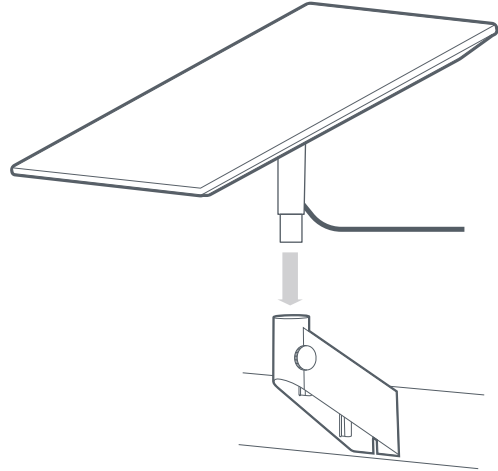


11 | Ipasok ang Cable sa Wall Mount

Ipasok ang Starlink cable sa butas sa itaas na bahagi ng wall mount.

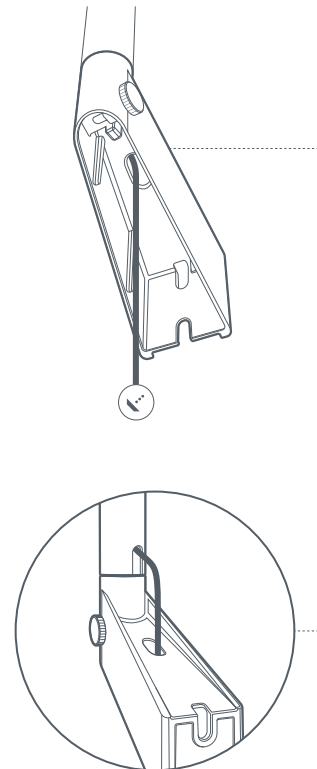

12 | I-install ang Cover

I-install ang cover at ipasok ang cable. Ikonekta ang Starlink cable sa Advanced Power Supply, at i-plug sa saksakan.

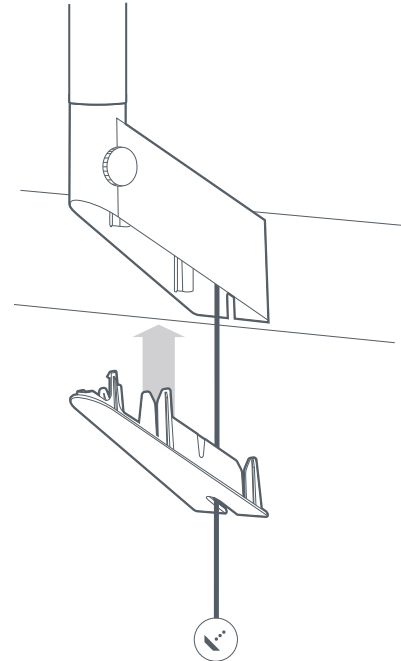

13 | I-align at I-lock ang Starlink Mo

May makikita kang alerto sa App kung kailangan mong i-rotate ang Starlink para ma-align ito nang tama.

I-click ang alerto para gamitin ang alignment tool. Kapag na-align na, higgpitan ang thumb-screw sa mast para maiwasan ang pag-ikot.

