


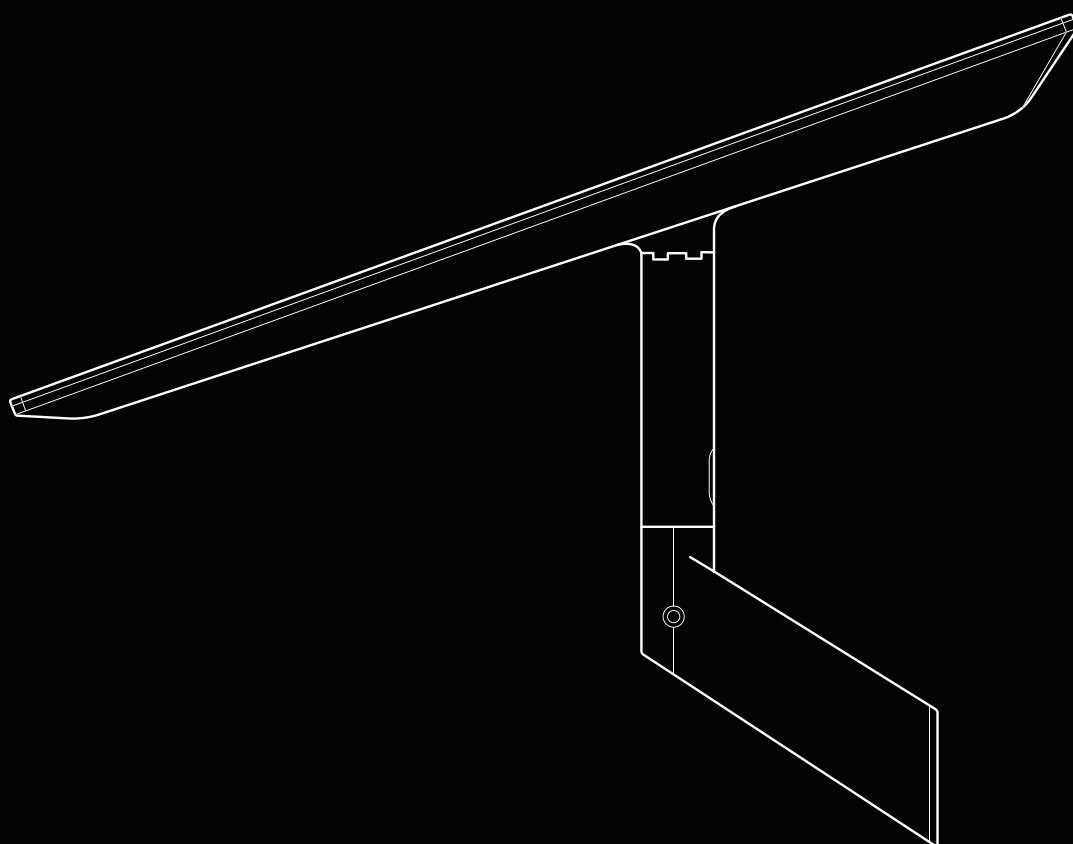


מה בקופסה



מפתח אלן 4 מ"מ

בורגי לאג M10
(2x)בורגי ראש כפתור
מכונה M6 12 מ"מ
(4x)


סיליקון

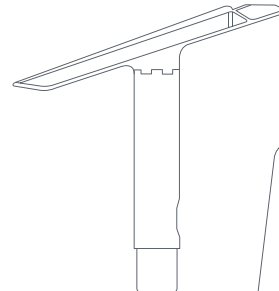

תורן



כיסוי אסתטי

תושבת
הרכבה לקיר



כלים מומלצים



עיפרון



תושבת
10 מ"מראש מקדחה
6 מ"מ (1/4 אינץ')

קדחה / מברגת אימפקט

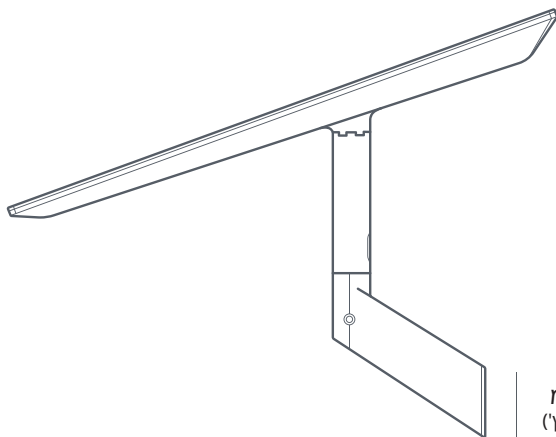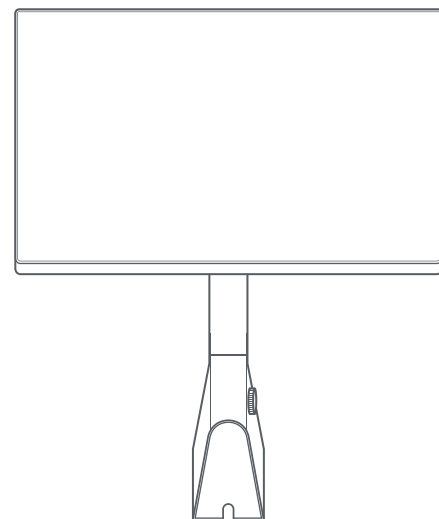444 מ"מ
(17.5 אינץ')70 מ"מ
(2.75 אינץ')155 מ"מ
(6.1 אינץ')373 מ"מ
(14.7 אינץ')72 מ"מ
(2.8 אינץ')



1 | הורדת אפליקציית Starlink


סורקים את קוד ה-QR כדי להוריד את אפליקציית Starlink.

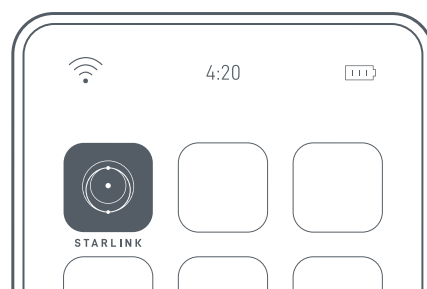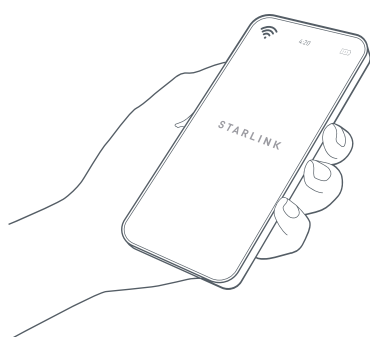

2 | בחירת מיקום ההרכבה


צלחת ה-Starlink שלכם זקוקה לשדה ראייה ברור של השמיים כדי שתוכל להישאר מקושרת ללוויינים בזמן שהם נעים מעליה. עצמים שחוסמים את החיבור בין ה-Starlink ללוויין, כגון ענף עץ, מוט או גג, יגרמו להפרעות שירות. יש להשתמש בכלי החסימות שבאפליקציה כדי לוודא שבחרתם מיקום הרכבה מתאים.

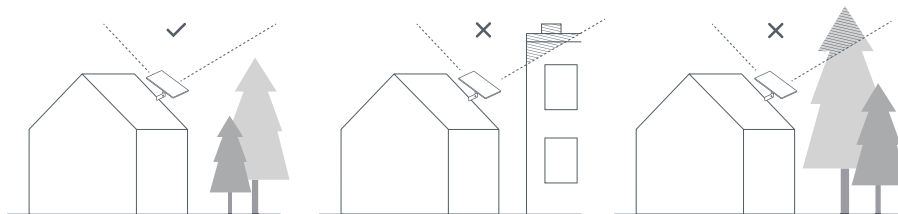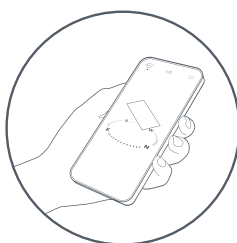

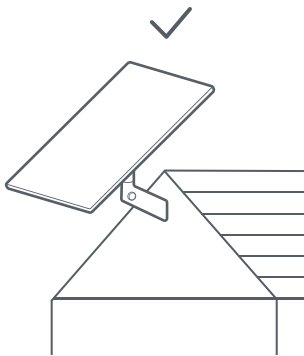


3 | ביצוע התקנה תוך שמירה על מרווח ממבנים

יש לוודא שמיקום ההרכבה מאפשר מספיק מרווח עבור צלחת ה-Starlink, שכן ייתכן שיהיה צורך לסובב אותה כדי לבצע התאמה כראוי.

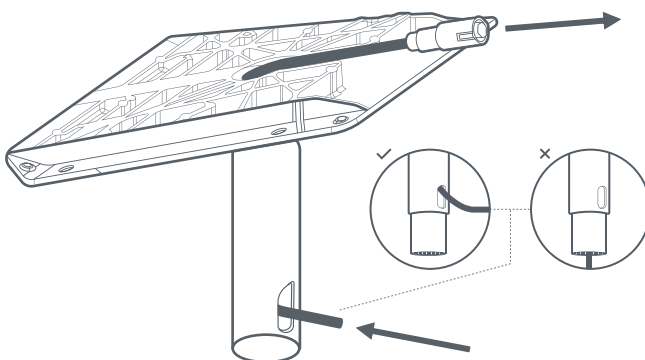

4 | העברת הכבל דרך תושבת ההרכבה


מכניסים את קצה מחבר Performance של כבל Starlink דרך החור בצד התורן ומעלה דרך החריץ במתאם.

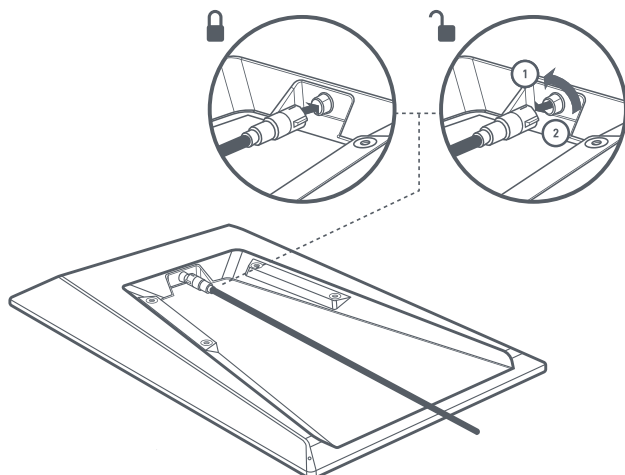

5 | חיבור כבל Starlink לתקע


מכווני את קצה מחבר ה-Performance של כבל Starlink, המסומן על ידי החריץ האדום, ומחברים אותו ל-Starlink על ידי החזקת הקצה של התקע והחדרתו כראוי לכניסה בצלחת.

אם צריך להסיר את כבל ה-Starlink, יש לסובב את החלק הטבעתי נגד כיוון השעון ולמשוך כדי לנתק את הכבל מה-Starlink שלכם.

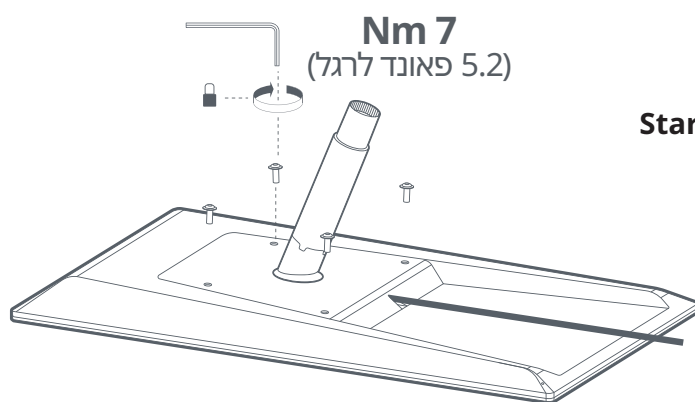


6 | התקנת תושבת ההרכבה לקיר על צלחת Starlink

מתקינים את חריצי ההברגה הכלולים דרך תושבת ההרכבה לקיר אל החלק האחורי של ה-Starlink ומהדקים את ארבעת הברגים באמצעות מפתח האלן. מהדקים את הברגים בכל 4 הפינות עד שהם מגיעים ל-7 N-m (ניוטון-מטר, או 5.2 פאונד לרגל). יש לוודא שתושבת ההרכבה מחוברת היטב ל-Starlink.

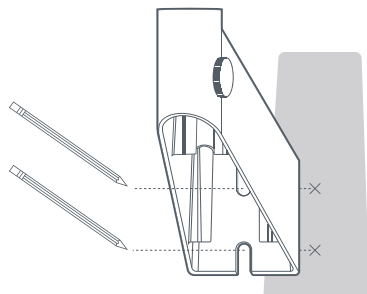


7 | סימון חורי הקידוח

מסמנים את המיקום של שני החורים בתושבת ההרכבה לקיר באמצעות כלי כתיבה. ממקמים את החורים ישירות מעל קורת מבנה לאבטחה מיטבית של צלחת Starlink למקומה.

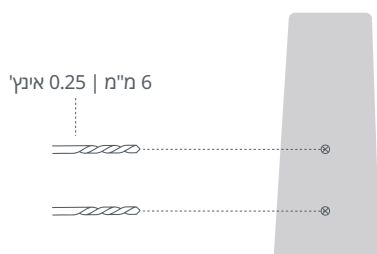


8 | קדיחת חורי הקידוח

קודחים את החורים עם ראש מקדחה 6 מ"מ (1/4 אינץ').

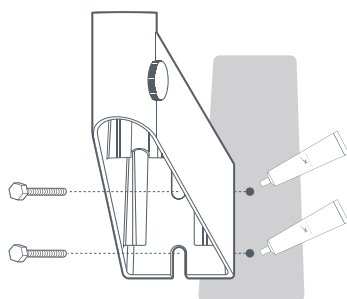


9 | מריחת חומר איטום והברגת תושבת ההרכבה לקיר

מורחים סיליקון בתוך החורים ומעליהם. מברגים את תושבת ההרכבה באמצעות הברגים הכלולים.

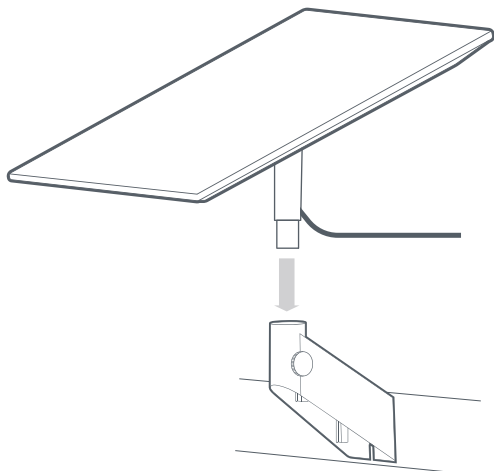

10 | הכנסת צלחת Starlink לתושבת ההרכבה לקיר

מחליקים את התורן לתוך תושבת ההרכבה לקיר. מסובבים את צלחת ה-Starlink כך שיהיה לה שדה ראייה ברור של השמיים.

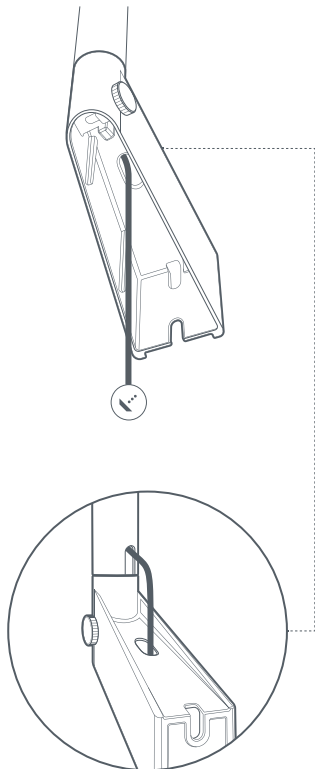


11 | העברת הכבל דרך תושבת ההרכבה לקיר

מכניסים את כבל ה-Starlink דרך החור בצד העליון של תושבת ההרכבה לקיר.

12 | התקנת הכיסוי

מתקינים את הכיסוי ומכניסים את הכבל דרכו. מחברים את כבל ה-Starlink לערכת אספקת החשמל המתקדמת (ספק הכוח) ולאחר מכן מחברים לחשמל.

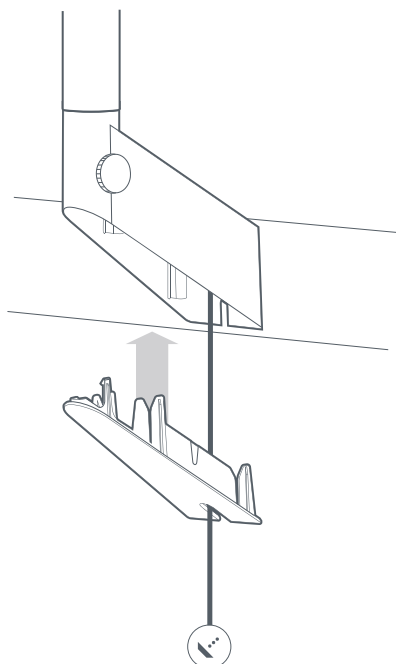

13 | התאמה ונעילה של Starlink במקומה

תופיע התראה באפליקציה אם עליכם לסייב את צלחת Starlink כדי שתהיה מותאמת כראוי.

יש ללחוץ או להקיש על ההתראה כדי להשתמש בכלי ההתאמה. לאחר ההתאמה, יש להדק את בורג האגודל שעל התורן כדי למנוע סיבוב.

