


Τι περιέχει το κουτί

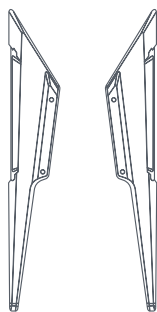

Σφηνοειδής βάση



Βίδες συναρμολόγησης
M6 (8x)




Κόντρα
παξιμάδια M6 (4x)



Εξάγωνο κλειδί
4 mm (1x)

Προτεινόμενα εργαλεία

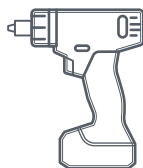

Τρυπάνι / Παλμικό
κατσαβίδι



Κεφαλή τρυπανιού
7 mm (9/32")



Κλειδί (2x)




Καρυδάκι 10 mm

71 mm
(2,8 in)




584 mm
(23 in)

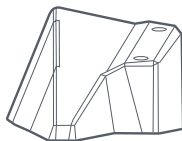

103 mm
(4,1 in)



119 mm
(4,7 in)

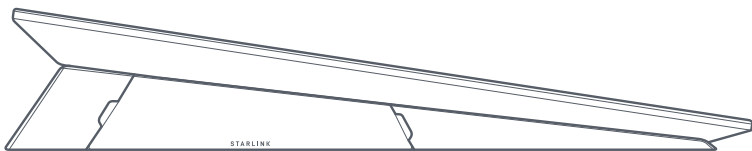

613 mm
(24,1 in)

1 | Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink


Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Starlink.

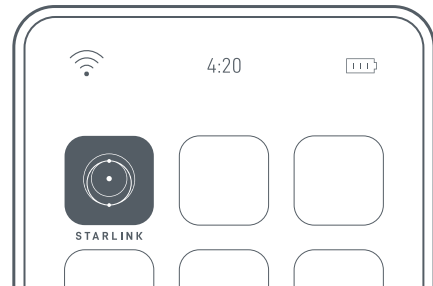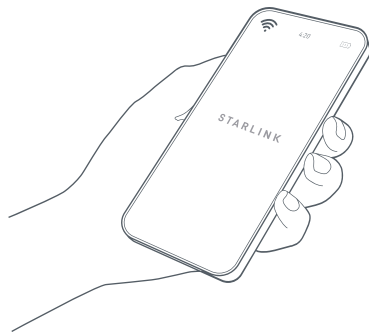

2 | Συνδέστε το καλώδιο Starlink


Ευθυγραμμίστε τον ακροδέκτη Performance στο καλώδιο Starlink που υποδεικνύεται από την πορτοκαλί εγκοπή και συνδέστε τον στο Starlink σας, κρατώντας το άκρο του βύσματος και πιέζοντάς το σταθερά μέσα στο πιάτο.

Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε το καλώδιο Starlink, περιστρέψτε το κολάρο αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα έξω για να το αποσυνδέσετε από το Starlink σας.

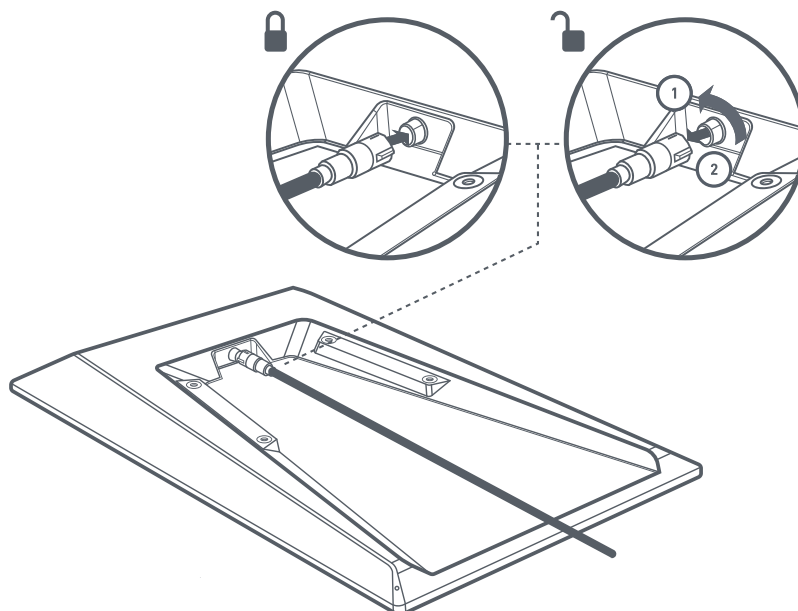


3 | Αφαιρέστε τα καλύμματα

Αφαιρέστε τα καλύμματα από τις πλευρές της σφηνοειδούς βάσης.

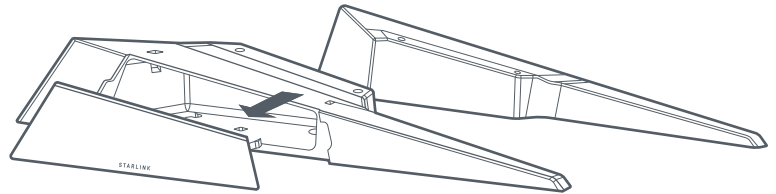




4 | Εγκαταστήστε τη βάση στο Starlink

Ευθυγραμμίστε κάθε μισό της σφηνοειδούς βάσης έτσι ώστε τα σημεία πρόσβασης στις βίδες να δείχνουν προς το εξωτερικό του πιάτου. Τοποθετήστε τις παρεχόμενες βίδες allen 16 mm μέσα από τη βάση στο πίσω μέρος του Starlink. Σφίξτε τις τέσσερις βίδες χρησιμοποιώντας το εξάγωνο κλειδί για να ασφαλίσετε τη σφηνοειδή βάση στη θέση της. Σφίξτε τις βίδες και στις 4 γωνίες, μέχρι να φτάσουν τα 9 Nm (6,6 lb-ft). Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι καλά στερεωμένη στο Starlink.

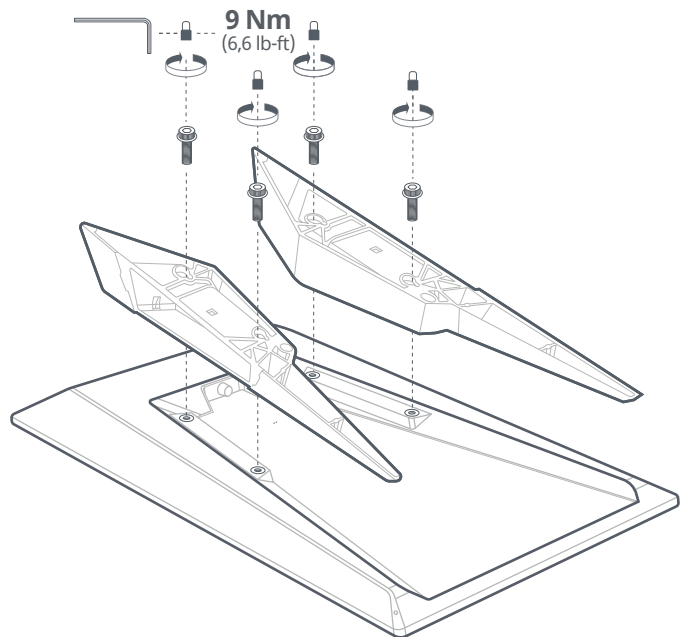

5 | Βρείτε την τοποθεσία εγκατάστασης

Για να παραμείνει συνδεδεμένο με τους δορυφόρους που κινούνται στον εναέριο χώρο, το Starlink χρειάζεται ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη σύνδεση μεταξύ του Starlink και του δορυφόρου θα προκαλέσουν διακοπές στην υπηρεσία. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανίχνευσης εμποδίων στην εφαρμογή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης.

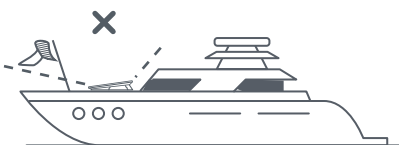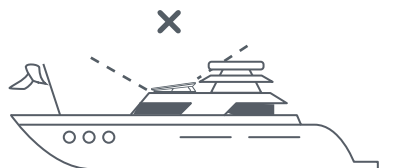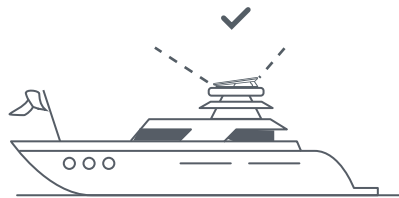


6 | Ανοίξτε τις δοκιμαστικές τρύπες με τρυπάνι

Χρησιμοποιώντας το πρότυπο στον Οδηγό γρήγορης έναρξης, ανοίξτε με τρυπάνι τις τέσσερις τρύπες στερέωσης στην επιθυμητή θέση στερέωσης.

Ανοίξτε τις τρύπες με κεφαλή τρυπανιού 7 mm (9/32 in).


Αφαιρέστε τα γρέζια γύρω από τις τρύπες και βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει καλά την επιφάνεια.

Οι βίδες συναρμολόγησης που συμπεριλαμβάνονται είναι κατάλληλες για επιφάνειες εγκατάστασης πάχους έως 19 mm (0,75 in).

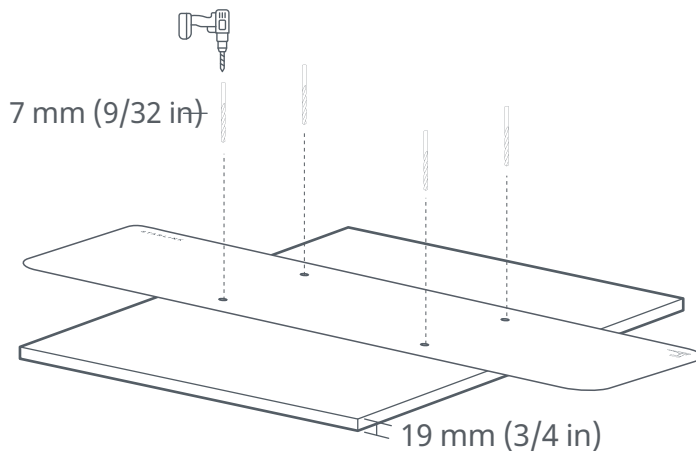

7 | Τοποθετήστε τις βίδες

Τοποθετήστε τις 4 βίδες συναρμολόγησης 35 mm στις ήδη ανοιγμένες τρύπες. Τοποθετήστε τα 4 παξιμάδια M6 στο άκρο των βιδών που προεξέχουν από την επιφάνεια στερέωσης. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 10 mm, σφίξτε τις βίδες συναρμολόγησης στα 8 Nm (5,9 lb-ft).

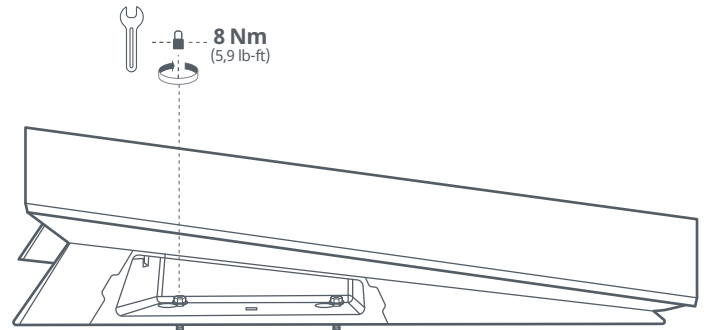

8 | Τοποθετήστε τα καλύμματα

Τοποθετήστε τα καλύμματα στις πλευρές της σφηνοειδούς βάσης μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.

