



STARLINK | WEDGE MOUNT PERFORMANCE

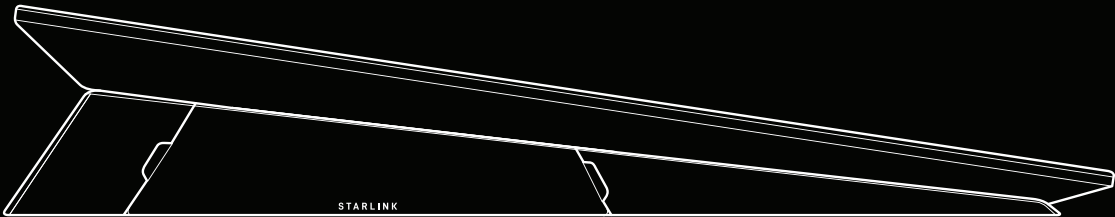

Contenu de la boîte

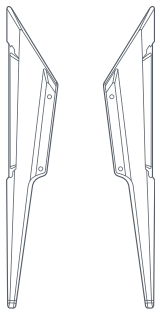

Wedge Mount



Vis de mécanique
M6 (8 x)




Écrous freinés
M6 (4 x)



Clé hexagonale
de 4 mm (1 x)

Outils recommandés

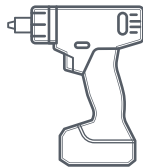

Perceuse/visseuse
à percussion



Mèche de 7 mm
(9/32 po)




Clé (2 x)




Douille de 10 mm

71 mm
(2,8 po)




584 mm
(23 po)

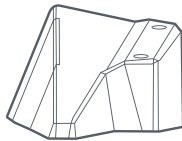

103 mm
(4,1 po)



119 mm
(4,7 po)

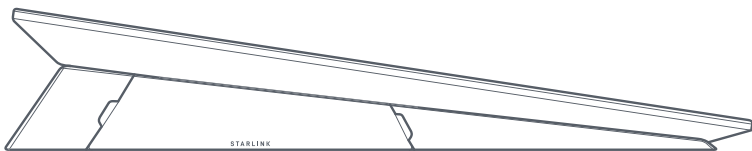

613 mm
(24,1 po)

1 | Télécharger l'application Starlink


Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.

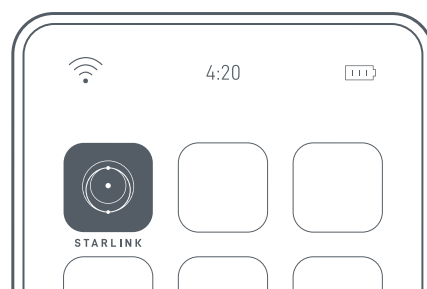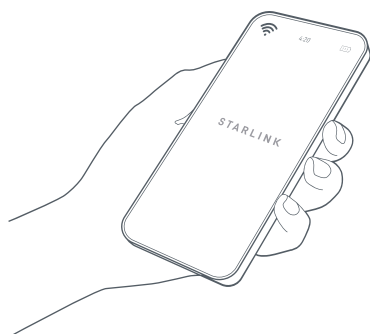

2 | Brancher le câble Starlink


Alignez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink indiquée par l'encoche orange et branchez-la à votre Starlink en tenant l'extrémité de la prise et en l'insérant fermement dans l'antenne.

Si le câble Starlink doit être retiré, tournez la douille dans le sens antihoraire, puis tirez pour le déconnecter de votre Starlink.

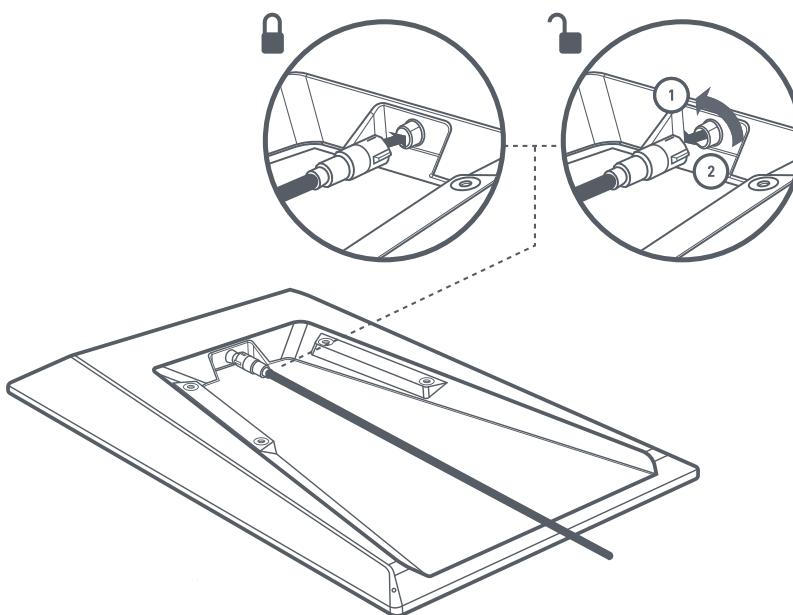


3 | Retirer les couvercles

Retirez les couvercles des côtés du Wedge Mount.

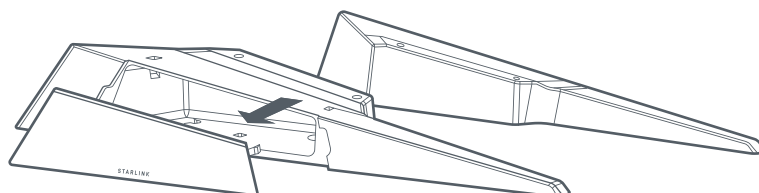




4 | Installer le support sur Starlink

Alignez chaque moitié du Wedge Mount de manière à ce que l'ouverture d'accès au boulon pointe vers l'extérieur de l'antenne. Installez les vis à tête creuse de 16 mm fournies à travers le support à l'arrière du Starlink. Serrez les quatre vis à l'aide de la clé hexagonale pour bien fixer le support inclinable. Serrez les vis dans les quatre coins jusqu'à ce que les boulons atteignent 9 N-m (6,6 livres-pi). Assurez-vous que le support est bien fixé au Starlink.

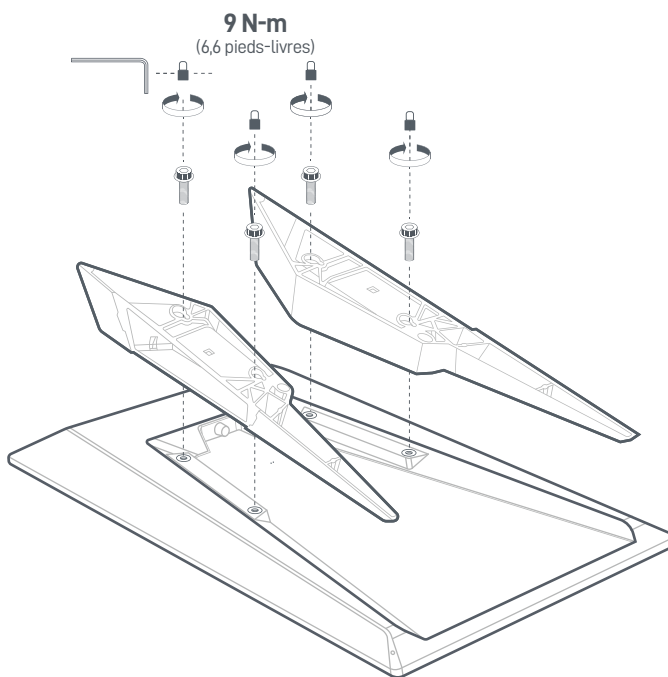

5 | Déterminer l'emplacement de montage

Pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite, votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite provoqueront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'application pour vérifier si vous avez sélectionné un bon emplacement de montage.

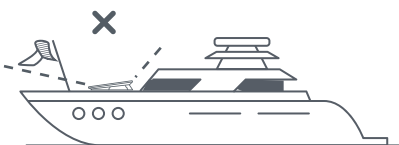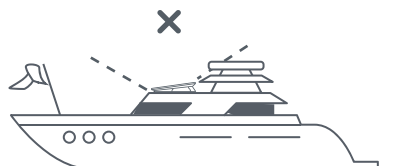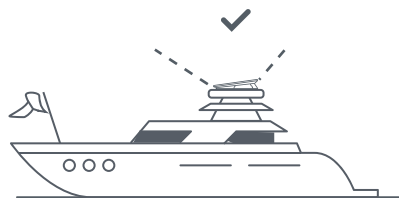


6 | Percer les trous de guidage

À l'aide du modèle dans le Guide de démarrage rapide, percez les quatre trous de montage à l'emplacement souhaité.

Percez les trous avec une mèche de 7 mm (9/32 po).


Retirez les bavures autour des trous et assurez-vous que la surface est exempte de débris.

Les vis de mécanique incluses peuvent aller sur des surfaces de montage de jusqu'à 19 mm (3/4 po) d'épaisseur.

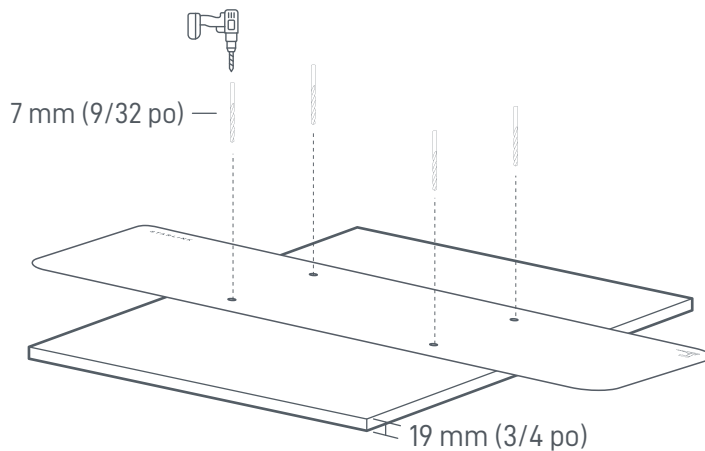

7 | Installer les vis

Installez les quatre vis de mécanique de 35 mm dans les trous pré-perçés. Montez les quatre écrous M6 à l'extrémité des vis qui dépassent de la surface de montage. À l'aide d'une clé de 10 mm, serrez les vis de mécanique à 8 N-m (5,9 pieds-livres).

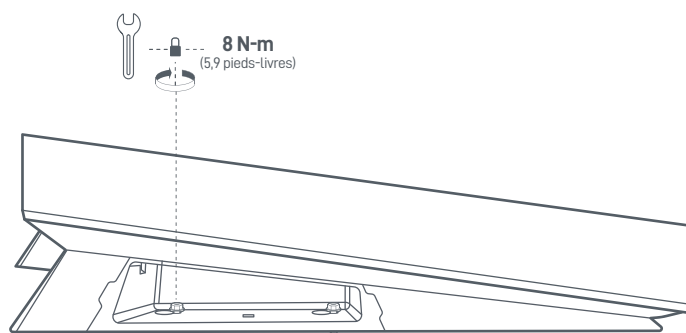

8 | Installer les couvercles

Installez les couvercles sur les côtés du Wedge Mount jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.

