



**STARLINK** SUPPORTO INCLINATO PER KIT PERFORMANCE

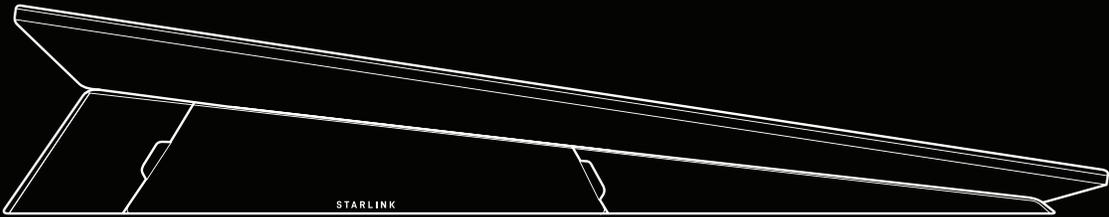


### Contenuto della confezione

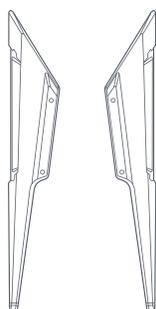

Supporto inclinato

Viti a testa cilindrica M6  
(8 pz)Dadi  
autobloccanti M6  
(4 pz)Chiave esagonale  
da 4 mm  
(1 pz)

### Strumenti non in dotazione consigliati:


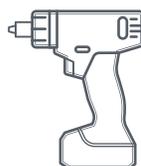


Trapano/avvitatore a impulsi

Punta da 7 mm  
(0,28 in)Chiave inglese  
(2 pz)Bussola  
meccanica  
da 10 mm71 mm  
(2,8 in)584 mm  
(23 in)103 mm  
(4,1 in)119 mm  
(4,7 in)613 mm  
(24,1 in)

## 1 | Scarica l'app Starlink


Scansiona il codice QR per scaricare l'app.

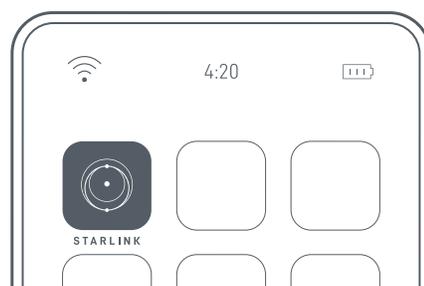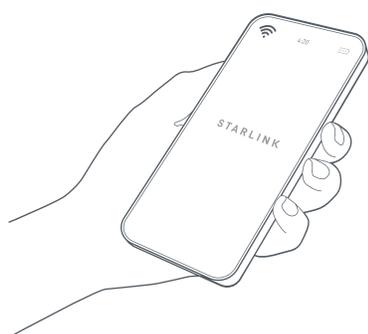

## 2 | Collega il cavo Starlink


Allinea l'estremità del connettore Performance del cavo Starlink contrassegnata dalla tacca arancione e collegala all'antenna, inserendola saldamente.

Se devi rimuovere il cavo Starlink, ruota il collare in senso antiorario ed estrailo per scollegarlo dall'antenna.

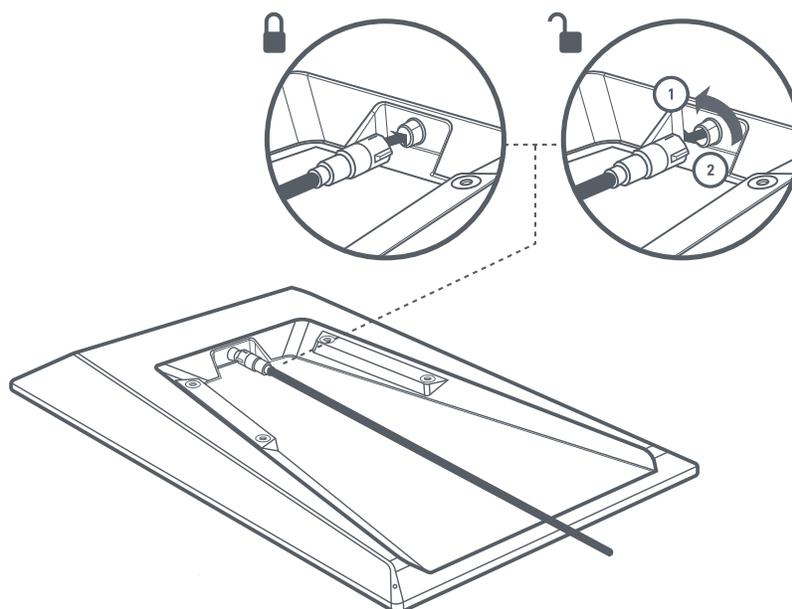

### 3 | Rimuovi i coperchi


Rimuovi i coperchi dai lati del supporto inclinato.

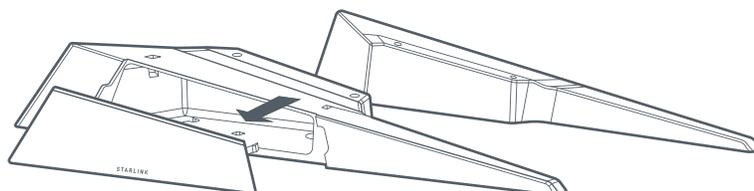

### 4 | Installa il supporto sull'antenna Starlink




Allinea ciascuna metà del supporto inclinato in modo che l'apertura di accesso al bullone sia rivolta verso l'esterno dell'antenna.

Inserisci le viti a brugola da 16 mm in dotazione attraverso il supporto sul retro dell'antenna Starlink. Serra le quattro viti utilizzando la chiave esagonale per bloccare il supporto inclinato in posizione. Serra le viti in tutti e quattro gli angoli fino a raggiungere una coppia di 9 Nm (6,6 lb-ft). Assicurati che il supporto sia fissato saldamente all'antenna Starlink.

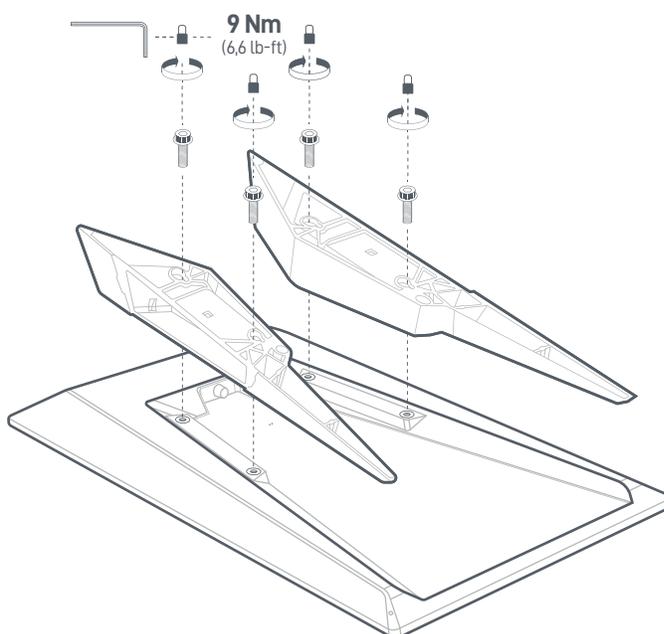

### 5 | Individua il punto di montaggio

L'antenna Starlink necessita di una visuale libera del cielo per rimanere collegata ai satelliti in orbita. Gli oggetti che ostacolano la connessione tra la parabola e il satellite causeranno interruzioni del servizio. Puoi utilizzare lo strumento per la verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che il punto scelto per il montaggio sia adeguato.

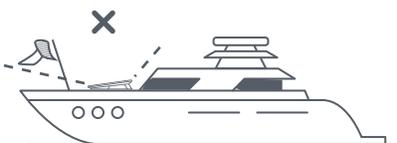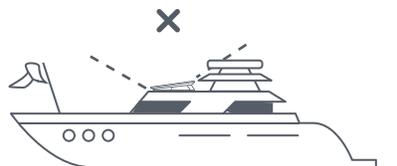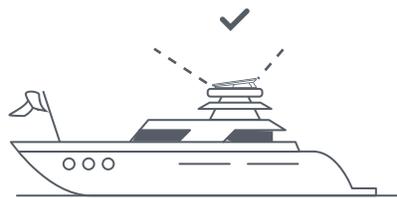


### 6 | Esegui i fori guida

Utilizzando la dima riportata nella Guida rapida, pratica i quattro fori di montaggio nella posizione desiderata.

Utilizza un trapano con una punta da 7 mm (0,28 in).


Elimina le sbavature intorno ai fori e assicurati che la superficie sia pulita.

Le viti a testa cilindrica in dotazione possono adattarsi a superfici di montaggio con spessore massimo di 19 mm (0,75 in).

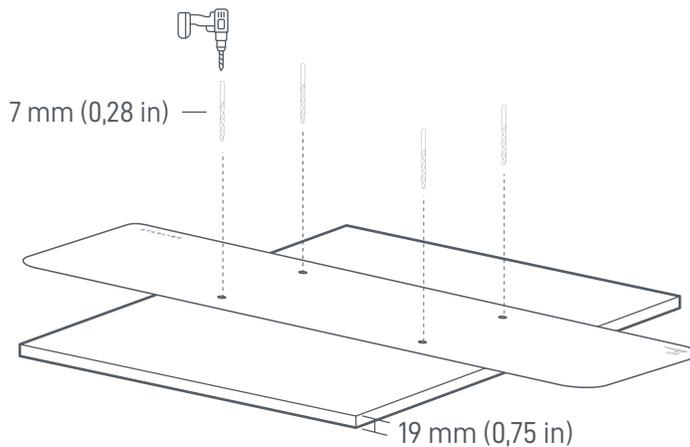

### 7 | Installa le viti

Inserisci le 4 viti a testa cilindrica da 35 mm nei fori. Monta i 4 dadi M6 all'estremità delle viti che sporgono dalla superficie di montaggio. Utilizzando una chiave inglese da 10 mm, serra le viti a testa cilindrica a 8 Nm (5,9 lb-ft).

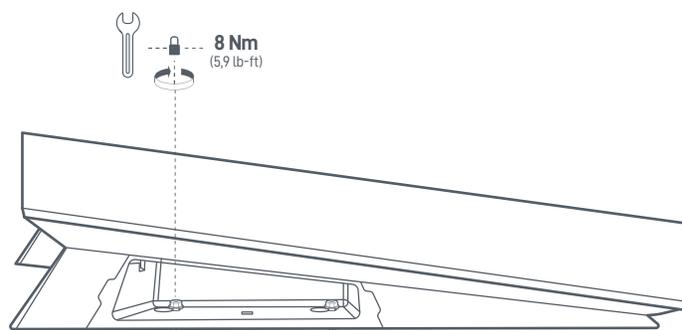

### 8 | Applica i coperchi

Installa i coperchi sui lati del supporto inclinato finché non sono fissati in posizione.

