



STARLINK | LEKAPAN BAJI PERFORMANCE

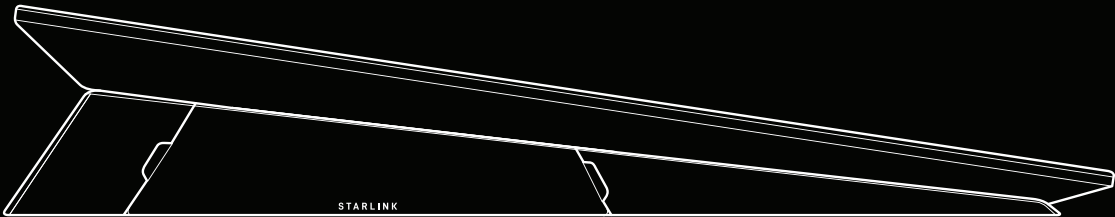

Kandungan Kotak

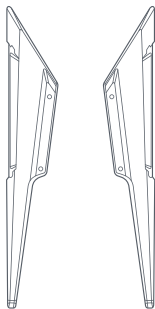

Lekapan Baji



Skru Mesin M6
(8x)




Nat Kunci M6
(4x)



Kunci Allen 4mm
(1x)

Alat yang Disyorkan

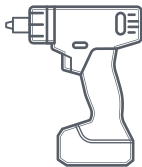

Gerudi / Pemandu Impak



Mata Gerudi
7 mm (9/32")



Perengkuh
soket (2x)




Soket
10mm

71 mm
(2.8 inci)




584 mm
(23 inci)

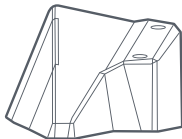

103 mm
(4.1 inci)


119 mm
(4.7 inci)

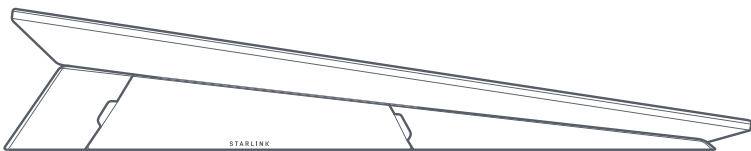

613 mm
(24.1 inci)

1 | Muat turun Aplikasi Starlink


Imbas kod QR untuk memuat turun Aplikasi Starlink.

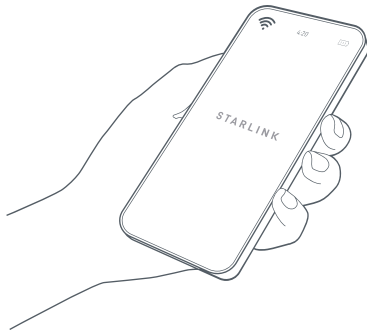

2 | Palamkan Kabel Starlink


Sejajarkan hujung Penyambung kabel Starlink Performance yang ditunjukkan oleh takuk berwarna jingga dan palamkan ke Starlink anda dengan memegang hujung palam dan memasukkannya dengan kuat ke dalam piring.

Jika kabel Starlink perlu dikeluarkan, putar kolar mengikut arah lawan jam dan tarik untuk memutuskan sambungan daripada Starlink anda.

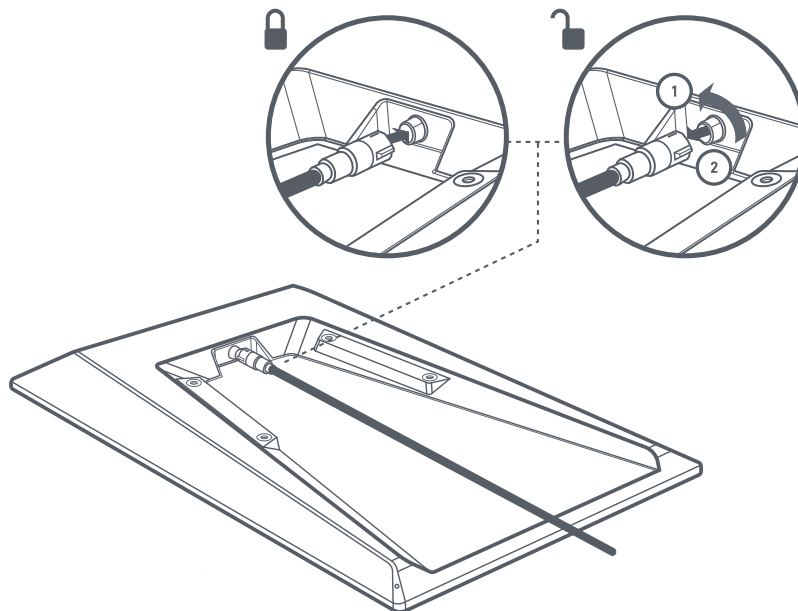

3 | Keluarkan Penutup


Keluarkan penutup dari sisi lekapan baji.

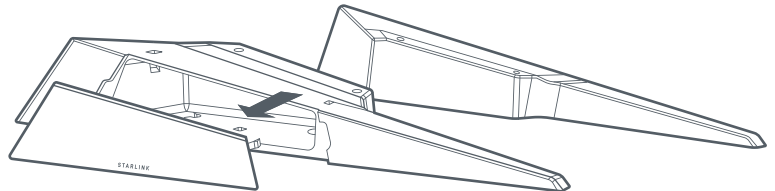

4 | Pasang Lekapan Ke Starlink


Jajarkan setiap separuh lekapan baji supaya bukaan akses bolt menghala ke luar piring.

Pasang skru kepala soket 16mm yang disediakan melalui lekapan ke bahagian belakang Starlink. Ketatkan empat skru tersebut menggunakan kunci allen untuk mengunci Lekapan Baji pada tempatnya. Ketatkan skru di semua 4 penjuru sehingga bolt mencapai 9 Nm (6.6 paun-kaki). Pastikan lekapan dipasang dengan kukuh pada Starlink.

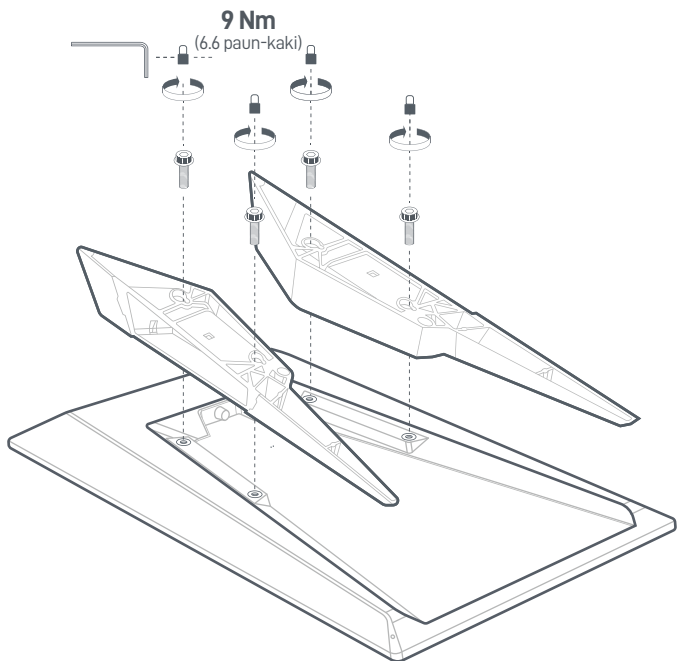

5 | Cari Lokasi Lekapan

Starlink anda memerlukan pemandangan langit yang bebas halangan untuk membolehkan ia kekal bersambung dengan satelit selaras dengan pergerakannya di atas. Sebarang objek yang menghalang sambungan antara Starlink dan satelit anda akan menyebabkan gangguan perkhidmatan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang dalam Aplikasi anda untuk memastikan anda telah memilih lokasi lekapan yang sesuai.

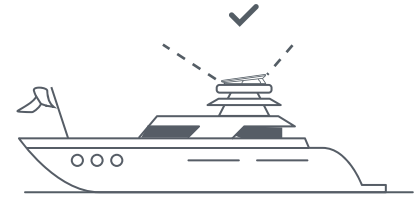


6 | Gerudi Lubang Panduan

Menggunakan templat pada Panduan Permulaan Pantas, gerudi empat lubang lekapan pada lokasi lekapan yang dikehendaki.

Gerudi lubang dengan mata gerudi 7 mm (9/32 inci).


Keluarkan gerigis di sekeliling lubang dan pastikan permukaan bebas serpihan.

Skrus mesin yang disertakan boleh memuatkan permukaan lekapan sehingga 19 mm (0.75 inci) tebal.

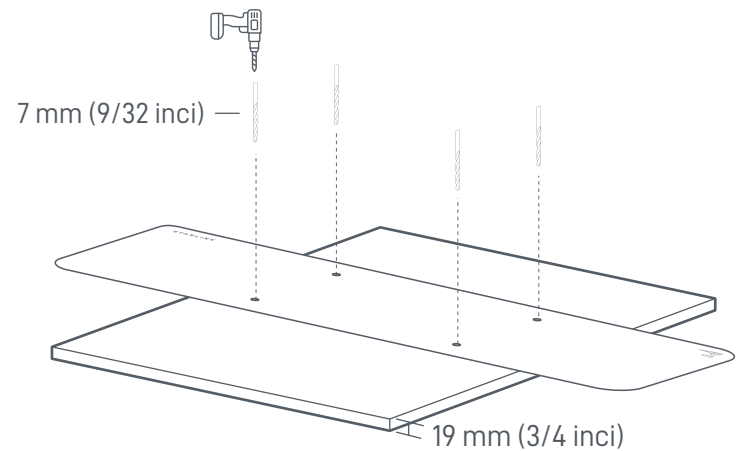

7 | Pasang Skru

Pasang 4 skru mesin 35mm ke dalam lubang yang digerudi terlebih dahulu. Pasang 4 nat M6 ke hujung skru yang menonjol dari permukaan pelekap. Dengan menggunakan perengkuh soket 10mm, ketatkan skru mesin sehingga 8 Nm (5.9 paun-kaki).

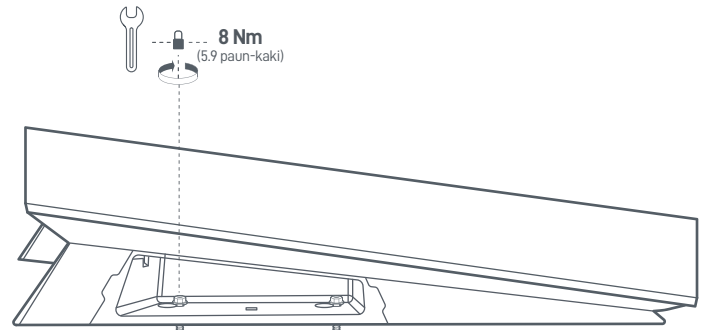

8 | Pasang Penutup

Pasang penutup pada sisi Lekapan Baji sehingga terpasang dengan selamat.

