



STARLINK | KILEFESTE FOR PERFORMANCE

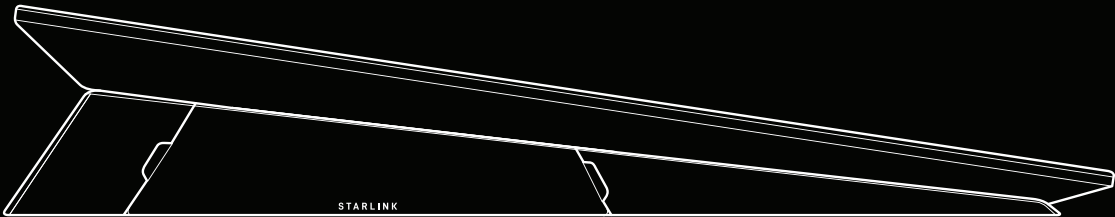

Pakkens innhold

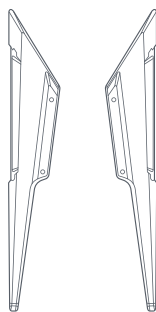

Kilefeste



M6 maskinskruer
(8 stk.)




M6 låsemuttere 4 mm unbrakonøkkel
(4 stk.)



(1 stk.)

Anbefalte verktøy

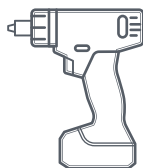

Boremaskin/slagskrutrekker



bor på 7 mm
(9/32 in)



Skrunøkkel
(2 stk.)




Hylse 10 mm

71 mm
(2,8 in)




584 mm
(23 in)

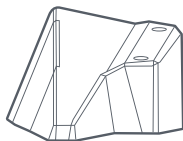

103 mm
(4,1 in)



119 mm
(4,7 in)

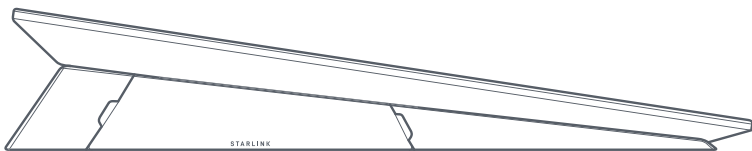

613 mm
(24,1 in)

1 | Last ned Starlink-appen


Skann QR-koden for å laste ned Starlink-appen.

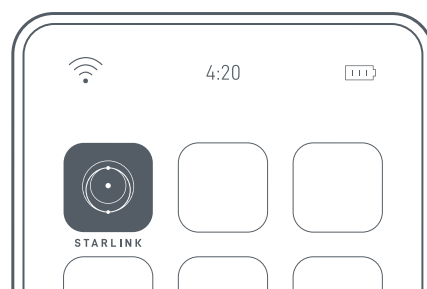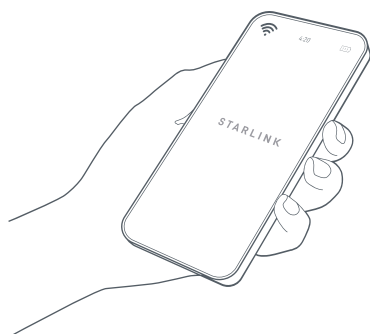

2 | Sett inn Starlink-kabelen


Juster Performance-kontaktenden av Starlink-kabelen som er merket med oransje, og koble den til Starlink-enheten ved å holde i enden av pluggen og sette den godt inn i parabolantennen.

Hvis du må ta ut Starlink-kabelen, roterer du kragen mot klokken og trekker den ut fra Starlink-enheten.

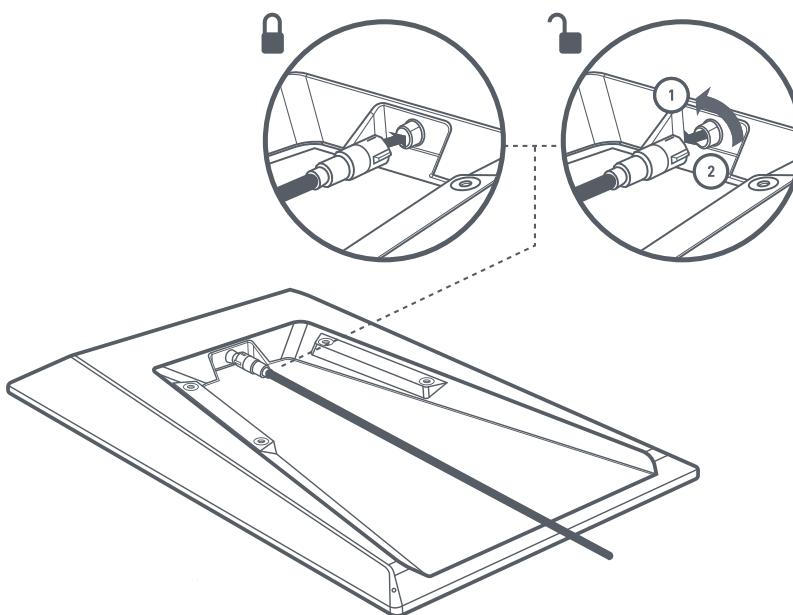


3 | Ta av dekslene

Ta av dekslene fra sidene av kilefestet.

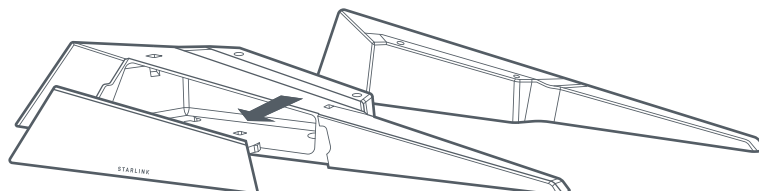



4 | Monter festet på Starlink-enheten

Juster hver halvdel av kilefestet slik at åpningen for tilgang til bolten peker mot utsiden av parabolantennen. Sett inn de medfølgende 16 mm hodeskruene gjennom festet og inn i baksiden av Starlink. Stram de fire skruene ved hjelp av unbrakonøkkelen for å låse kilefestet på plass. Stram skruene i alle fire hjørner til boltene når 9 Nm (6,6 lb-ft). Kontroller at festet sitter godt på Starlink-enheten.

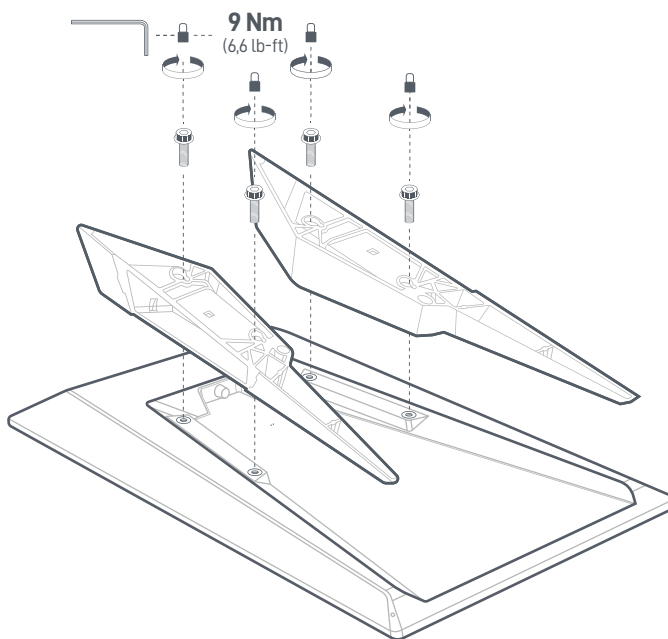

5 | Finn monteringssted

Starlink-enheten må ha fri sikt mot himmelen for å opprettholde kontakten med satellittene som går i bane rundt jorden. Gjenstander som hindrer forbindelsen mellom Starlink-enheten og satellittene forårsaker signalforstyrrelser. Bruk instrumentet for å finne hindringer i appen for å sikre at du har valgt et passende monteringssted.

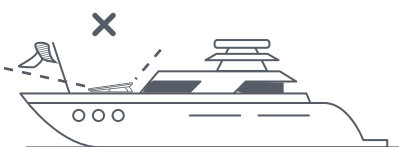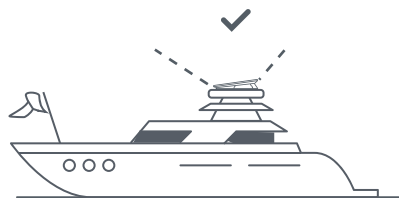


6 | Bor pilothullene

Bruk malen i hurtigstartveiledningen, og bor de fire monteringshullene på ønsket monteringssted.

Bor hullene med et bor på 7 mm (9/32 in).


Fjern ujevnheter rundt hullene og sørg for at overflaten er fri for rusk.

De medfølgende maskinskruene kan brukes på monteringsflater som er opptil 19 mm (0,75 in) tykke.

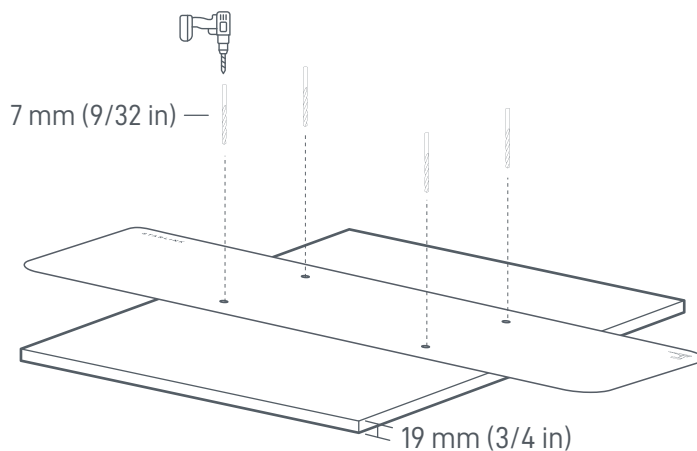

7 | Installer skruene

Installer de fire maskinskrue på 35 mm i de forhåndsborede hullene. Monter de fire M6-mutrene på enden av skruene som stikker ut fra monteringsflaten. Bruk en 10 mm skrunøkkel til å stramme maskinskrue til 8 Nm (5,9 lb-ft).

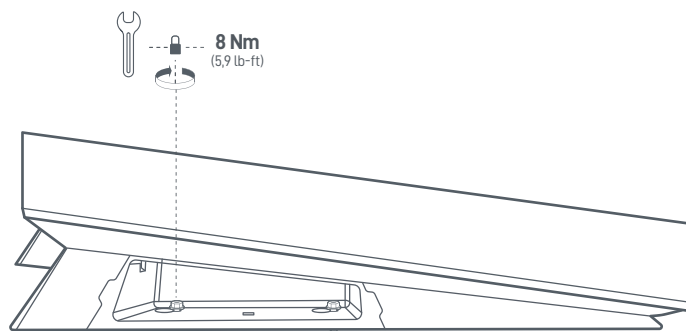

8 | Monter dekslene

Monter dekslene på sidene av kilefestet til de er festet på plass.

