



STARLINK | SUPORTE INCLINADO PARA STARLINK PERFORMANCE

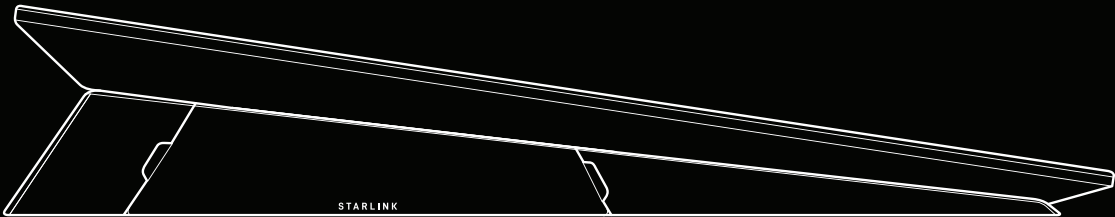

Conteúdo da caixa

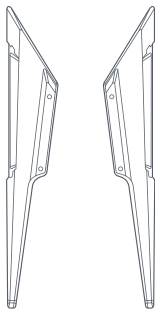

Suporte inclinado



Parafusos
máquina M6
(8 un.)




Porcas
travantes M6
(4 un.)



Chave Allen
de 4 mm
(1 un.)

Ferramentas recomendadas

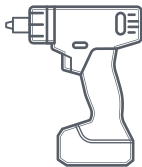

Furadeira/
chave de impacto



Broca
de 7 mm
(9/32 pol.)



Chave combinada
(2 un.)




Soquete
de 10 mm

71 mm
(2,8 pol.)




584 mm
(23 pol.)

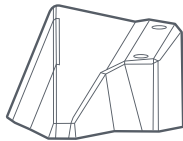

103 mm
(4,1 pol.)



119 mm
(4,7 pol.)

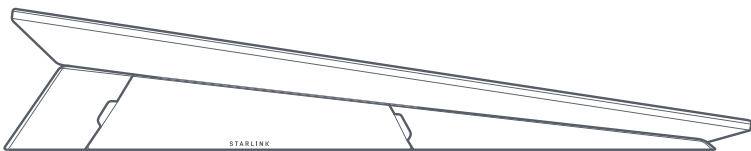

613 mm
(24,1 pol.)

1 | Baixe o aplicativo Starlink


Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

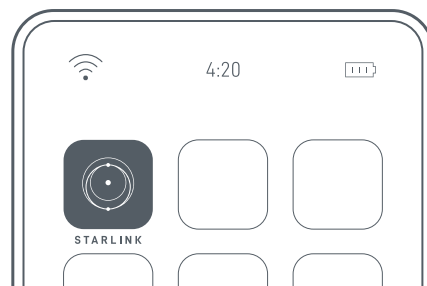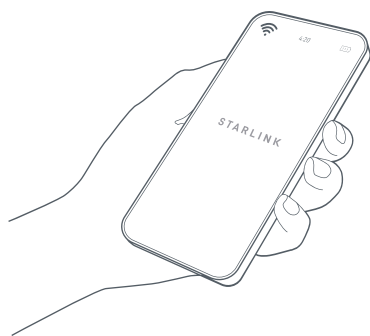

2 | Conecte o cabo Starlink


Alinhe a extremidade do cabo Starlink, que se conecta ao Kit Performance e está indicada com um entalhe em laranja, e conecte-a à Starlink, segurando a extremidade do plugue e inserindo-a firmemente na antena.

Se for necessário remover o cabo Starlink, gire a trava no sentido anti-horário e puxe o cabo para desconectá-lo da Starlink.

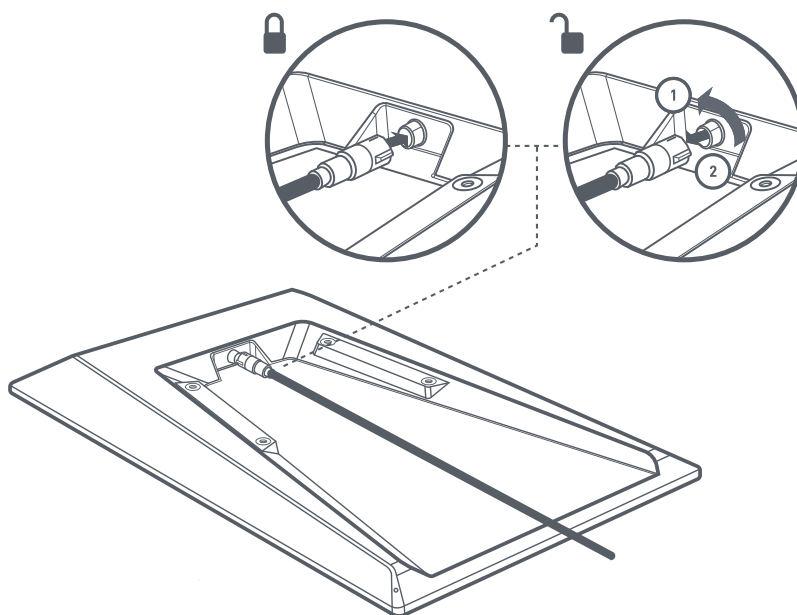

3 | Remova as tampas


Remova as tampas das laterais do suporte inclinado.

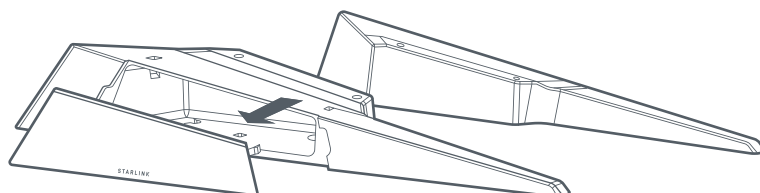

4 | Instale o suporte na Starlink


Alinhe cada metade do suporte inclinado de forma que a abertura de acesso ao parafuso aponte para a parte externa da antena.

Passe os parafusos Allen de 16 mm fornecidos pelo suporte na parte de trás da Starlink. Aperte os quatro parafusos usando a chave Allen para travar o suporte inclinado no lugar. Aperte os parafusos em todos os quatro cantos até que os parafusos cheguem a 9 N·m (6,6 lb-pé). Certifique-se de que o suporte esteja firmemente preso à Starlink.

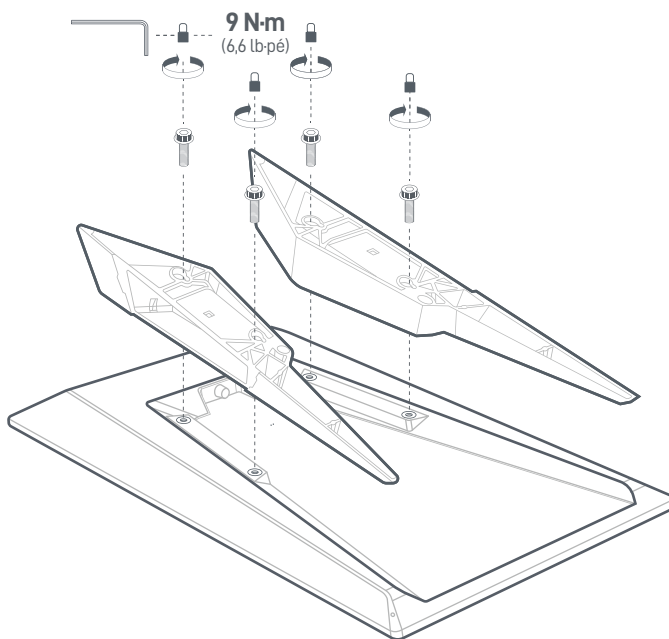

5 | Encontre um local de montagem

A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para se manter conectada aos satélites conforme eles se deslocam acima dela. Objetos que obstruem a conexão entre ela e o satélite causarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstruções no seu aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

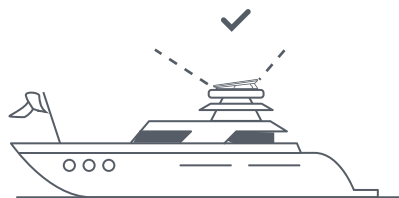


6 | Faça os furos guias

Usando o modelo no Guia de Inicialização Rápida, faça os quatro furos de montagem no local de montagem desejado.

Faça os furos com uma broca de 7 mm (9/32 pol.).


Remova as rebarbas ao redor dos furos e deixe a superfície limpa.

Os parafusos máquina podem ser usados em superfícies de montagem de até 19 mm (3/4 pol.) de espessura.

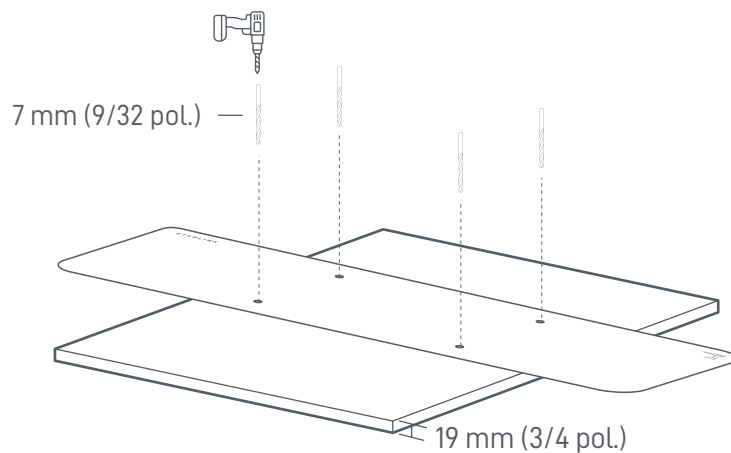

7 | Instale os parafusos

Insira os quatro parafusos máquina de 35 mm nos furos que você havia feito. Coloque as quatro porcas M6 nas pontas dos parafusos, que estão sendo projetadas da superfície de montagem. Usando uma chave combinada de 10 mm, aperte os parafusos máquina com torque de 8 N·m (5,9 lb·pé).

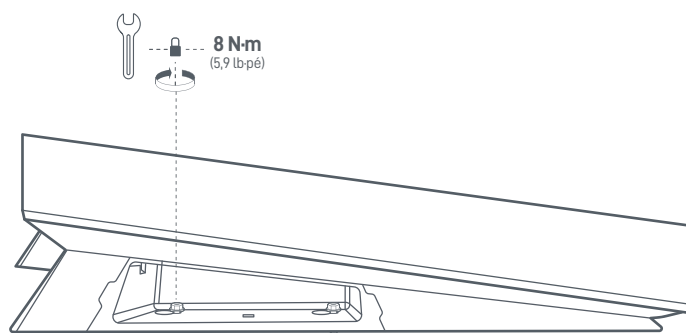

8 | Insira as tampas

Insira as tampas nas laterais do suporte inclinado até que fiquem presas.

