


Kilicho ndani ya Kasha



Kiunzi cha Kabari

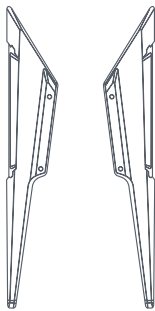

Skurubu za Mashine
aina ya M6 (8)




Nati zenye Kifungo
aina ya M6 (4)



Ufunguo wa Pembe
Sita wa Milimita 4 (1)

Zana Zinazopendekezwa

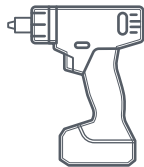

Keekee / Bisibisi
ya Umeme



Msumari wa Keekee
wa Milimita 7 (9/32")




Spana malaya (2)




Soketi
Milimita 10

Milimita 71
(inchi 2.8)




Milimita 584
(inchi 23)

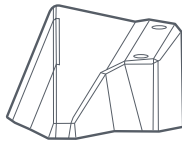

Milimita 103
(inchi 4.1)



Milimita 119
(inchi 4.7)

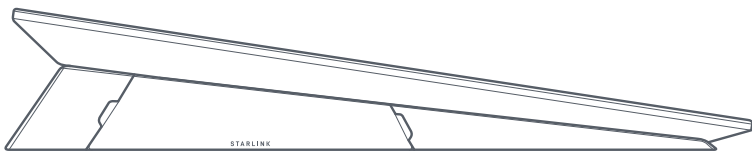

Milimita 613
(inchi 24.1)

1 | Pakua Programu ya Starlink


Changanua msimbo wa QR ili upakue Programu ya Starlink.

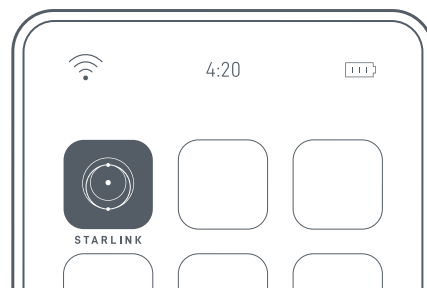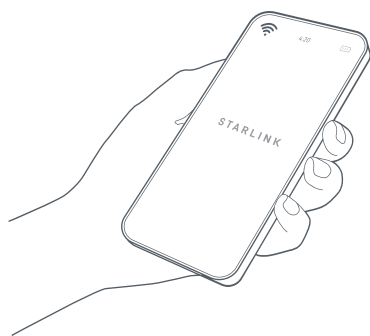

2 | Chomeka Kebo ya Starlink


Fungamanisha ncha ya Kiunganishi cha Performance ya kebo ya Starlink iliyoonyeshwa kwa mkato wa chungwa na uichomeke kwenye Starlink yako kwa kushikilia ncha ya plagi na kuingiza kabisa kwenye sahani.

Ikiwa kebo ya Starlink inahitaji kuondolewa, zungusha kola kinyumenyume kisha uvute ili uitenganishe na Starlink yako.

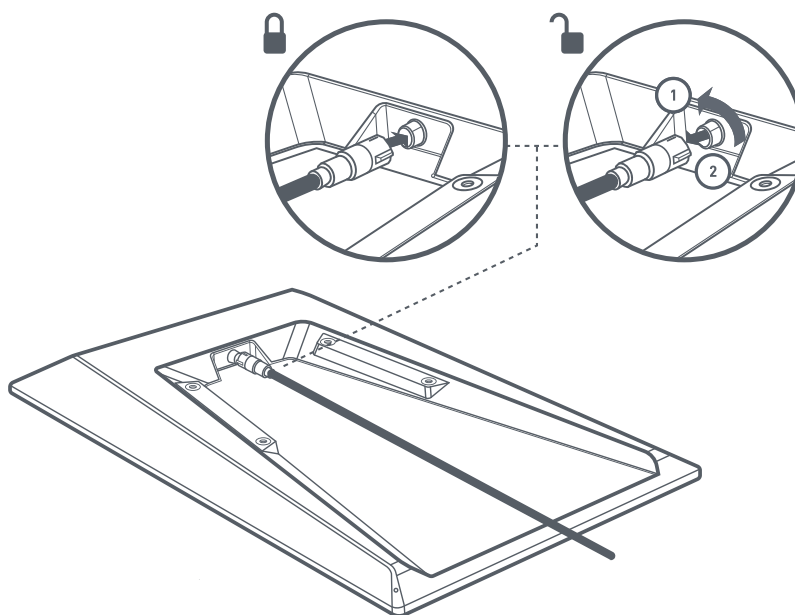


3 | Ondoa Vifuniko

Ondoa vifuniko kwenye pembe za kiunzi cha kabari.

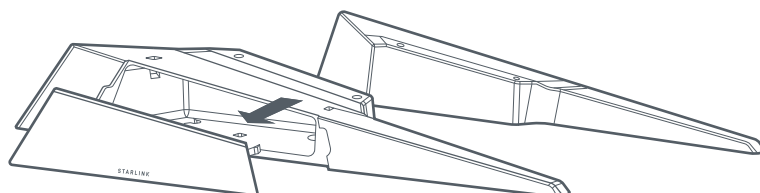


4 | Funga Kiunzi Kwenye Starlink

Fungamanisha kila nusu ya kiunzi cha kabari ili bolti ifikie sehemu za uwazi kwenda nje ya sahani. Funga skurubu za kichwa cha soketi za milimita 16 ulizopewa kupitia kiunzi ziingie kwenye sehemu ya nyuma ya Starlink. Kaza skurubu nne ukitumia ufunguo wa pembe sita ili kufunga Kiunzi cha Kabari mahali pake. Kaza skurubu kwenye kona zote 4 hadi bolti zifikie Nm 9 (lb-ft 6.6). Hakikisha kiunzi kimeunganishwa imara kwenye Starlink.

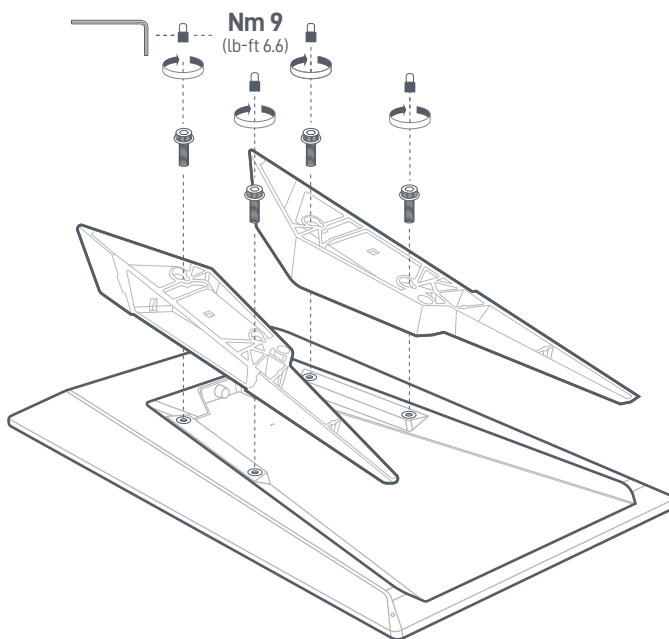

5 | Tafuta Eneo la Kufunga

Starlink yako inahitaji mwonekano wazi wa anga ili iweze kuendelea kuunganishwa na setilaiti zinaposonga juu. Vitu vinavyozuia muunganisho kati ya Starlink yako na setilaiti vitasababisha ukatikaji wa huduma. Tumia zana ya vizuizi iliyo katika Programu yako ili kuhakikisha kwamba umechagua eneo linalofaa la kufunga.

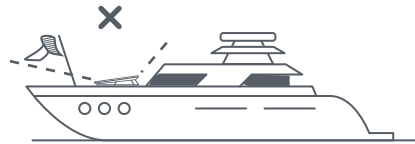


6 | Toboa Matundu ya Kuelekeza

Kwa kutumia mwongozo ulio kwenye Mwongozo wa Kuanza Haraka, toboa matundu manne ya kufunga kwenye eneo la kufunga unalotaka.

Toboa mashimo kwa msumari wa keeke wa milimita 7 (inchi 9/32).


Lainisha mikwaruzo kwenye matundu hayo na uhakikishe kuwa sehemu hiyo haina vifusi.

Skurubu za mashine zilizo ndani zinaweza kutumika kwenye sehemu za kufungia zenye unene wa hadi milimita 19 (inchi 3/4).

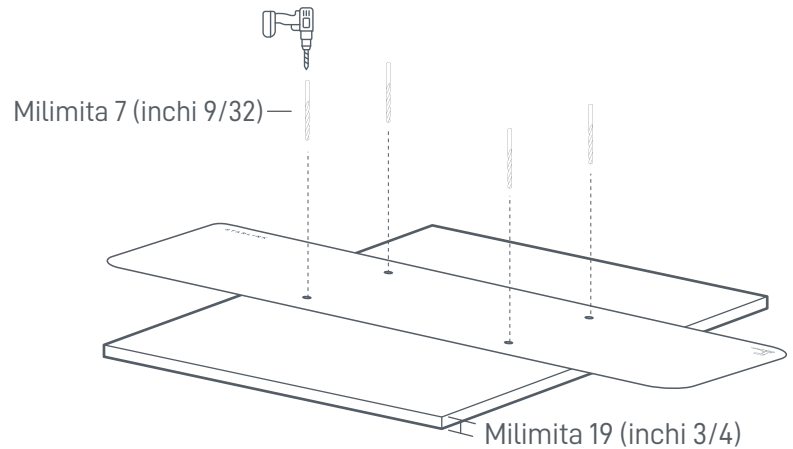

7 | Funga Skurubu

Funga skurubu za mashine za milimita 4 35 ndani ya mashimo yaliyotobolewa mapema. Weka nati 4 za M6 kwenye ncha ya mwisho ya skurubu ambazo zinachomoza kwenye uso wa kufungia. Kwa kutumia spana malaya ya milimita 10, kaza skurubu za mashine hadi Nm 8 (lb-ft 5.9).

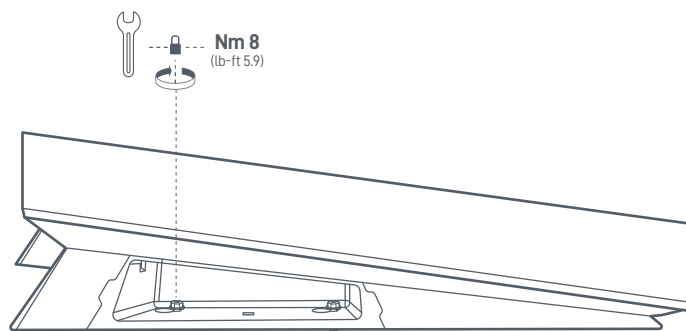

8 | Funga Vifuniko

Funga vifuniko kwenye pembe za Kiunzi cha Kabari hadi vikazike mahali pake.

