



STARLINK | КЛИНОВЕ КРІПЛЕННЯ WEDGE MOUNT ДЛЯ
ТЕРМІНАЛА PERFORMANCE

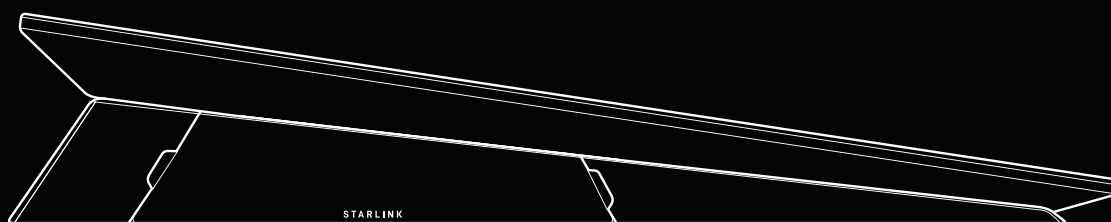

Що в коробці

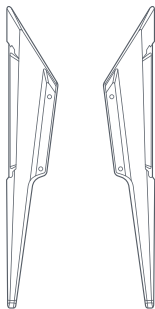

Клинове кріплення
Wedge Mount



Машинні гвинти
M6 (8x)




Контргайки
M6 (4x)



Шестигранний ключ
4 мм (1x)

Рекомендовані інструменти

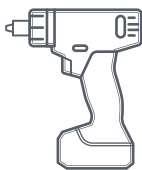

Дриль/гайкокрут



Свердло 7 мм
(9/32 дюйма)



Гайковий
ключ (2x)




Гніздо 10 мм

71 мм
(2,8 дюйма)




584 мм
(23 дюйма)

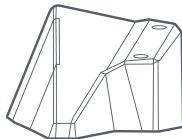

103 мм
(4,1 дюйма)



119 мм
(4,7 дюйма)

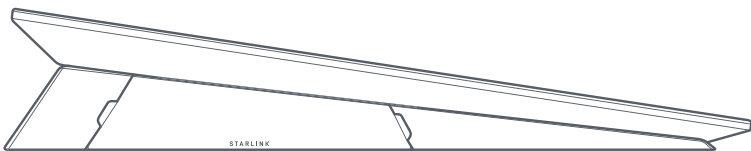

613 мм
(24,1 дюйма)

1 | Завантажте застосунок Starlink


Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок Starlink.

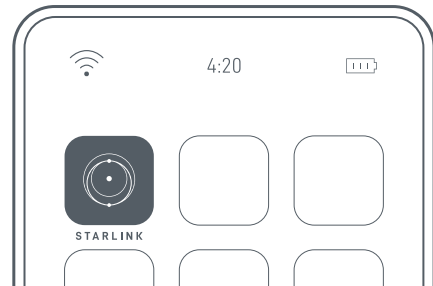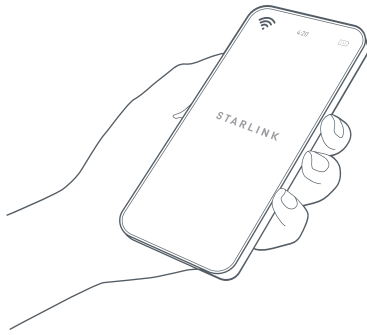

2 | Під'єднайте кабель Starlink


Під'єднайте кінець кабелю Starlink із роз'ємом Performance, позначеним помаранчевою насичкою, до Starlink, утримуючи кінець штекера та щільно вставивши його в антену.

Щоб від'єднати кабель Starlink, поверніть хомут проти годинникової стрілки й витягніть кабель із термінала Starlink.

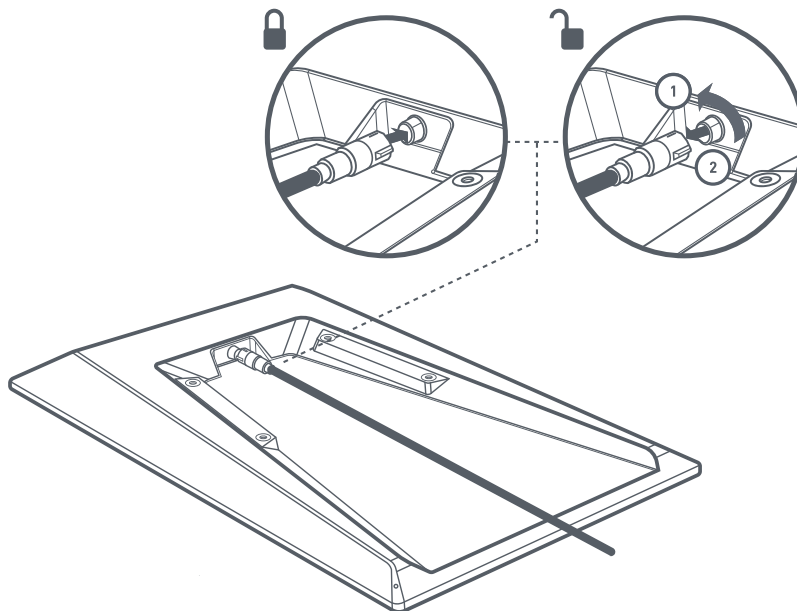


3 | Зніміть кришки

Зніміть кришки з боків клиноподібного кріплення Wedge Mount.

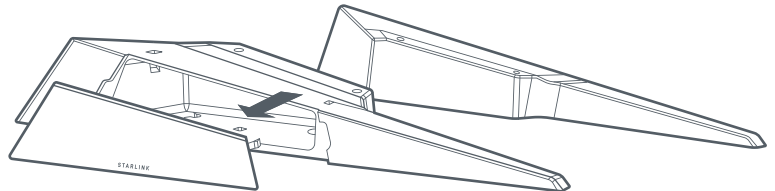

4 | Встановіть кріплення на Starlink

Вирівняйте кожну половину клинового кріплення Wedge Mount так, щоб отвір для доступу до болта був спрямований назовні антени. Вставте гвинти з шестигранною головкою на 16 мм, що входять до комплекту, через кріплення в отвори на задній панелі Starlink. Затягніть чотири гвинти за допомогою шестигранного ключа, щоб зафіксувати клинове кріплення на місці. Затягніть гвинти у всіх 4 кутах, поки болти не досягнуть моменту сили 9 Н·м (6,6 фунто-фута). Переконайтеся, що кріплення надійно зафіксоване на терміналі Starlink.

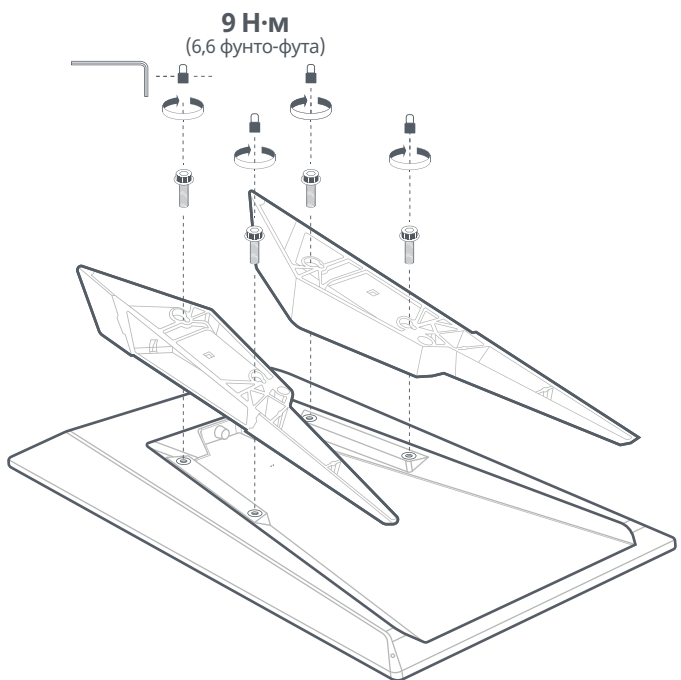

5 | Оберіть місце розташування кріплення

Вашому терміналу Starlink потрібний вільний огляд неба, щоб підтримувати зв'язок із супутниками під час їхнього переміщення. Об'єкти, які перешкоджають з'єднанню Starlink із супутником, спричиняють збої в роботі термінала. Використовуйте інструмент перевірки наявності перешкод у застосунку, щоб вибрати відповідне місце для встановлення.




6 | Просвердліть кабельні отвори

Використовуючи шаблон, поданий у короткому посібнику користувача, просвердліть чотири отвори в потрібному місці для встановлення.

Просвердліть отвори свердлом 7 мм (9/32 дюйма).


Видаліть задирки навколо отворів і переконайтеся, що на поверхні немає залишків стружки чи інших забруднень.

Машинні гвинти, які постачаються в комплекті, можуть фіксувати монтажні поверхні товщиною до 19 мм (3/4 дюйма).

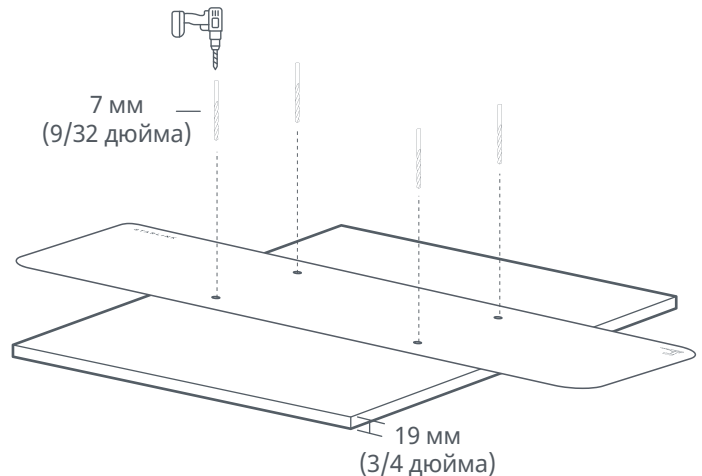

7 | Встановіть гвинти

Встановіть 4 машинні гвинти на 35 мм у попередньо просвердлені отвори. Встановіть 4 гайки М6 на кінці гвинтів, які виступають із монтажної поверхні. За допомогою ключа на 10 мм затягніть машинні гвинти до моменту сили 8 Н·м (5,9 фунто-фута).

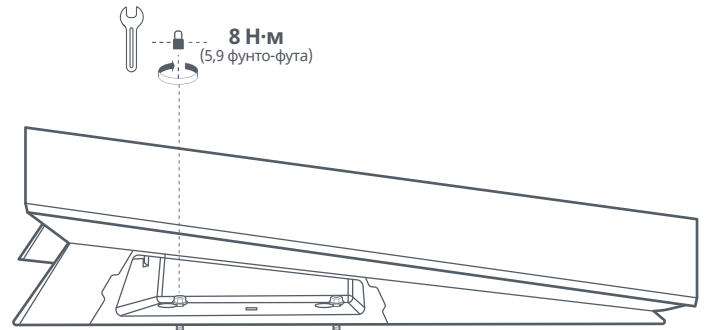

8 | Встановіть кришки

Встановіть кришки на боки клинового кріплення Wedge Mount, доки вони не зафіксуються на місці.

