




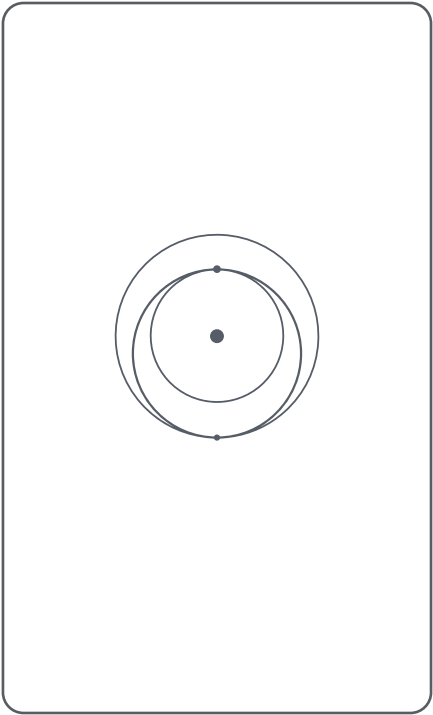

Τι περιέχει το κουτί

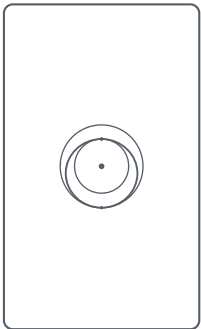

Δρομολογητής Mini

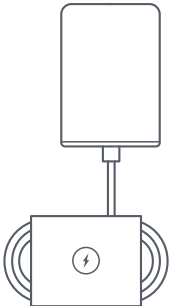

Τροφοδοτικό



Βάση




#7 ξυλόβιδες
(2x)



Ούπα γυψοσανίδας
(2x)

Προτεινόμενα εργαλεία

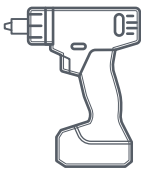

Τρυπάνι



Κεφαλή τρυπανιού
5,5 mm (7/32 in)



#2 σταυροκατσάβιδο




Μαρκαδόρος



Αλφάδι


138 mm
(5,4 in)

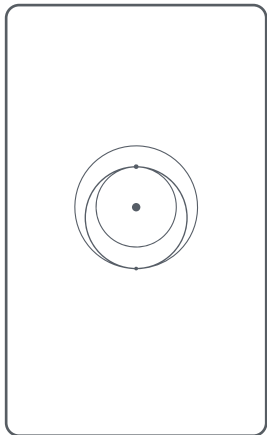

83,6 mm
(3,3 in)



27 mm
(1 in)

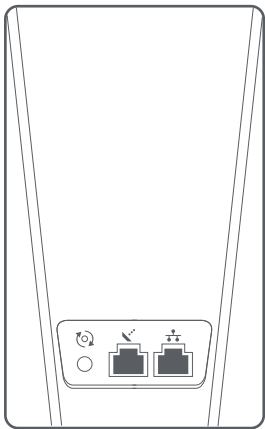


71,6 mm
(2,8 in)

1 | Εγκαταστήστε το Starlink σας

Ξεκινήστε βεβαιώνοντας ότι το Starlink είναι ρυθμισμένο και συνδεδεμένο στο ίντερνετ πριν από τη ρύθμιση του δρομολογητή σας.

Συνδεθείτε στο υφιστάμενο δίκτυο Wi-Fi Starlink από τη συσκευή σας.

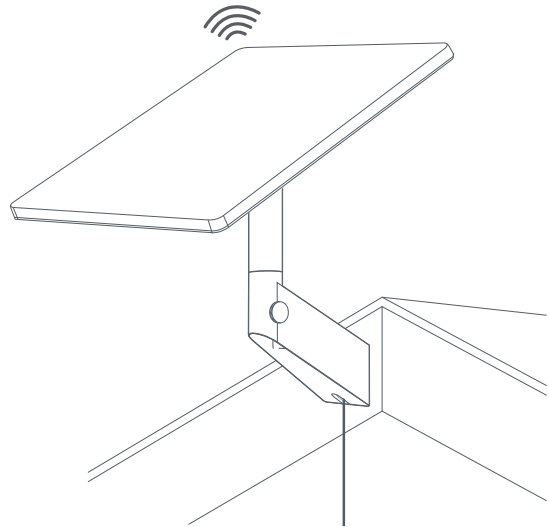



2 | Τοποθετήστε τους δρομολογητές

Τοποθετήστε τον δρομολογητή στο σημείο που θέλετε.

Συνιστούμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη ρύθμιση του δικτύου mesh σας:

- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση στον κύριο δρομολογητή Starlink ή στο Starlink Mini.
- Τοποθετήστε τους δρομολογητές σε μέγιστη απόσταση δύο δωματίων μεταξύ τους.
- Αποφύγετε τα πολλαπλά εμπόδια (π.χ. τσιμεντένιους τοίχους και μεταλλικές συσκευές)
- Τοποθετήστε τον δρομολογητή πάνω από το έδαφος, όπως σε ένα ράφι.



Επαναλάβετε με επιπλέον κόμβους mesh.

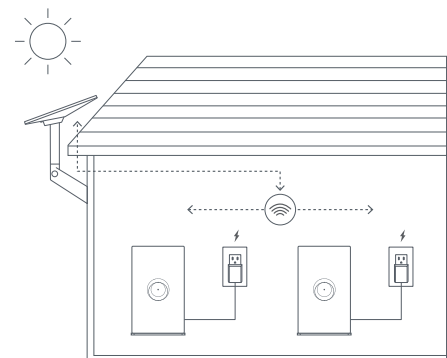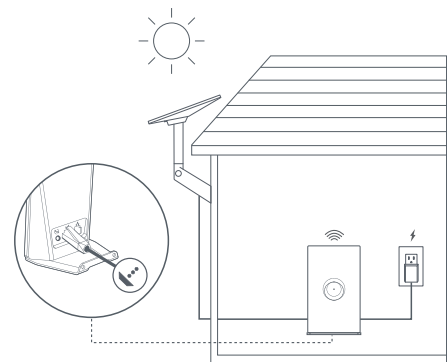

3 | Επιλέξτε μέθοδο εγκατάστασης

Επιλέξτε τη μέθοδο εγκατάστασης που προτιμάτε, είτε σε τραπέζι είτε σε τοίχο και εγκαταστήστε τη βάση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση βάσης θα βρείτε παρακάτω στο έγγραφο.

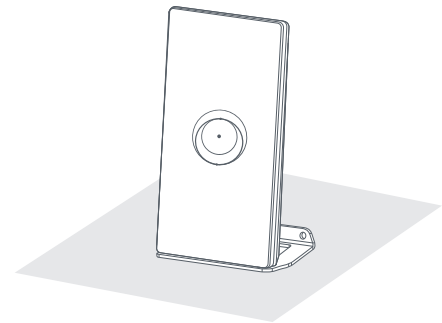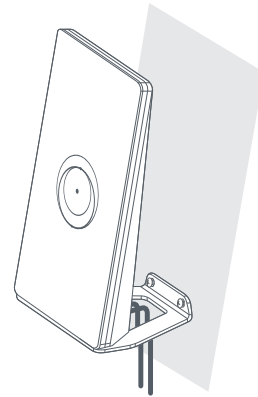


4 | Συνδεθείτε στο δίκτυο


Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του δρομολογητή και συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα. Μια λυχνία LED θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Ο δρομολογητής Mini της Starlink μπορεί να συνδεθεί με το τρέχον σύστημα Starlink (εκτός από τον δρομολογητή 1ης γενιάς) είτε ενσύρματα είτε ασύρματα. Για ενσύρματη σύνδεση σε ένα kit Starlink Mini, χρησιμοποιήστε καλώδιο ethernet 15 m για Starlink Mini. Εάν συνδέεστε σε άλλον δρομολογητή Starlink, χρησιμοποιήστε RJ45 Cat5e ή νεότερο. Για ασύρματη σύνδεση, ενεργοποιήστε τον δρομολογητή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση mesh θα βρείτε παρακάτω στο έγγραφο.

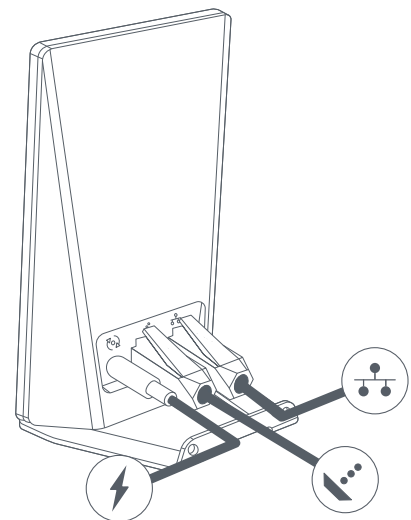


ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ MESH

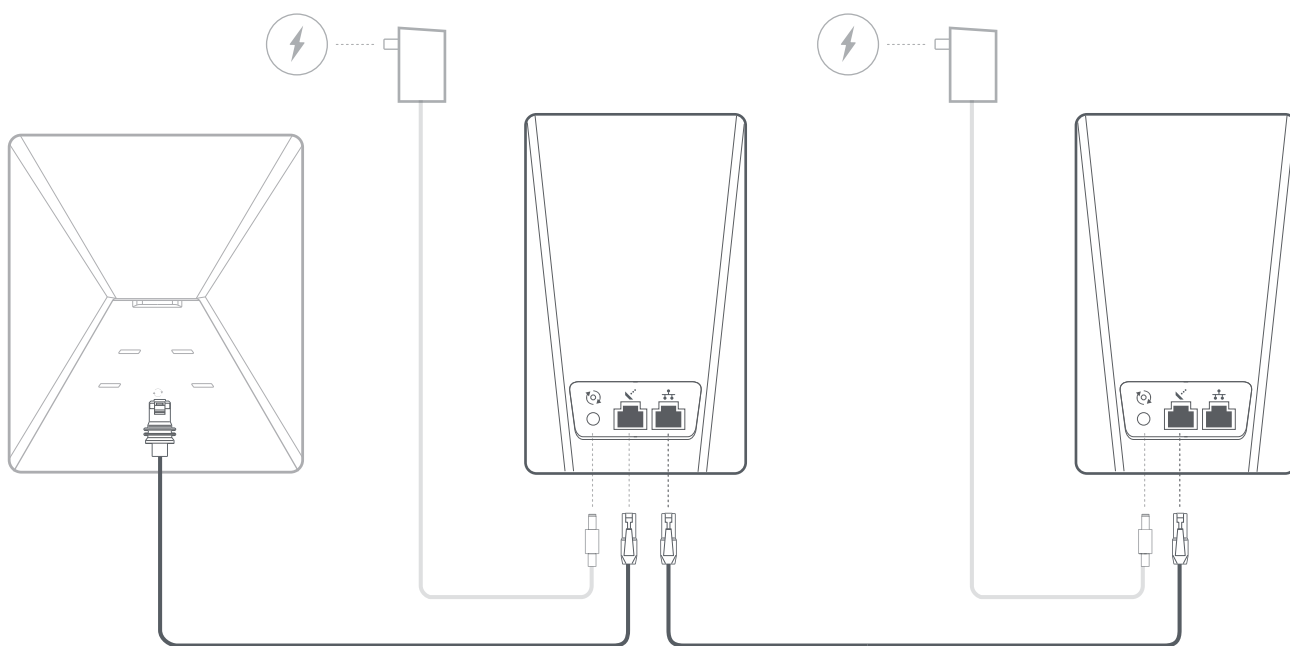

1. Εγκαταστήστε το κιτ Starlink όπως απεικονίζεται στις οδηγίες εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι.
2. Τοποθετήστε τον δρομολογητή Starlink Mini στο σημείο που θέλετε και συνδέστε το τροφοδοτικό.
3. Συνδέστε ένα καλώδιο ethernet στη θύρα LAN που βρίσκεται στο πίσω μέρος του δρομολογητή Starlink που έχετε ήδη ή του Starlink Mini. Στον δρομολογητή 3ης γενιάς θα πρέπει να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις θύρες.
4. Οδηγήστε το καλώδιο ethernet από τον κύριο δρομολογητή στον δρομολογητή Starlink Mini. Συνδεθείτε στη θύρα WAN του δρομολογητή σας (σύμβολο Starlink) για να δημιουργήσετε ένα ενσύρματο δίκτυο mesh.
5. Επαναλάβετε με επιπλέον κόμβους mesh.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ MESH


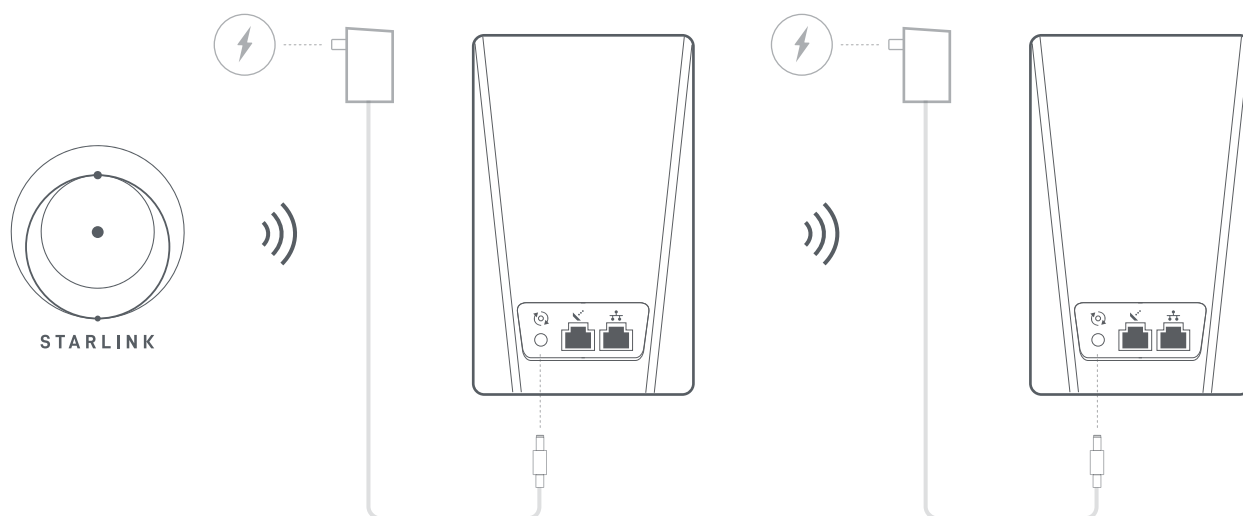


1. Βεβαιωθείτε ότι το κιτ Starlink είναι ρυθμισμένο και συνδεδεμένο στο ίντερνετ πριν προσθέσετε κόμβους mesh.
2. Βρείτε τα κατάλληλα σημεία εγκατάστασης για τους κόμβους mesh και συνδέστε τους σε πρίζες.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή Starlink.
4. Περιμένετε 1-2 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ειδοποίηση «Νέος κόμβος mesh» στην εφαρμογή.
5. Εάν δεν εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην εφαρμογή, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τον δρομολογητή πιο κοντά στον κύριο δρομολογητή.
6. Πατήστε «Σύζευξη» ή «Σύζευξη όλων». Οι κόμβοι θα αρχίσουν να συνδέονται στην οθόνη «Δίκτυο». Η σύνδεση θα διαρκέσει περίπου 1-5 λεπτά.
7. Επαναλάβετε με επιπλέον κόμβους mesh.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ


1 | Σημειώστε και ανοίξτε τις τρύπες στερέωσης

Χρησιμοποιήστε τη βάση ως οδηγό για να σημειώσετε τις θέσεις των τρυπών και, στη συνέχεια, τρυπήστε χρησιμοποιώντας κεφαλή τρυπανιού 5,5 mm (7/32 in).

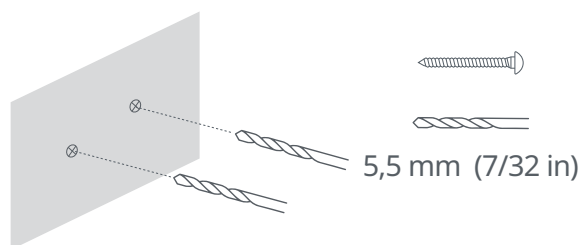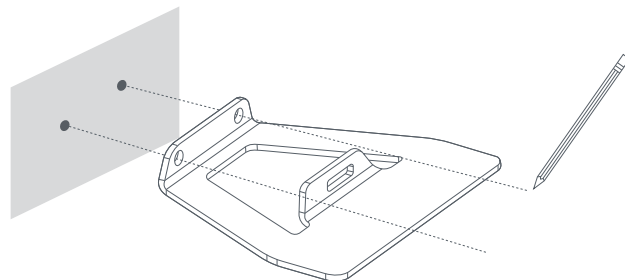

2 | Βιδώστε τη βάση στην επιφάνεια

Τοποθετήστε τα ούπα γυψοσανίδας στις τρύπες και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βάση χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.

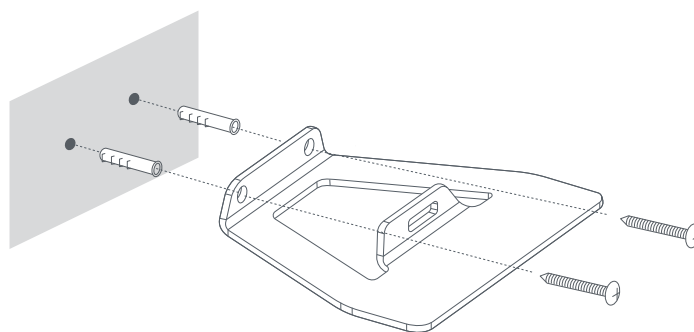

3 | Εγκαταστήστε τον δρομολογητή στη βάση

Στερεώστε προσεκτικά τον δρομολογητή στην επιτοίχια βάση, διασφαλίζοντας ότι το προϊόν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο μόλις εγκατασταθεί πλήρως.

