

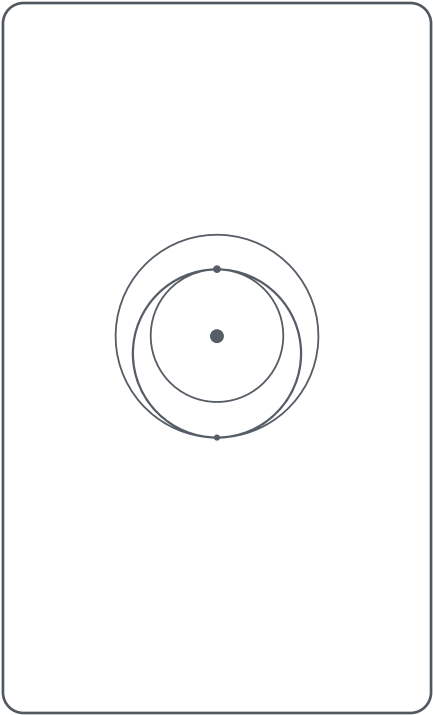


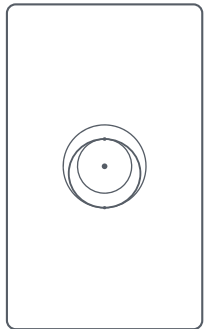

Zawartość opakowania

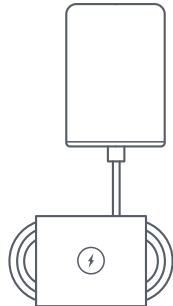


Router Mini

Zasilacz
Stojak

Stojak

wkręty do drewna
nr 7 (2 szt.)Kołki do płyt
g-k (2 szt.)

Zalecane narzędzia

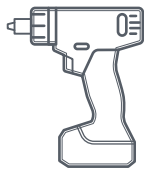




Wiertarka

Wiertło 5,5 mm
(7/32 cala)Śrubokręt
krzyżakowy
nr 2

Marker




Poziomica

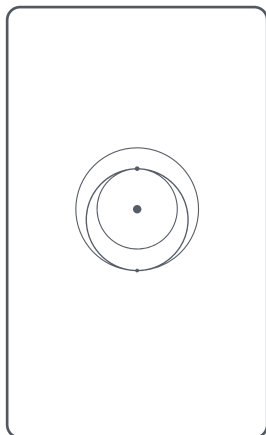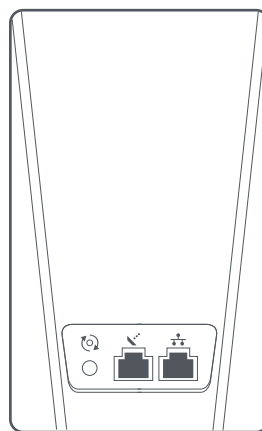138 mm
(5,4 cala)83,6 mm
(3,3 cala)27 mm
(1 cala)71,6 mm
(2,8 cala)

1 | Skonfiguruj urządzenie Starlink

Przed skonfigurowaniem routera upewnij się, że urządzenie Starlink jest skonfigurowane i połączone z Internetem.

Połącz się ze swoją istniejącą siecią Wi-Fi Starlink ze swojego urządzenia.

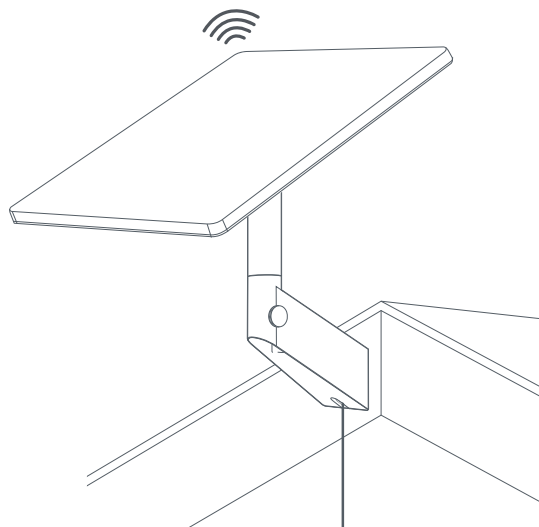

2 | Ustaw routery



Umieść router w wybranym miejscu.

Zalecamy postępowanie zgodnie z następującymi wskazówkami podczas konfiguracji sieci Mesh:

- **Aby uzyskać najlepszą wydajność, połącz urządzenie przewodowo z głównym routerem Starlink lub urządzeniem Starlink Mini.**

- Routery należy umieszczać nie więcej niż dwa pomieszczenia od siebie.
- Unikaj wielu przeszkód (np. cementowych ścian i metalowych urządzeń)
- Umieść router nad ziemią, na przykład na półce.



Powtórz te same czynności dla pozostałych węzłów sieci Mesh.

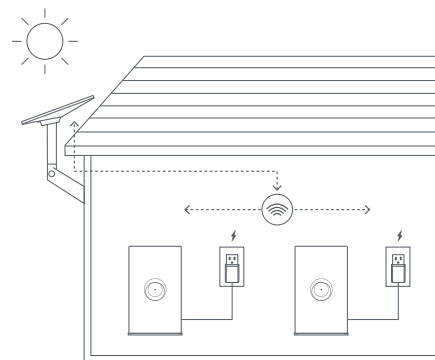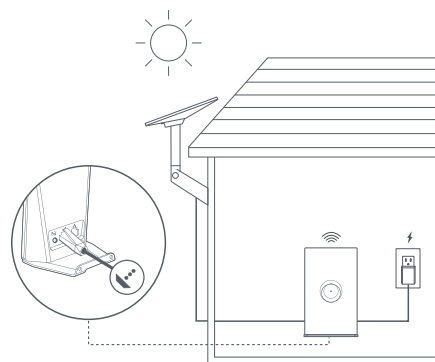

3 | Wybierz metodę montażu

Wybierz preferowaną metodę montażu na stole lub ścianie i zamontuj stojak.

Więcej informacji na temat montażu stojaka znajdziesz w dalszej części dokumentu.

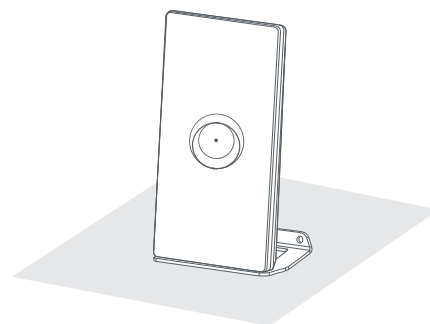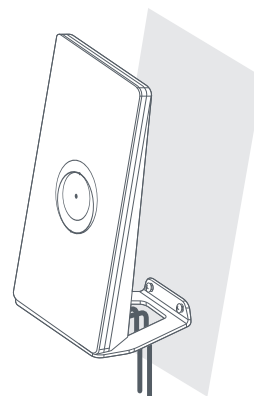



4 | Połącz się z siecią

Podłącz kabel zasilający do tylnej części routera i podłącz go do gniazda zasilania. Dioda LED zaświeci się, co oznacza, że urządzenie jest włączone.


Urządzenie Starlink Router Mini można podłączyć przewodowo lub bezprzewodowo do obecnego systemu Starlink (z wyjątkiem routera 1. generacji). Aby połączyć się z zestawem Starlink Mini przewodowo, użyj kabla Ethernet Mini Starlink o długości 15 m. Jeśli łączysz się z innym routerem Starlink, użyj przewodu RJ45 kategorii Cat5e lub wyższej. Aby uzyskać połączenie bezprzewodowe, włącz router i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Więcej informacji na temat przewodowej i bezprzewodowej sieci Mesh znajdziesz w dalszej części dokumentu.

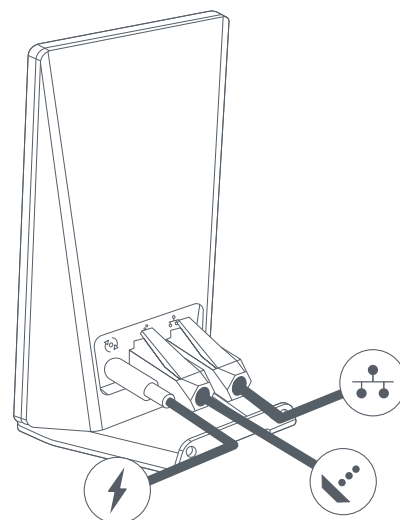

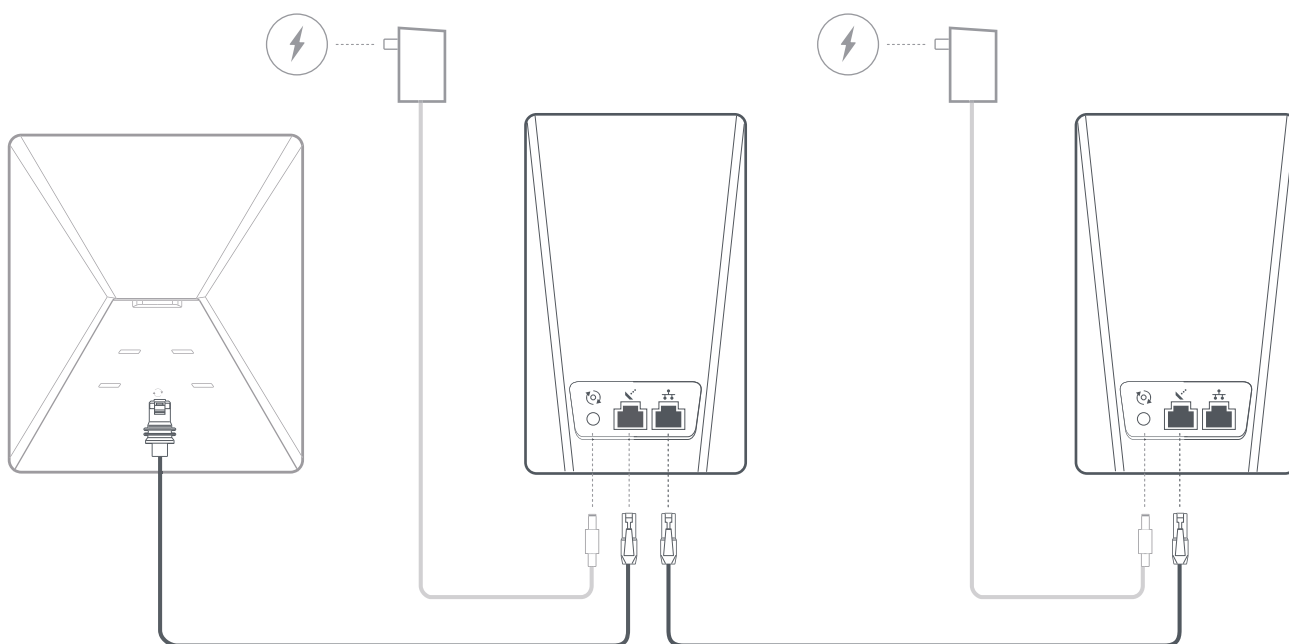PRZEWODNIK PO PRZEWODOWEJ SIECI MESH

1. Skonfiguruj zestaw Starlink zgodnie z instrukcjami montażu i upewnij się, że jesteś w trybie online.
2. Umieść urządzenie Starlink Router Mini w odpowiednim miejscu i podłącz go do zasilacza.
3. Podłącz kabel Ethernet do portu LAN, znajdującego się z tyłu obecnego routera Starlink lub urządzenia Starlink Mini. W przypadku routera 3. generacji musisz zdjąć pokrywę ochronną, aby uzyskać dostęp do portów.
4. Poprowadź kabel Ethernet od głównego routera do routera Starlink Mini. Połącz się z portem WAN routera (symbol Starlink), aby utworzyć przewodową sieć Mesh.
5. Powtórz te same czynności dla pozostałych węzłów sieci Mesh.

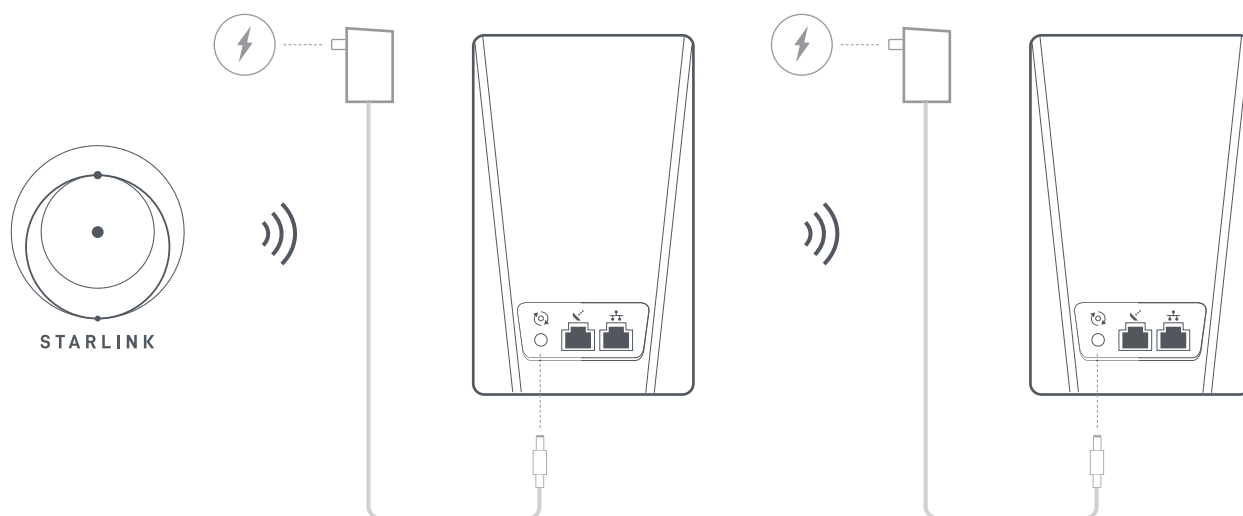
PRZEWODNIK PO BEZPRZEWODOWEJ SIECI MESH

1. Przed dodaniem węzłów Mesh upewnij się, że zestaw Starlink jest skonfigurowany i połączony z Internetem.
2. Znajdź odpowiednie miejsca do instalacji węzłów sieci Mesh i podłącz je do gniazd zasilania.
3. Otwórz aplikację Starlink.
4. Oczekaj 1-2 minuty, aż w aplikacji pojawi się powiadomienie „Nowy węzeł sieci Mesh”.
5. Jeśli w aplikacji nie pojawia się powiadomienie, spróbuj ustawić router bliżej routera głównego.
6. Wybierz „Sparuj” lub „Sparuj wszystkie”. Na ekranie „Sieć” rozpocznie się łączenie z węzłami. Nawiązywanie połączenia zajmie około 1-5 minut.
7. Powtórz te same czynności dla pozostałych węzłów sieci Mesh.

MONTAŻ STOJAKA NA ROUTER


1 | Oznacz i wywierć otwory montażowe.

Użyj uchwytu jako szablonu do oznaczenia lokalizacji otworów, a następnie wywierć je za pomocą wiertła 5,5 mm (7/32 cala).

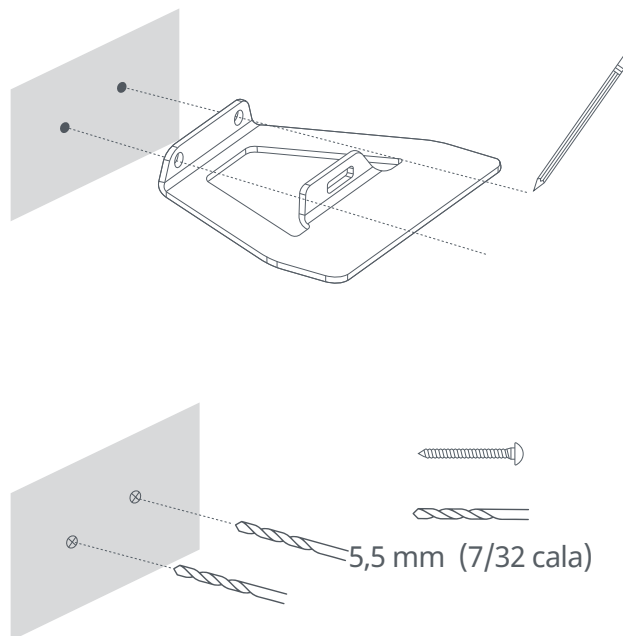

2 | Przymocuj uchwyt do powierzchni

Zamontuj kołki do płyt g-k w otworach, a następnie zabezpiecz uchwyt za pomocą dostarczonych wkrętów.

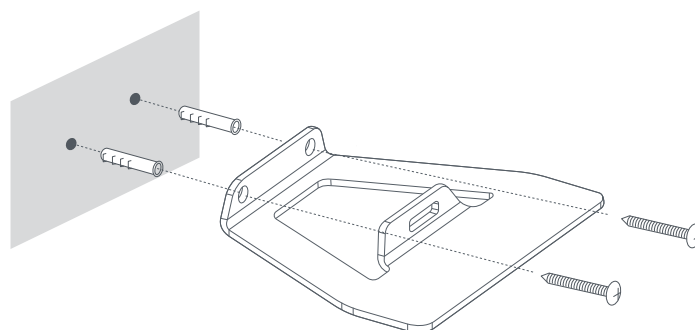

3 | Zamontuj router w uchwycie

Ostrożnie przymocuj router do uchwytu ściennego, upewniając się, że jest wyrównany po zmontowaniu.

