





STARLINK | TROUSSE AVEC SUPPORT MOBILITÉ

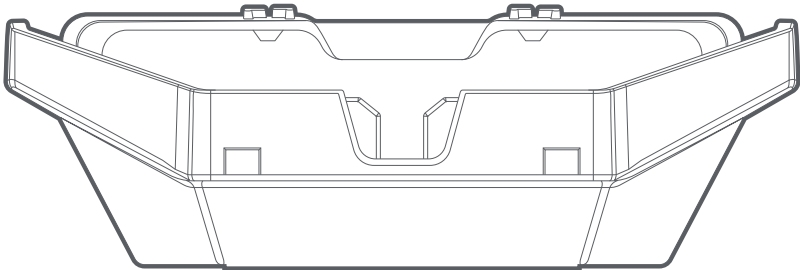

Contenu de la boîte

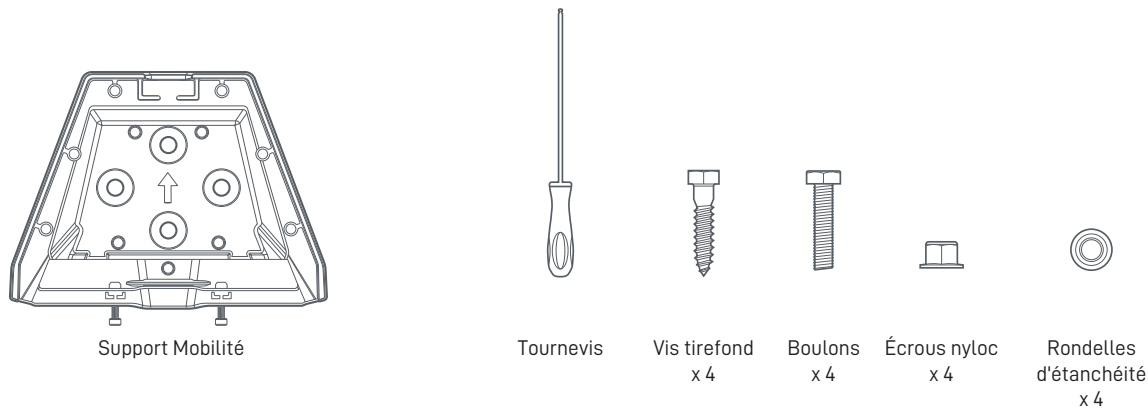



Outils recommandés

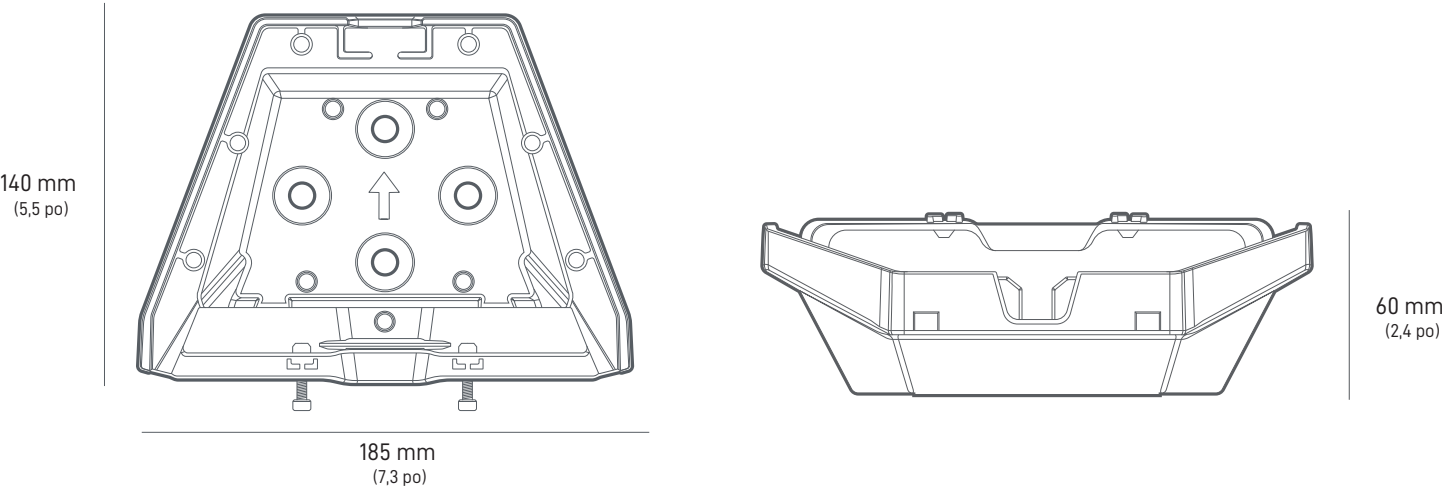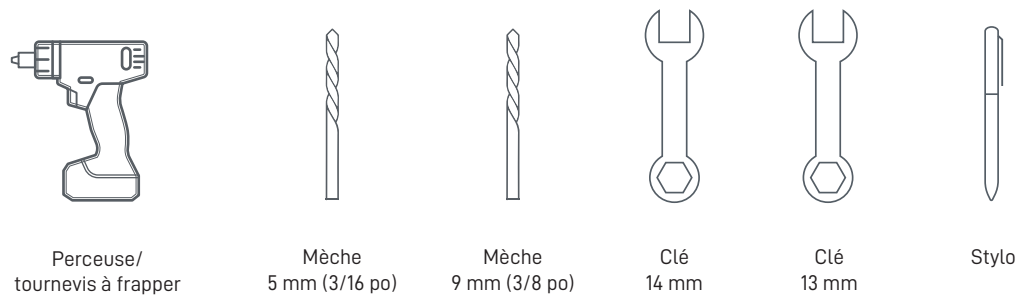

INSTALLATION DES VIS

1 | Téléchargez l'app Starlink


Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

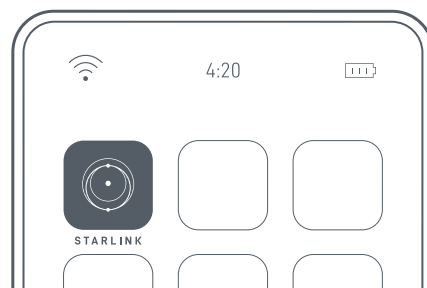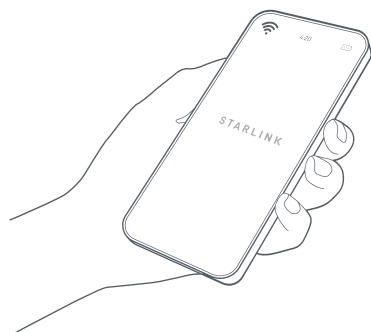

2 | Déterminez l'emplacement de montage


Pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite, votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite causeront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'app pour vérifier si vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

Vous devez aussi vous assurer que votre Starlink est monté de façon à être bien orienté par rapport à votre véhicule, comme indiqué ci-dessous.

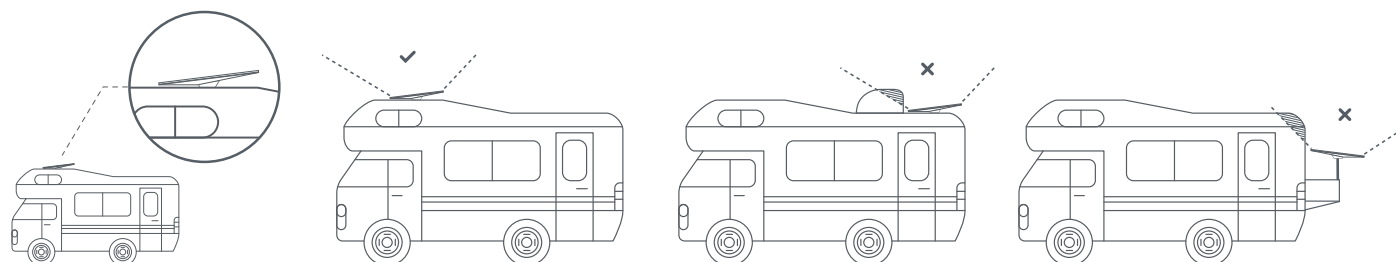

3 | Enlevez la béquille


Serrez la languette de déverrouillage et retirez-la de son emplacement fixe.

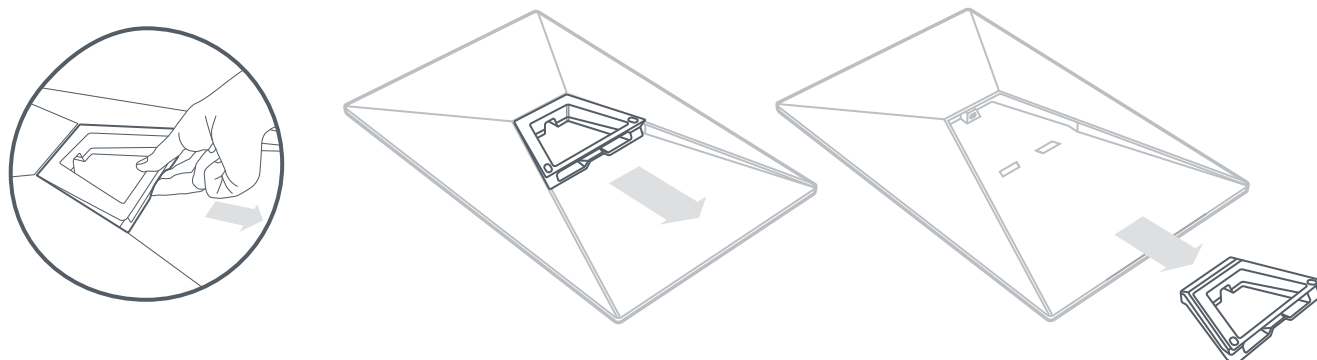

INSTALLATION DES VIS

4 | Marquez les trous repères


Identifiez l'emplacement d'installation sur votre véhicule, puis marquez l'emplacement des quatre trous sur votre support Mobilité avec un stylo ou un crayon.

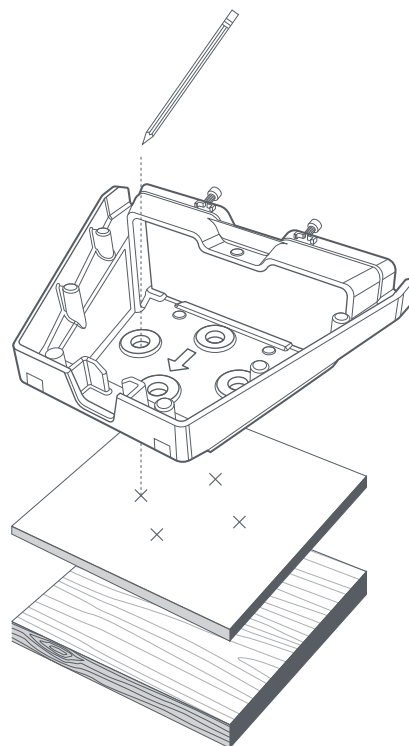

5 | Percez les trous repères

Percez les trous avec une mèche de 5 mm (3/16 po).

Une surface de montage d'au moins 1,5 pouce d'épaisseur est recommandée.

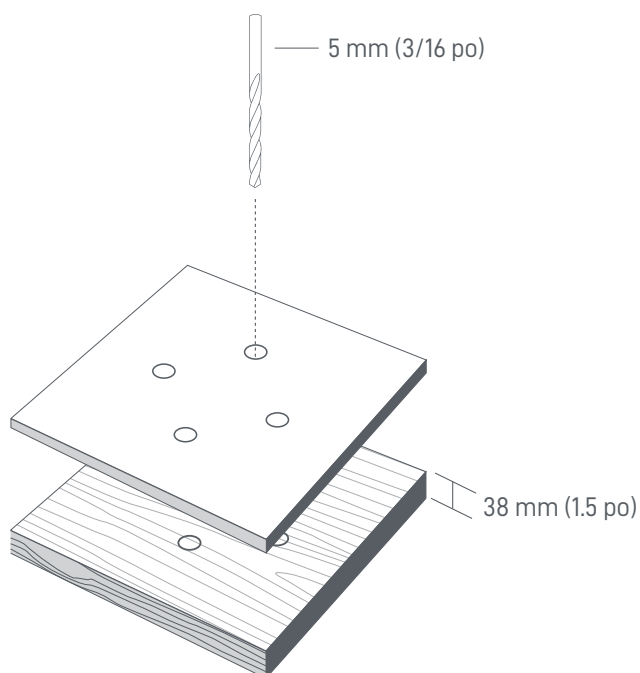


INSTALLATION DES VIS

6 | Vissez le support sur la surface


Installez une rondelle à l'extrémité de chaque vis et fixez le support à la surface.

Il est recommandé d'utiliser une douille longue de 13 mm (1/2 po).

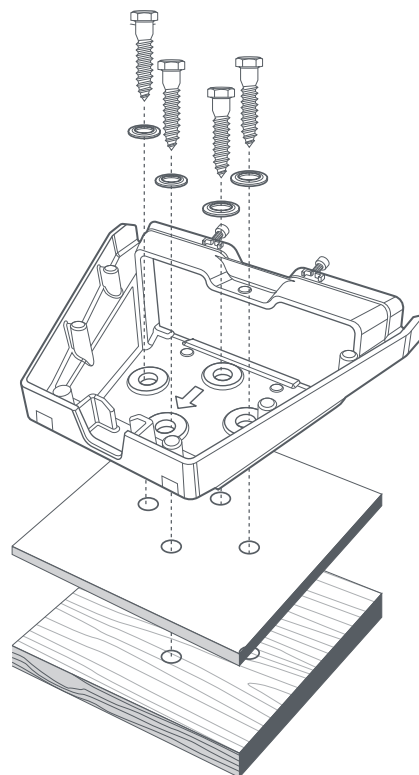

7 | Passez le câble dans le support Mobilité


Faites passer le câble Starlink par l'ouverture du support Mobilité et sortez-le par l'avant.

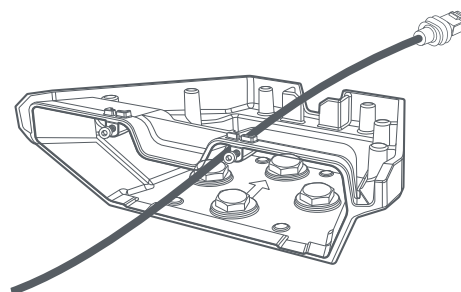

8 | Branchez le câble et installez Starlink

Branchez le câble Ethernet sur votre Starlink et assurez-vous de l'insérer complètement.


Faites glisser votre Starlink dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

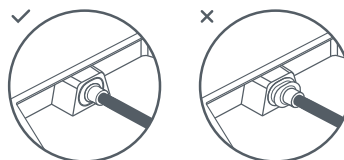

INSTALLATION DES VIS


9 | Fixez le support

À l'aide du tournevis, serrez les deux vis de blocage jusqu'à ce qu'elles ne se desserrent plus à la main.

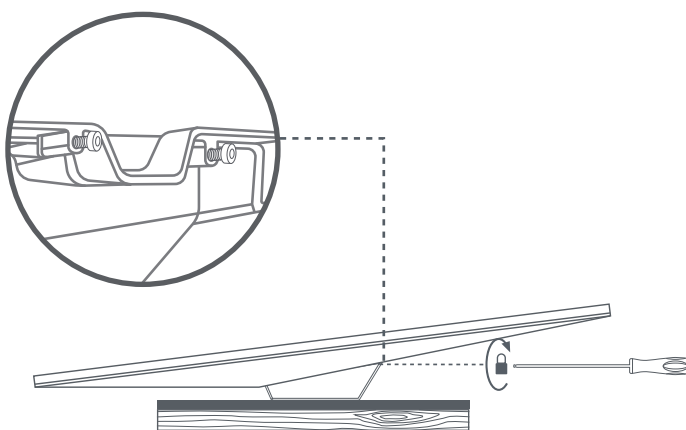

Retirer votre Starlink



Si vous devez retirer votre Starlink, retirez les vis de blocage. Ensuite, appuyez sur la languette de déverrouillage sur le support tout en poussant votre Starlink pour l'éloigner de vous.

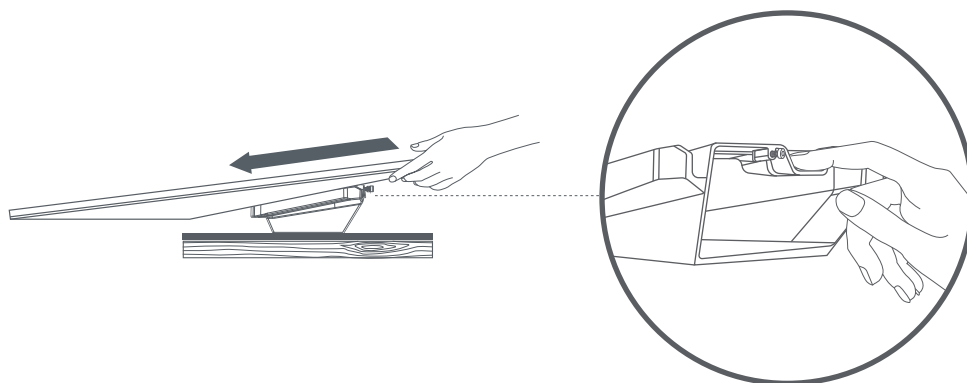

INSTALLATION DES BOULONS

1 | Téléchargez l'app Starlink


Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

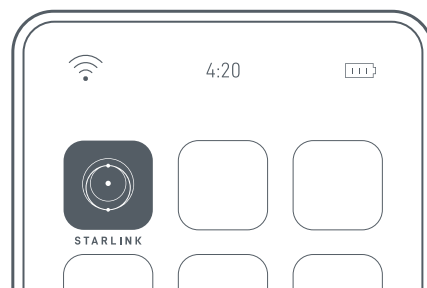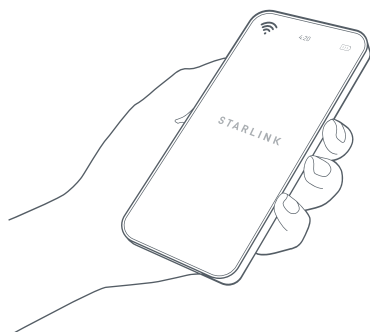

2 | Déterminez l'emplacement de montage


Pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite, votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite causeront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'app pour vérifier si vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

Vous devez aussi vous assurer que votre Starlink est monté de façon à être bien orienté par rapport à votre véhicule, comme indiqué ci-dessous.

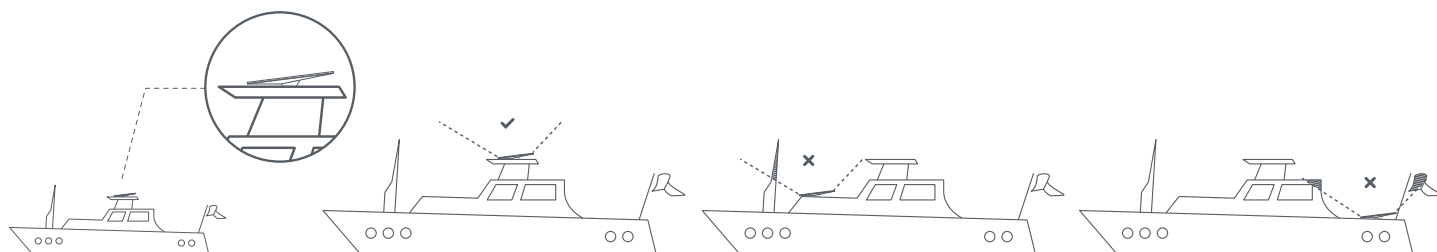

3 | Enlevez la béquille


Serrez la languette de déverrouillage et retirez-la de son emplacement fixe.

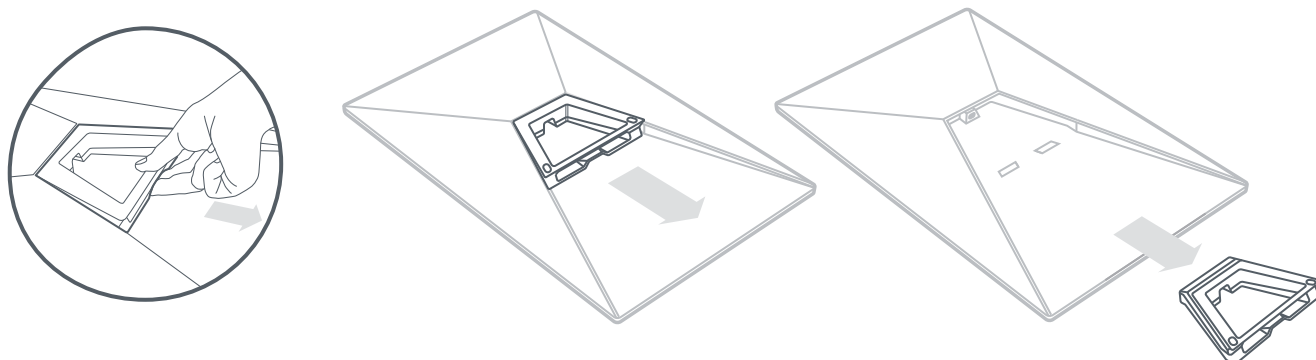

INSTALLATION DES BOULONS


4 | Marquez les trous repères

Identifiez l'emplacement d'installation sur votre véhicule, puis marquez l'emplacement des quatre trous sur votre support Mobilité avec un stylo ou un crayon.

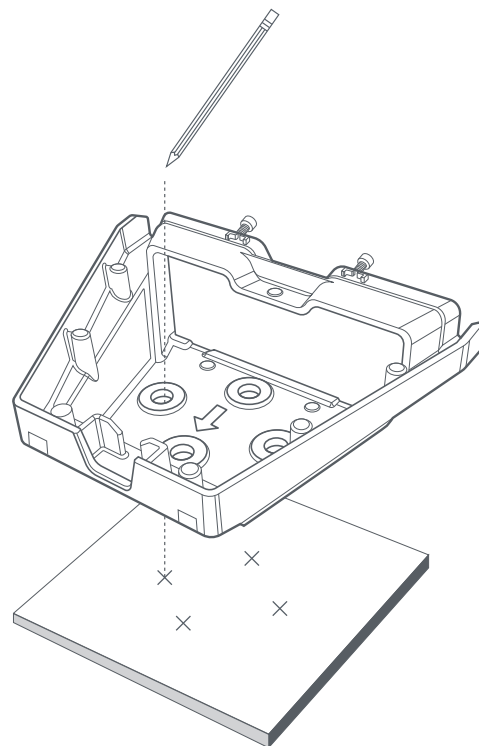

5 | Percez les trous repères

Percez les trous avec une mèche de 9 mm (3/8 po).

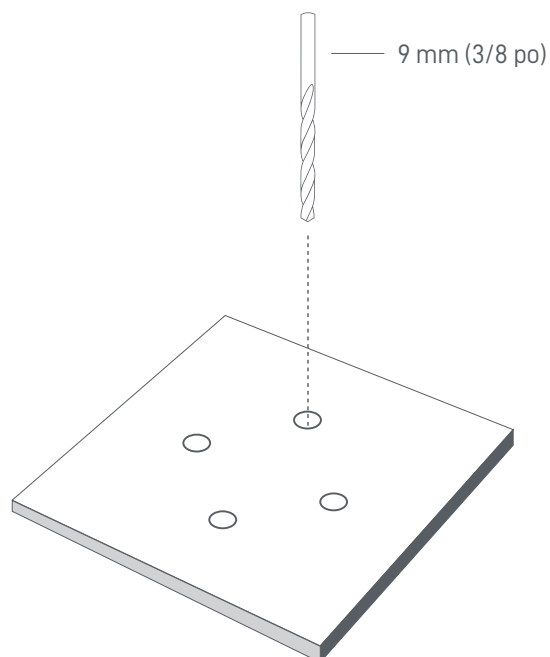


INSTALLATION DES BOULONS

6 | Fixez le support à la surface


Installez une rondelle à l'extrémité de chaque boulon, puis insérez les boulons à travers le support et les trous pré-perçés. Installez un écrou à l'extrémité de chaque boulon, puis fixez le support à la surface.

Il est recommandé d'utiliser une douille longue de 14 mm.

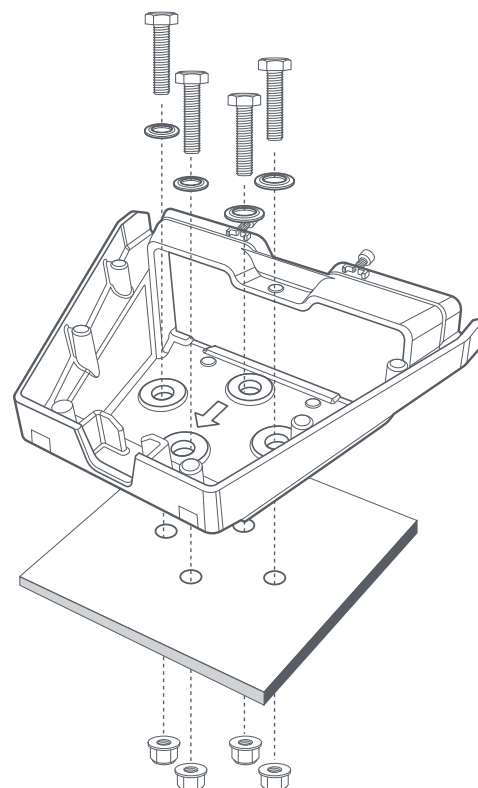

7 | Passez le câble dans le support Mobilité



Faites passer le câble Starlink par l'ouverture du support Mobilité et sortez-le par l'avant.

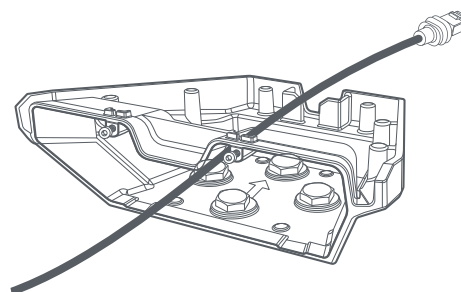

8 | Branchez le câble et installez Starlink

Branchez le câble Ethernet sur votre Starlink et assurez-vous de l'insérer complètement.


Faites glisser votre Starlink dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

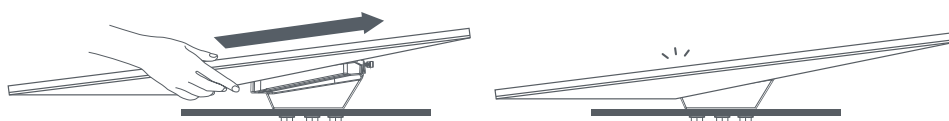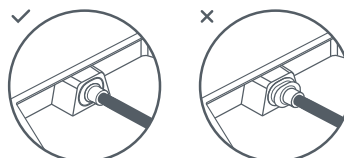

INSTALLATION DES BOULONS

9 | Fixez le support

À l'aide du tournevis, serrez les deux vis de blocage jusqu'à ce qu'elles ne se desserrent plus à la main.

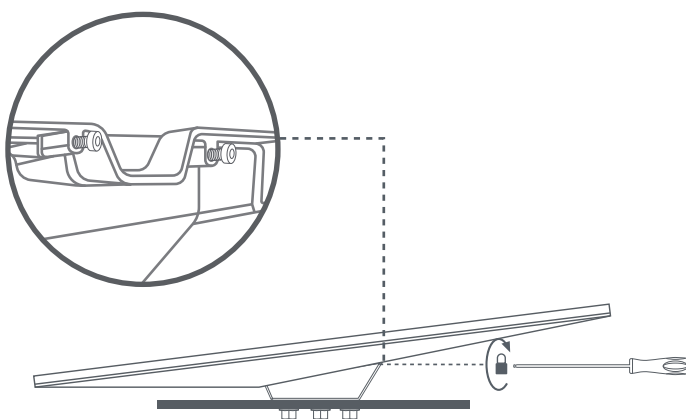

Retirer votre Starlink

Si vous devez retirer votre Starlink, retirez les vis de blocage. Ensuite, appuyez sur la languette de déverrouillage sur le support tout en poussant votre Starlink pour l'éloigner de vous.

