



STARLINK | KIT DE SUPORTE MÓVEL

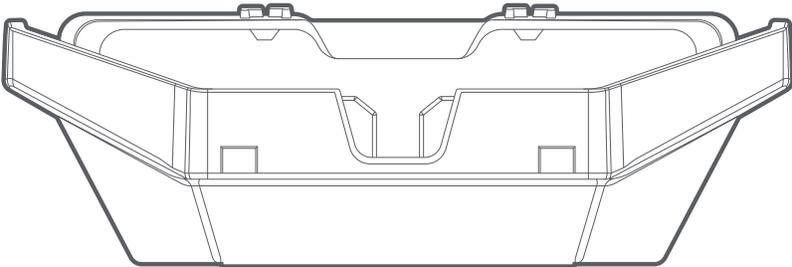

Conteúdo da caixa

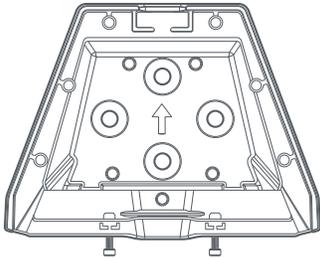

Suporte móvel



Chave de parafusos



Parafusos hexagonais
4 un.



Parafusos
4 un.




Porcas Nyloc
4 un.



Anilhas de vedação
4 un.

Ferramentas recomendadas

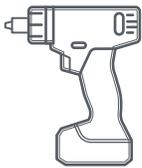

Berbequim/
Aparafusadora



Broca de
5 mm (3/16 pol.)



Broca de
9 mm (3/8 pol.)



Chave de
14 mm




Chave de
13 mm




Caneta

140 mm
(5,5 pol.)

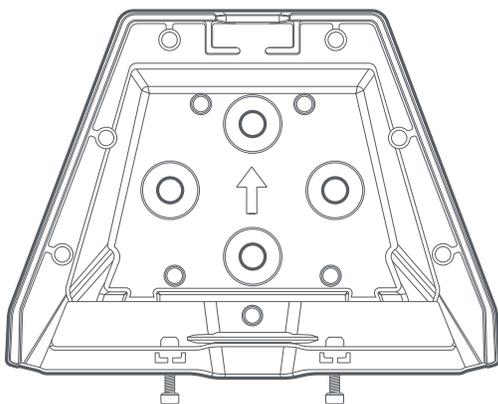

185 mm
(7,3 pol.)

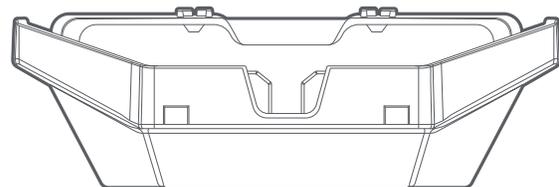


60 mm
(2,4 pol.)

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS

1 | Transferir a aplicação Starlink


Digitalize o código QR para transferir a aplicação Starlink.

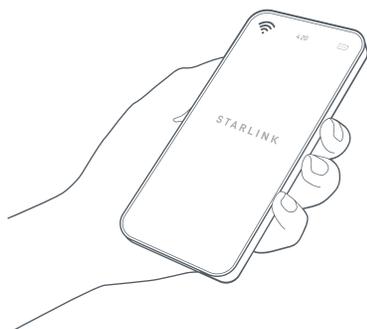

2 | Procurar o local de montagem


A Starlink precisa de uma vista desobstruída do céu para poder permanecer ligada aos satélites à medida que estes se deslocam em órbita. Objetos que obstruam a ligação entre a sua Starlink e o satélite causarão interrupções do serviço. Utilize a ferramenta para verificação de obstruções na aplicação para garantir que selecionou um local de montagem adequado.

Também terá de garantir que a sua Starlink esteja montada na orientação correta em relação ao seu veículo, conforme mostrado abaixo.

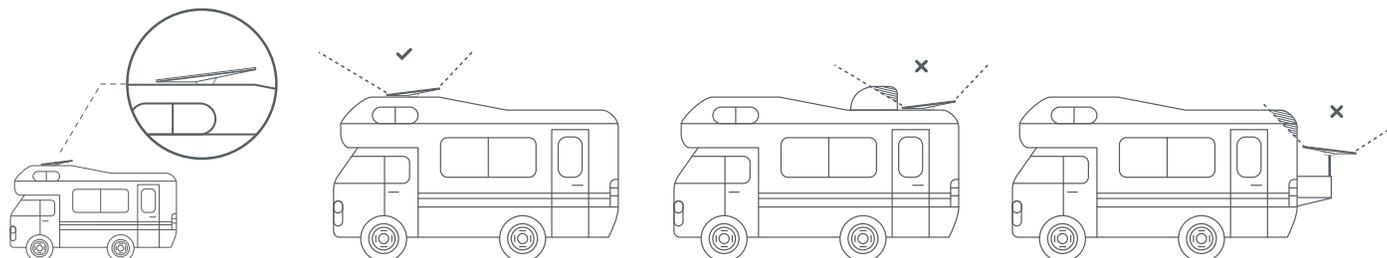

3 | Remover o suporte


Aperte a lingueta e puxe-a da sua posição fixa.

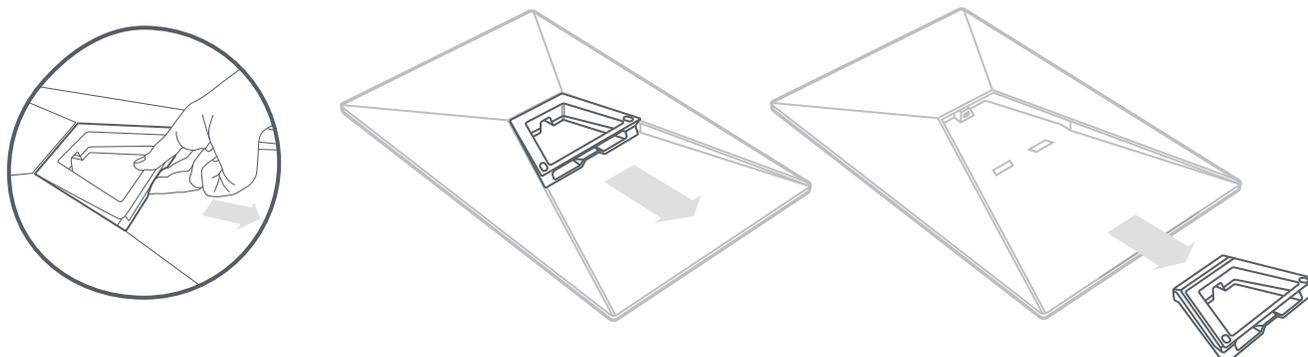

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS

4 | Marcar os furos-guia


Identifique o local de instalação no seu veículo e marque a localização dos 4 furos no seu suporte móvel utilizando uma caneta ou um lápis.

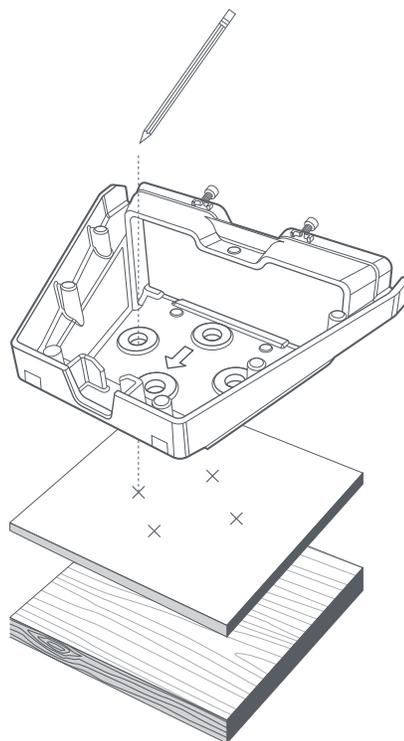

5 | Perfurar os furos-guia

Faça os furos com uma broca de 5 mm (3/16 pol.).

Recomenda-se uma superfície de montagem de pelo menos 38 mm de espessura.

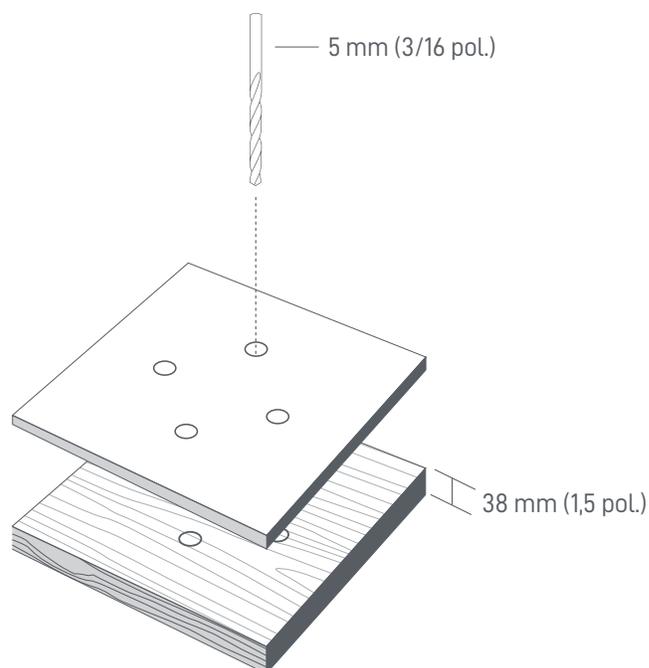


INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS

6 | Aparafusar o suporte à superfície


Instale uma anilha e uma porca na extremidade de cada parafuso e fixe o suporte à superfície.

Recomenda-se a utilização de um roquete de 13 mm (1/2 pol.) de profundidade.

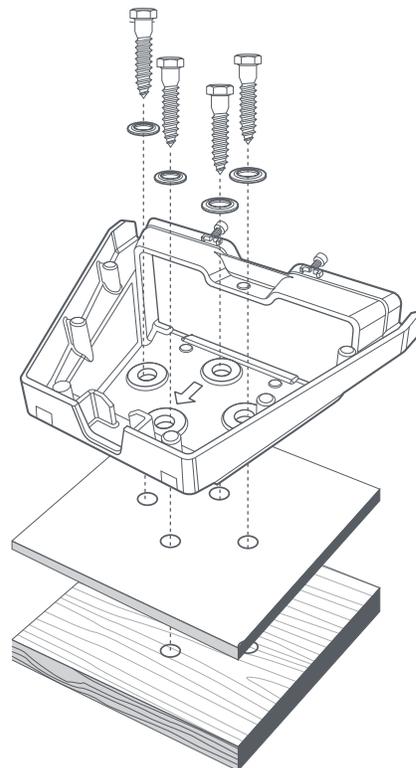

7 | Encaminhar o cabo através do suporte móvel



Passo o cabo Starlink através da abertura no suporte móvel e faça-o sair pelo lado da frente.

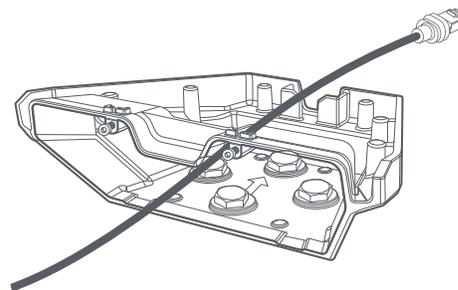

8 | Ligar o cabo e instalar a Starlink

Ligue o cabo ethernet à Starlink e certifique-se de que o cabo ethernet está totalmente introduzido.


Introduza a sua Starlink no suporte até que encaixe no lugar com um clique.

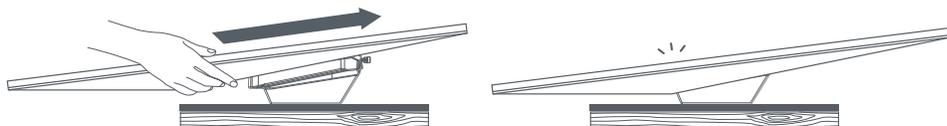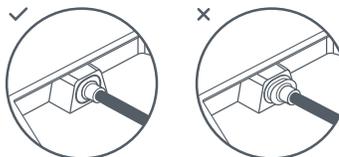

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS


9 | Fixar o suporte

Utilizando a chave de parafusos, introduza os dois parafusos de bloqueio até ficarem apertados.

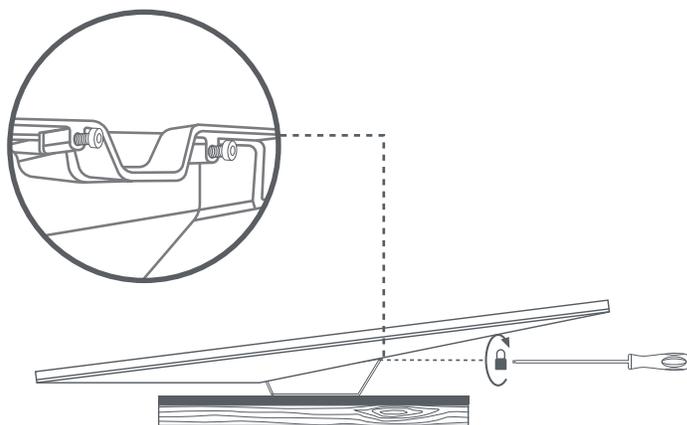

Remover a sua Starlink



Se precisar de remover a Starlink, retire os parafusos de bloqueio. Em seguida, empurre para baixo a patilha de libertação no suporte enquanto empurra a sua Starlink para longe de si.

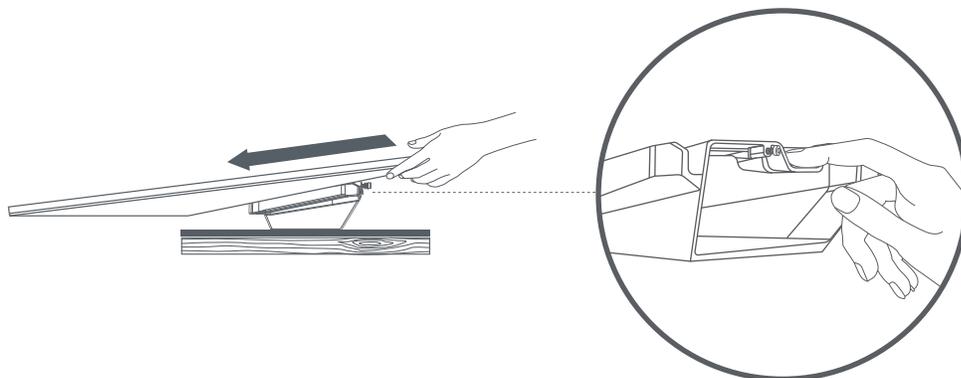

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS

1 | Transferir a aplicação Starlink


Digitalize o código QR para transferir a aplicação Starlink.

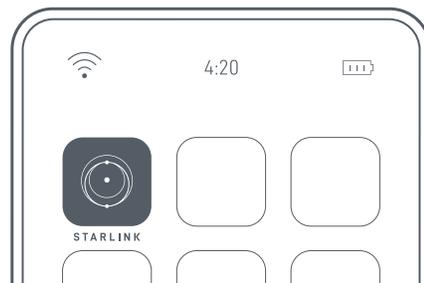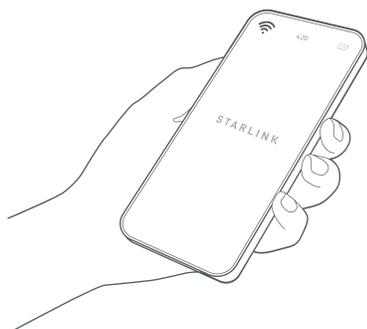

2 | Encontre o local de montagem



A Starlink precisa de uma vista desobstruída do céu para poder permanecer ligada aos satélites à medida que estes se deslocam em órbita. Objetos que obstruam a ligação entre a sua Starlink e o satélite causarão interrupções do serviço. Utilize a ferramenta para verificação de obstruções na aplicação para garantir que selecionou um local de montagem adequado.

Também terá de garantir que a sua Starlink esteja montada na orientação correta em relação ao seu veículo, conforme mostrado abaixo.

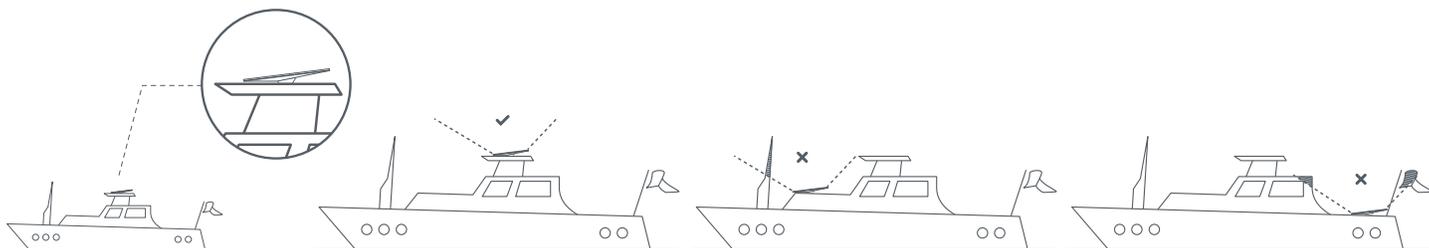

3 | Remover o suporte


Aperte a lingueta e puxe-a da sua posição fixa.

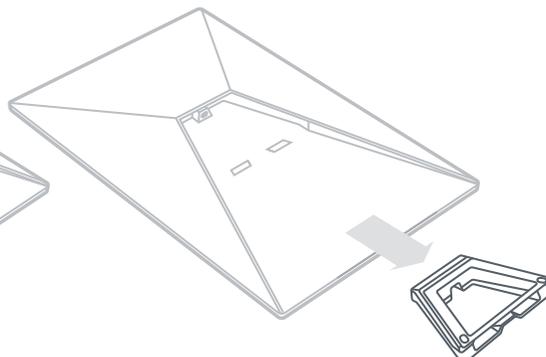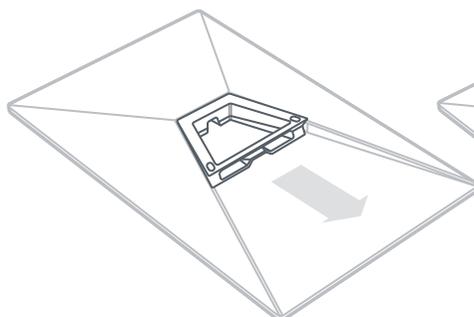

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS


4 | Marcar os furos-guia

Identifique o local de instalação no seu veículo e marque a localização dos 4 furos no seu suporte móvel utilizando uma caneta ou um lápis.

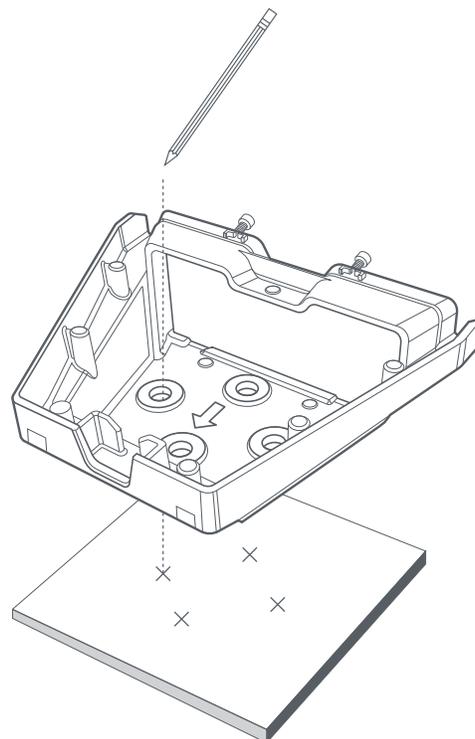

5 | Perfurar os furos-guia

Faça os furos com uma broca de 9 mm (3/8 pol.).

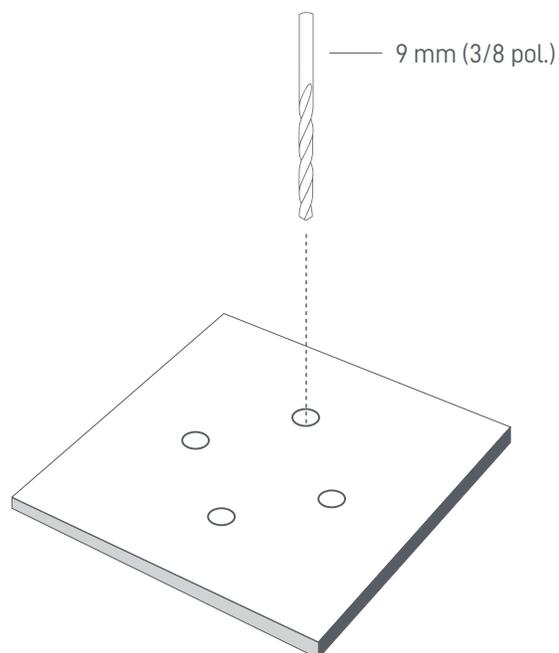


INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS

6 | Fixar o suporte à superfície


Instale uma anilha na extremidade de cada parafuso e introduza os parafusos através do suporte e dos furos previamente perfurados. Instale uma porca na extremidade de cada parafuso e fixe o suporte à superfície.

Recomenda-se a utilização de um roquete de 14 mm de profundidade.

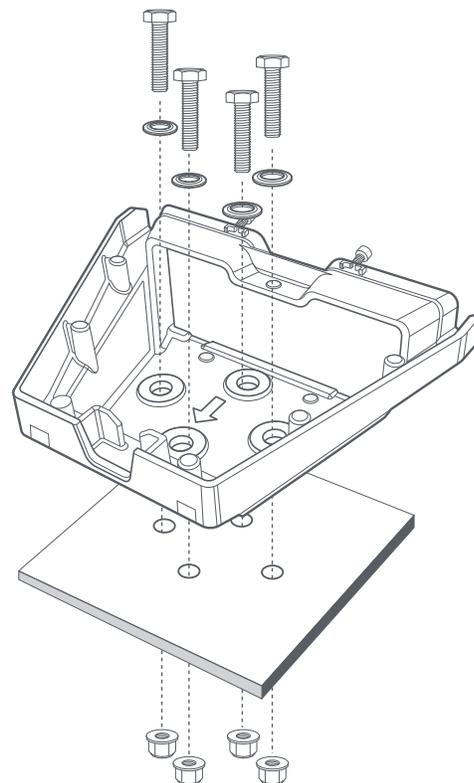

7 | Encaminhar o cabo através do suporte móvel



Passo o cabo Starlink através da abertura no suporte móvel e faça-o sair pelo lado da frente.

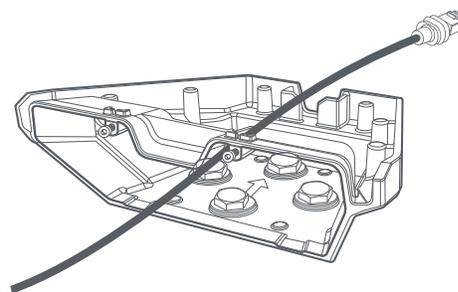

8 | Ligar o cabo e instalar a Starlink

Ligue o cabo ethernet à Starlink e certifique-se de que o cabo ethernet está totalmente introduzido.


Introduza a sua Starlink no suporte até que encaixe no lugar com um clique.

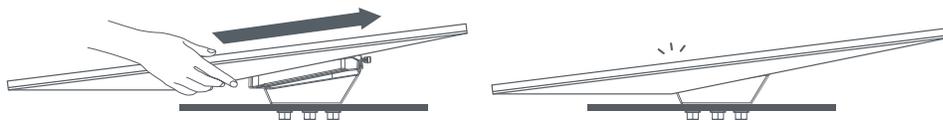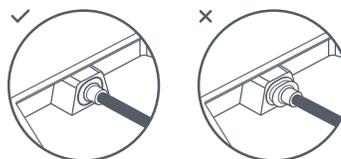

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS

9 | Fixar o suporte

Utilizando a chave de parafusos, introduza os dois parafusos de bloqueio até ficarem apertados.

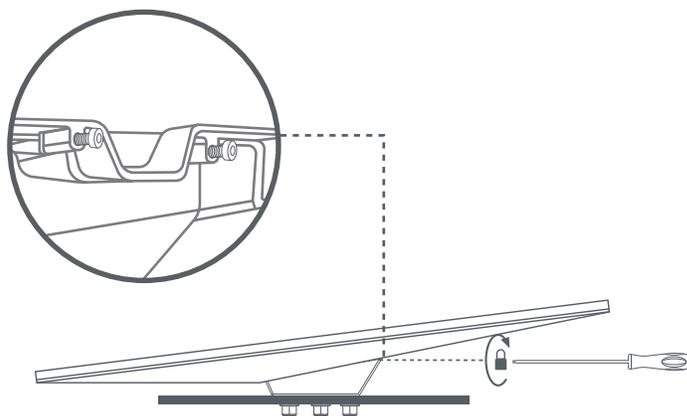

Remover a sua Starlink

Se precisar de remover a Starlink, retire os parafusos de bloqueio. Em seguida, empurre para baixo a patilha de libertação no suporte enquanto empurra a sua Starlink para longe de si.

