


Contenuto della confezione

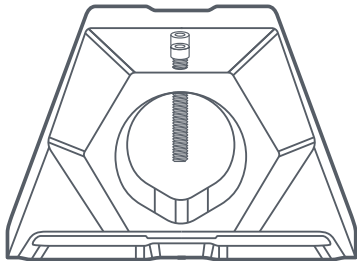

Adattatore per tubi




Chiave a brugola




Serracavi
20 pz

558 mm
(21,96 in)

213 mm
(8,38 in)


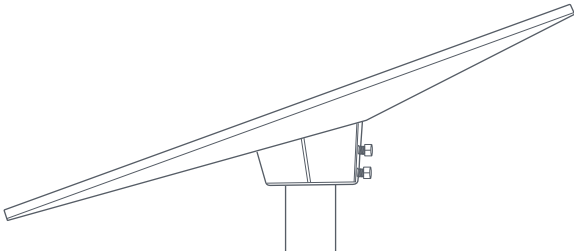


31 mm - 63 mm
(1,25 in - 2,5 in)

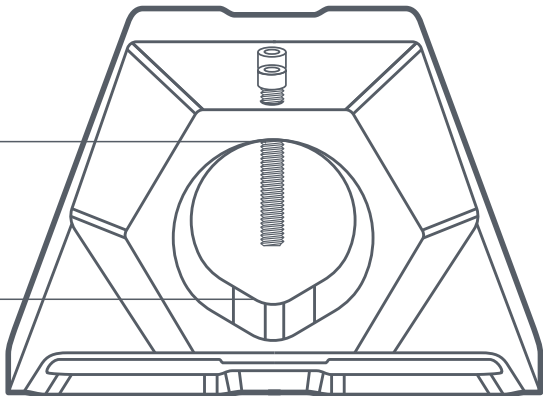


1 | Scarica l'app Starlink

Scansiona il codice QR per scaricare l'app Starlink.

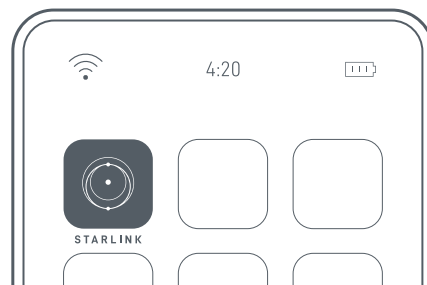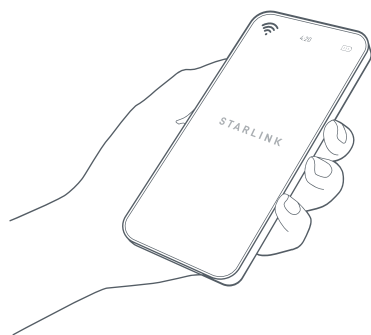




2 | Trova il punto ideale per il montaggio

La parabola necessita di una visuale libera del cielo per rimanere collegata ai satelliti in orbita. Eventuali ostacoli alla connessione tra l'antenna Starlink e il satellite, come ad esempio un ramo, un palo o un tetto, causeranno interruzioni del servizio. Puoi utilizzare lo strumento per la verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che il punto scelto per il montaggio sia adeguato.

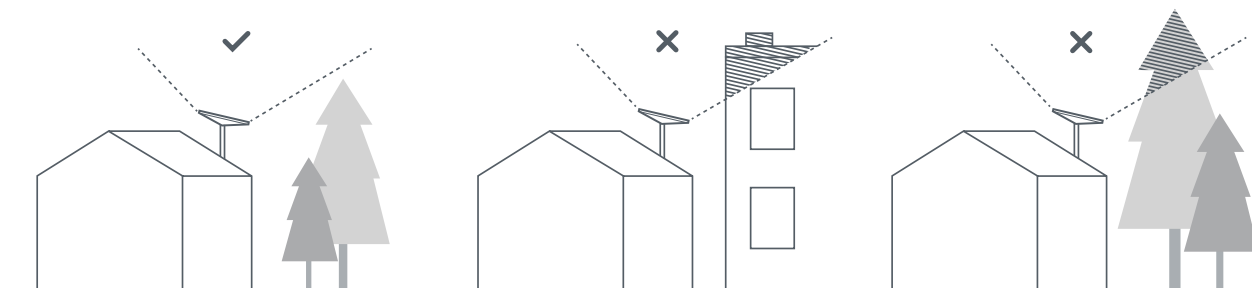


3 | Rimuovi il cavalletto

Afferra la linguetta di sicurezza ed estrai il cavalletto facendolo scorrere orizzontalmente.

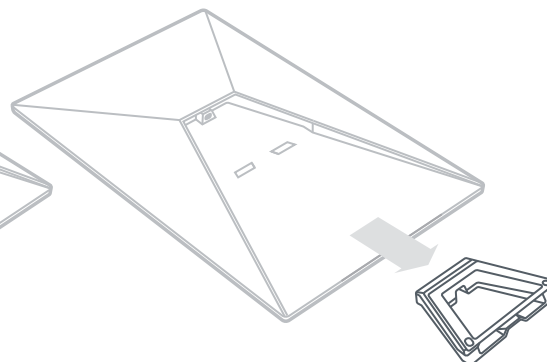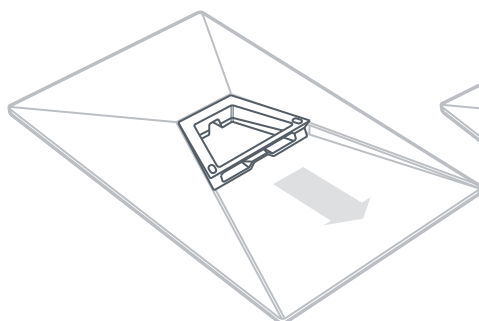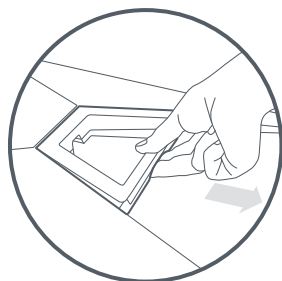

4 | Instrada il cavo attraverso l'adattatore per tubi

Fai passare il cavo Starlink attraverso l'apertura nell'adattatore per tubi, facendolo fuoriuscire dall'estremità anteriore.

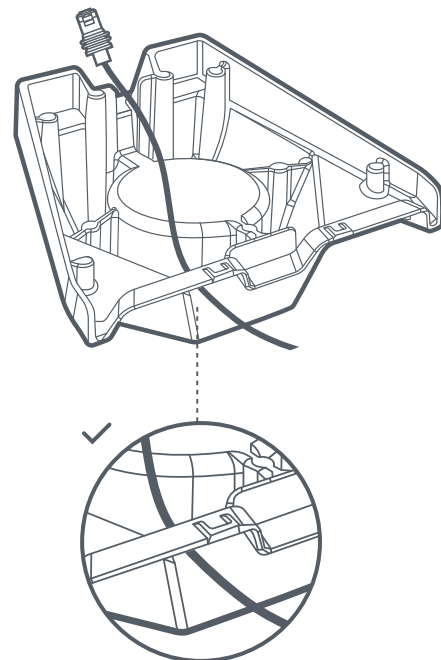


5 | Collega il cavo e installa l'adattatore per tubi

Collega il cavo all'antenna Starlink.

Verifica che la spina sia inserita completamente, in modo che risulti perfettamente a filo con la superficie di contatto.


Quindi, fai scorrere l'adattatore fino a farlo scattare in posizione.

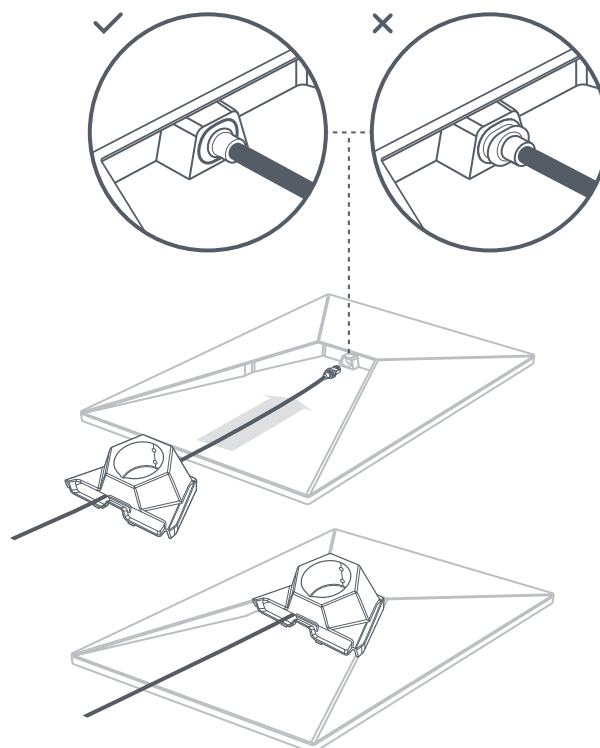

6 | Monta l'antenna

Allenta le viti e fai scorrere l'adattatore sul tubo predisposto per il montaggio, quindi serra temporaneamente le viti per stabilizzare la parabola.


Collega l'altra estremità del cavo Starlink al router e il router all'alimentazione.

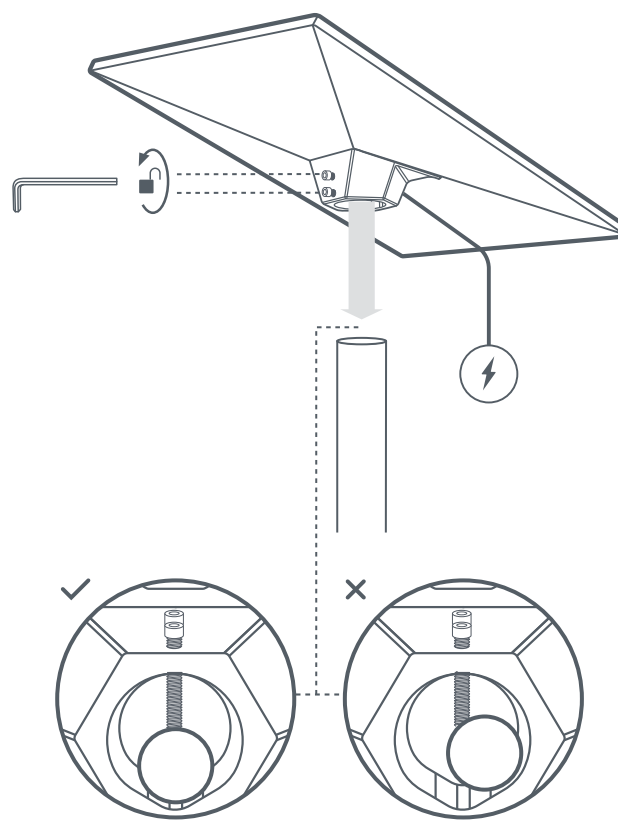

7 | Allinea l'antenna Starlink

L'app ti avviserà nel caso in cui sia necessario ruotarla per allinearla correttamente.

Clicca sull'avviso per utilizzare lo strumento dedicato.

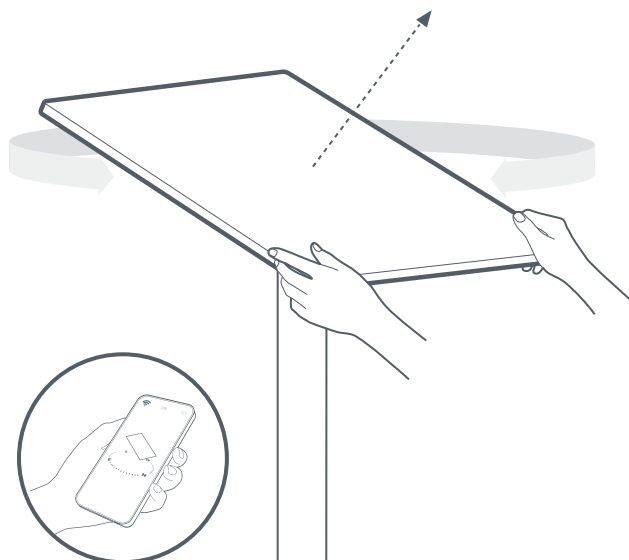

8 | Fissa l'antenna nella nuova posizione

Stringi le viti sull'adattatore per tubi per bloccare la parabola in posizione.

Assicurati che sia fissata saldamente.

