




STARLINK | GHID DE CONFIGURARE PENTRU KITUL ANTENĂ SATELIT  
PLATĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

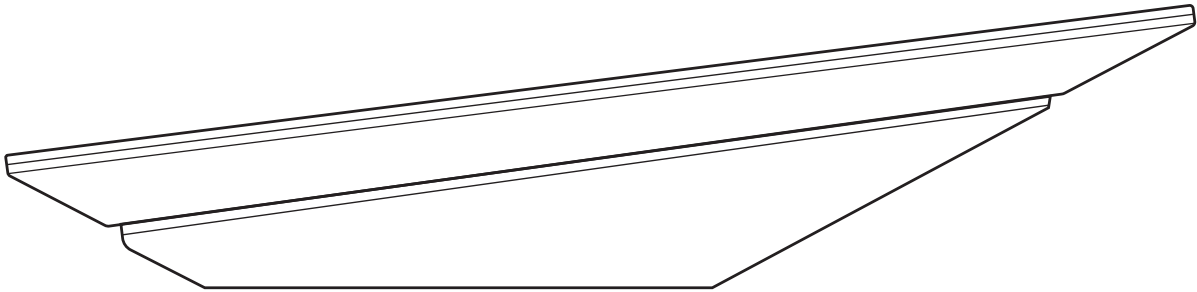

## Conținutul cutiei

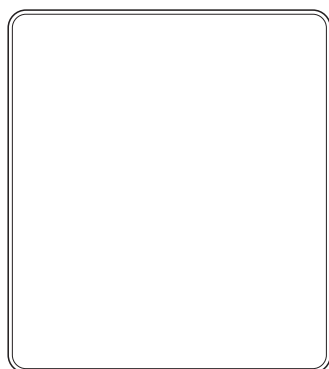


Antenă

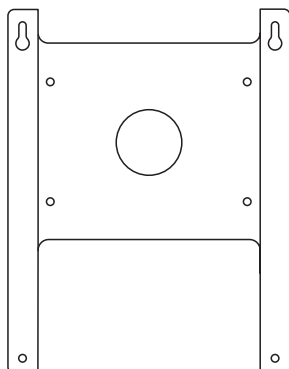


Suport înclinat



Sursă de alimentare




Suport pentru sursa de alimentare



Cablu Starlink  
25 m  
(82 ft)



Cablu Ethernet  
5 m  
(16,5 ft)



Cablu c.a.  
(sursă de alimentare)  
1,8 m  
(6 ft)



Șaibe de etanșare  
4 buc.



Șaibe  
8 buc.



Contrapiulițe  
4 buc.



Șuruburi  
4 buc.



Ancore de perete  
4 buc.



Șuruburi de mașină  
4 buc.  
38,1 mm (1,5 in)



Șuruburi cu cap hexagonal  
2 buc.  
13 mm (1/2 in)



Șuruburi cu umăr  
2 buc.




Adeziv pentru asigurarea filetelor



Adeziv siliconic

## Instrumente recomandate

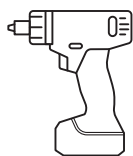

Bormașină/  
Bormașină cu percuție



Burghiu  
6,5 mm (1/4 in)



Burghiu  
8 mm (5/16 in)



Creion



Insertie pentru  
cheie tubulară  
de 7/16 in



Cheie fixă  
de 7/16 in




Șurubelniță  
cap Philips



Cheie tubulară





Cheie hexagonală  
de 5/32 in



Cheie hexagonală  
de 3/16 in







## 1 | Descărcați aplicația Starlink

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Starlink.

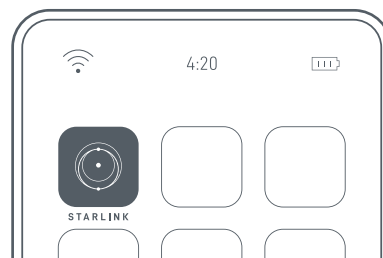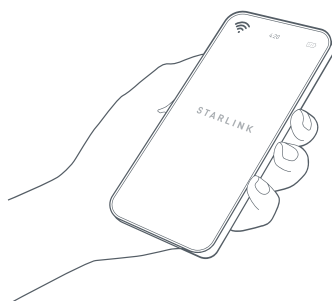

## 2 | Locația de montare


Dispozitivul Starlink are nevoie de o deschidere directă către cer pentru a rămâne conectat cu sateliții pe măsură ce aceștia trec pe deasupra. Obiectele care obstrucționează conexiunea dintre dispozitivul Starlink și satelit, cum ar fi o ramură de arbore, un stâlp sau un acoperiș, vor cauza întreruperi ale serviciului. Utilizați instrumentul de găsire a obstrucțiilor din aplicație pentru a vă asigura că ați selectat o locație de montare adecvată.

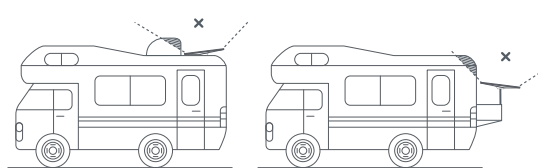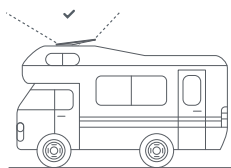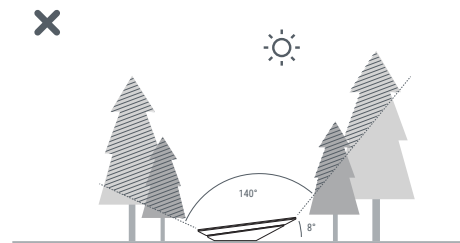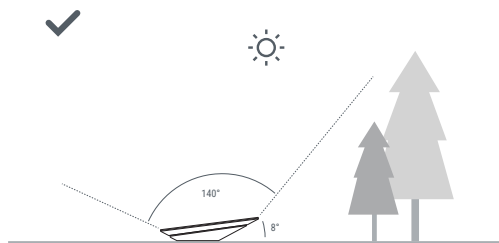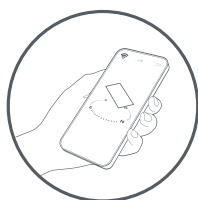

### 3 | Marcați găurile de ghidaj

Marcați locația celor patru găuri de pe suportul înclinat cu ajutorul unui stilou sau al unui creion.


Șuruburile de mașină incluse sunt potrivite pentru suprafețe de montare cu grosime de până la 11,44 mm (0,3 in).

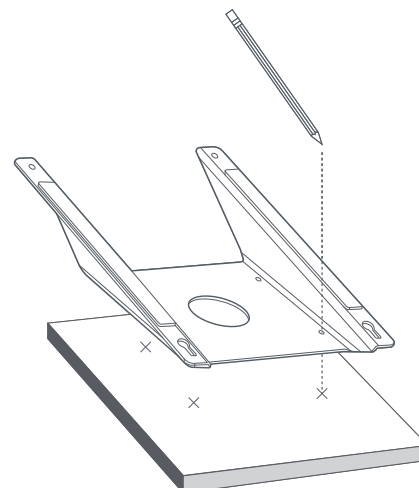

### 4 | Realizați găurile de ghidaj

Realizați găurile cu un burghiu de 6,5 mm (0,25 in).


Îndepărtați bavurile din jurul găurilor și asigurați-vă că suprafața nu conține reziduuri.

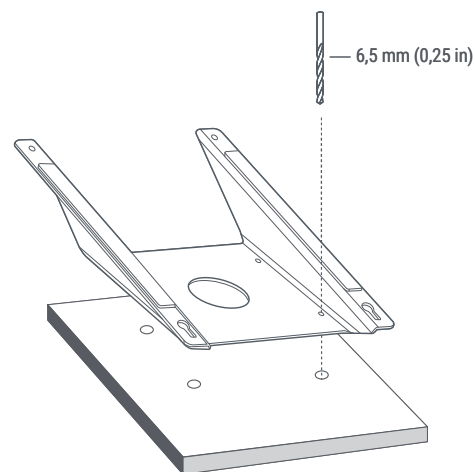

### 5 | Aplicați adezivul și înșurubați suportul de montare pe perete


Așezați șabilele de cauciuc peste găuri, urmate de suport. Instalați o șabă pe fiecare dintre cele patru șuruburi de mașină, aplicați din plin adeziv siliconic pe filete și introduceți șuruburile prin suport și găurile realizate în prealabil.

Instalați o șabă și o piuliță la capătul fiecărui șurub de mașină și fixați suportul pe suprafață. Utilizați o inserție pentru cheie tubulară de 7/16 in și o cheie fixă pentru a strânge șuruburile astfel încât să se potrivească, plus 1/4 rotație. Nu strângeți prea tare.

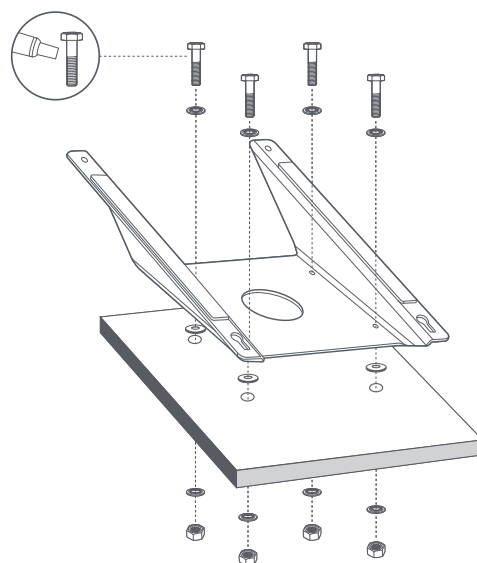

## 6 | Instalați șuruburile cu umăr


Instalați șuruburile cu umăr în găurile filetate din apropierea portului pentru cablu. Utilizați o cheie hexagonală de 5/32 in pentru a strânge șuruburile bine, fără a le fixa complet.

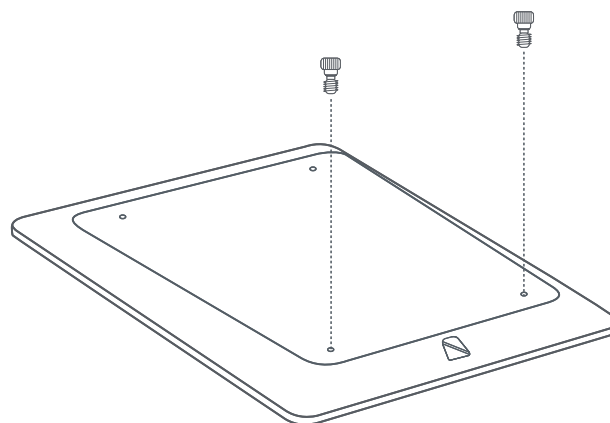

## 7 | Fixați dispozitivul Starlink pe suportul de montare

Aliniați șuruburile cu umăr în canelura din partea de jos a suportului de montare. Împingeți în jos și glisați dispozitivul Starlink înspre înainte pentru a-l fixa în poziție.


După fixare, strângeți complet șuruburile cu umăr.

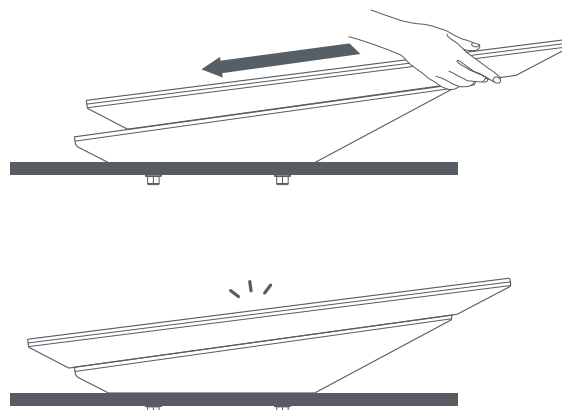

## 8 | Fixați dispozitivul Starlink

Umeziți filetele șuruburilor cu cap hexagonal de 12,7 mm (0,5 in) cu adeziv pentru asigurarea filetelor și instalați-le în cele două găuri rămase pentru a fixa dispozitivul Starlink. Utilizați cheia hexagonală de 3/16 in pentru a strânge șuruburile astfel încât să se potrivească, plus 1/4 rotație. Nu strângeți prea tare.

Asigurați-vă că utilizați șuruburile cu lungime de 12,7 mm (0,5 in). Șuruburile mai lungi pot deteriora dispozitivul Starlink.

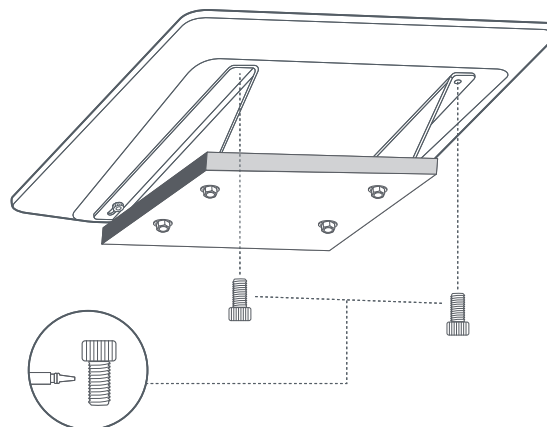


## 9 | Conectați și aliniați dispozitivul Starlink

Conectați cablul Starlink în portul din partea de jos a dispozitivului Starlink.

Dacă aveți un router Starlink, parcurgeți procesul de instalare a dispozitivului Starlink din aplicația Starlink.


Dacă aveți un router compatibil de la o terță parte, urmați instrucțiunile de configurare ale routerului.

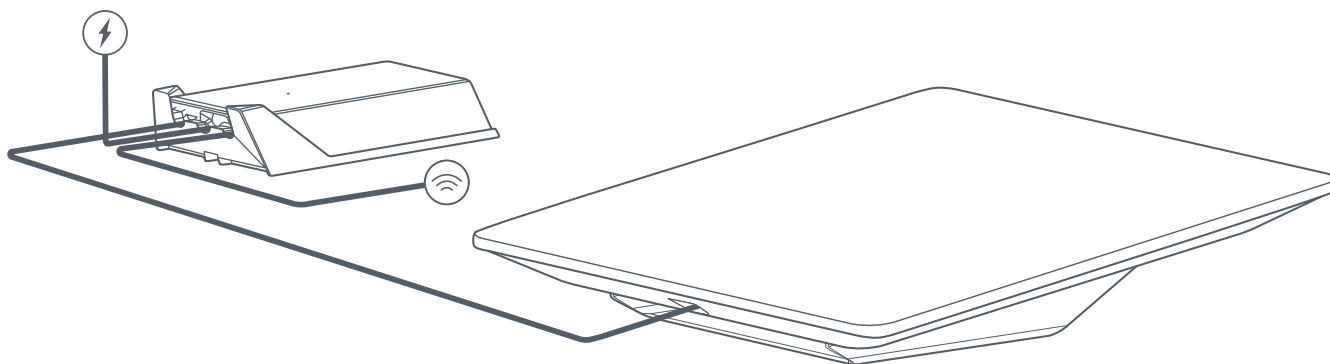

## 1 | Marcați găurile de ghidaj


Scoateți sursa de alimentare din suport și selectați o locație de montare la o distanță de cel mult 1,8 m (6 ft) de sursa de energie.

Marcați locația celor două găuri de pe suportul de montare a sursei de alimentare cu ajutorul unui stilou sau al unui creion.

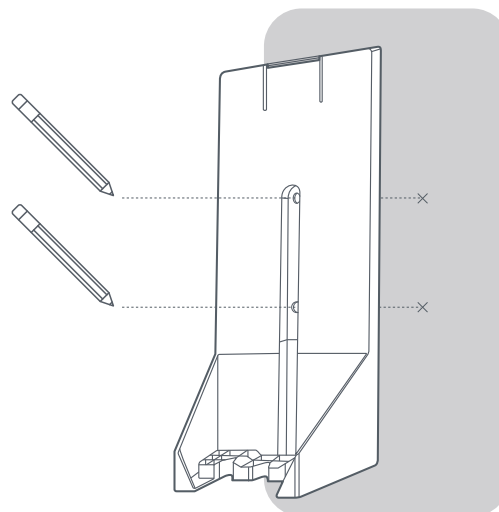

## 2 | Realizați găurile de ghidaj


Realizați găurile cu un burghiu de 8 mm (5/16 in).

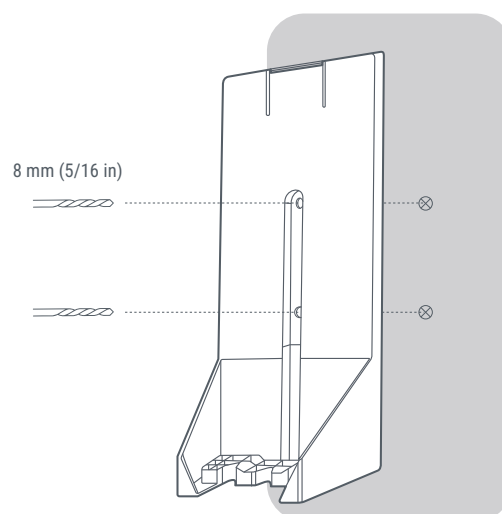

## 3 | Instalați ancorele și montați

Împingeți ancorele în găuri până când acestea sunt la același nivel cu peretele.

Așezați suportul de montare pe perete peste ancore și înșurubați-l în perete până când este bine fixat.

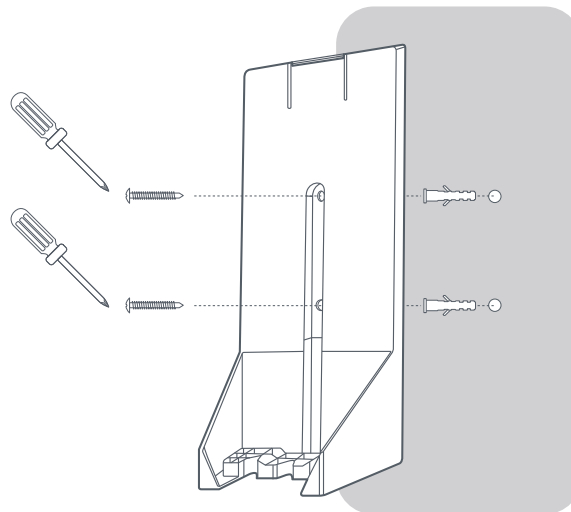

## 4 | Conectați cablurile și sursa de alimentare

Conectați cablurile Starlink, c.a. și Ethernet la sursa de alimentare. Glisați sursa de alimentare în suport, asigurându-vă că clema superioară se fixează în poziție.

Finalizați instalarea prin rutarea cablului Ethernet spre locația de instalare a routerului, conectați-l la router și conectați routerul și sursa de alimentare la sursa de energie.

