


## محتويات الصندوق




الحامل المخصص للتنقل

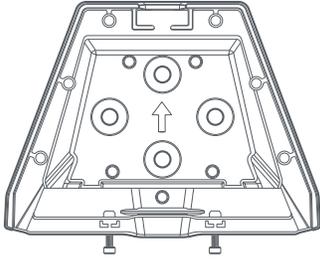

مفك براغي

مسمار برغي  
عدد 4برغي  
عدد 4صامولة بجلية  
عدد 4حلقة لمنع التسرب  
عدد 4



## الأدوات الموصى بها

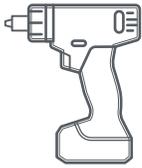

مفك كهربائي / مثقاب

لقمة مثقاب  
5 مم (بوصة 16/3)لقمة مثقاب  
9 مم (بوصة 8/3)مفتاح ربط  
14 مممفتاح ربط  
13 مم


قلم حبر

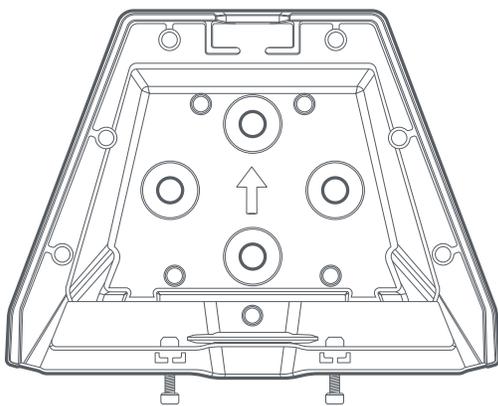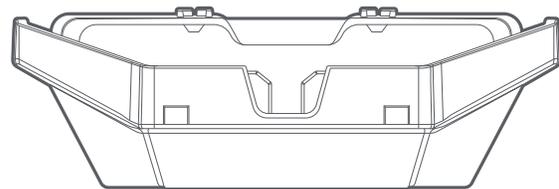140 مم  
(بوصة 5.5)185 مم  
(بوصة 7.3)60 مم  
(بوصة 2.4)

## تركيب البراغي

## 1 | تنزيل تطبيق Starlink


امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.

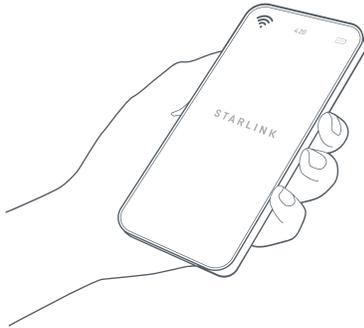

## 2 | تحديد موقع التركيب



يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالٍ من العوائق باتجاه السماء ليظل على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. ستتسبب الأجسام التي تعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي في حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسبًا.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تركيب Starlink في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى سيارتك كما هو موضح أدناه.

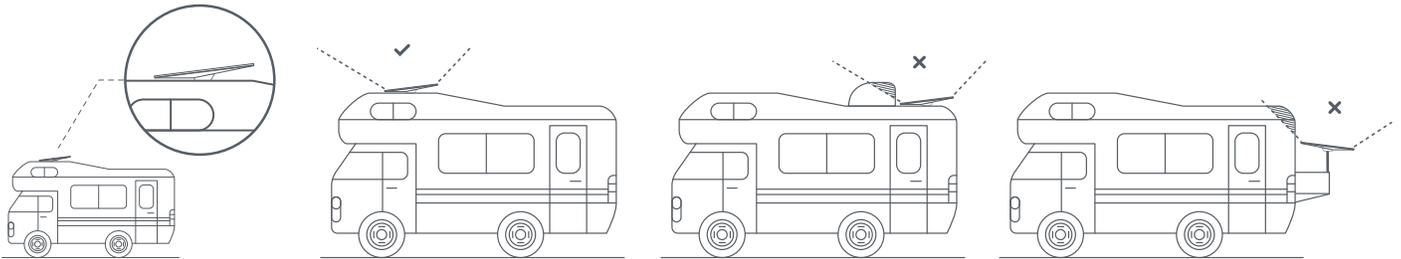

## 3 | إزالة المسند المتحرك


اضغط على لسان الإخراج واسحبه بعيدًا عن موقع تثبيته.

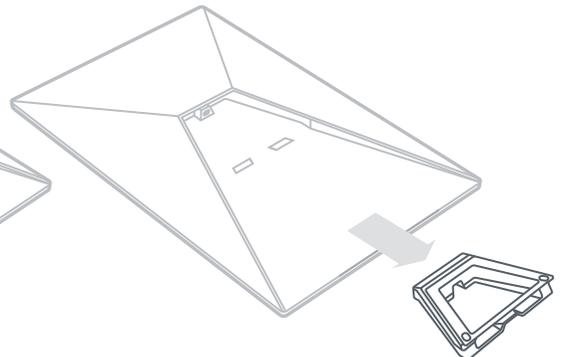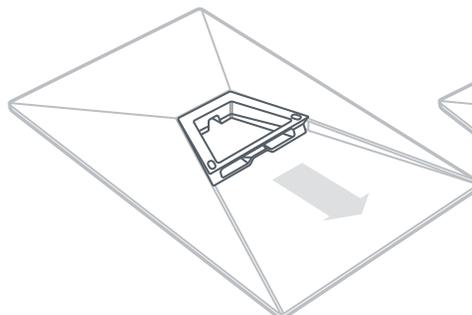

## تركيب البراغي


## 4 | وضع علامات لتحديد الثقوب الاسترشادية

حدد موقع التركيب على سيارتك وحدد موقع الثقوب الأربعة على الحامل المخصص للتنقل باستخدام قلم حبر أو قلم رصاص.

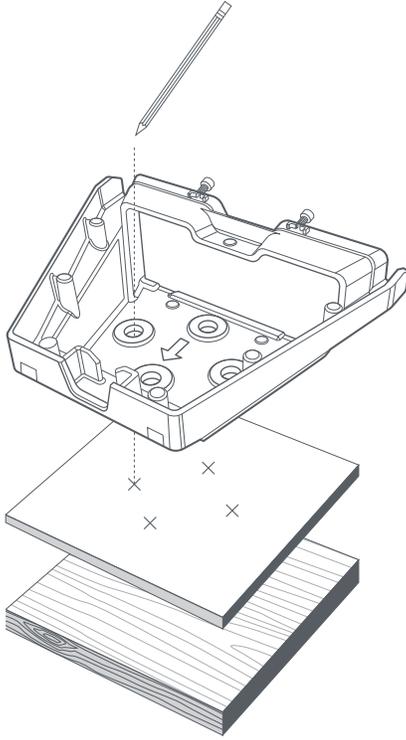

## 5 | ثقب مكان الثقوب الاسترشادية

اثنب الثقوب بلقمة مثقاب مقاس 5 مم (16/3 بوصة).  
يوصى بسطح تركيب بسلك 38 مم (1.5 بوصة) على الأقل.

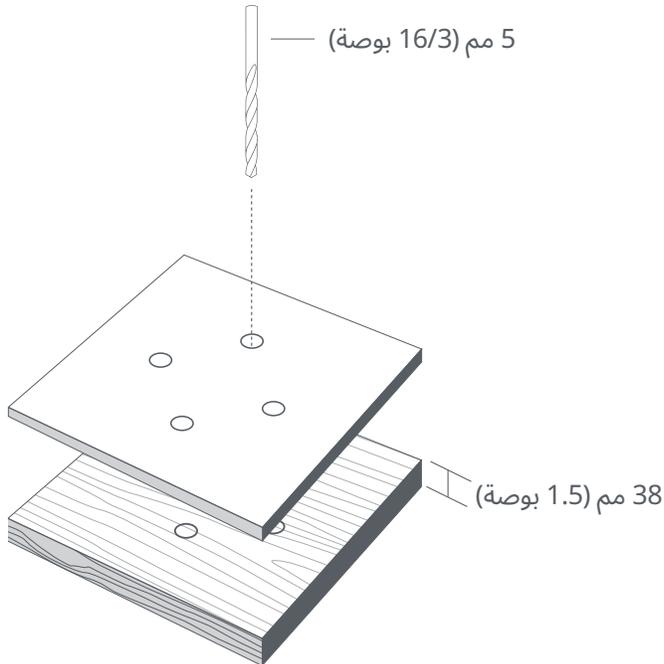


## تركيب البراغي

## 6 | تثبيت الحامل على السطح بالبراغي


رُكِّب الحلقة في طرف كل برغي وثبَّت الحامل على السطح.

يوصى باستخدام صامولة بعمق 13 مم (2/1 بوصة).

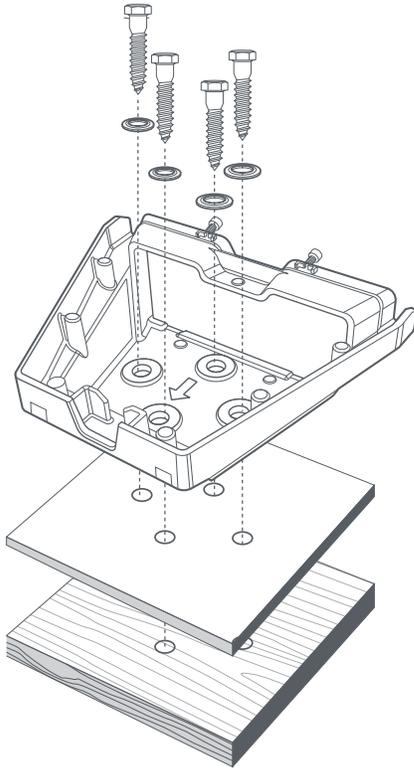

## 7 | مرر الكبل عبر الحامل المخصص للتنقل



مرر كبل Starlink عبر الفتحة الموجودة في حامل التنقل وأخرجه من الطرف الأمامي.

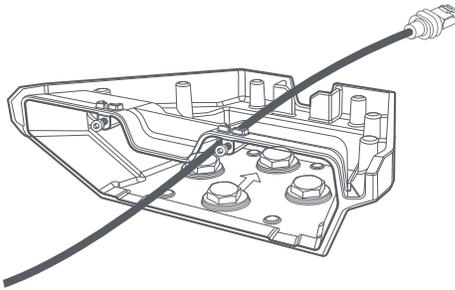

## 8 | توصيل الكبل وتركيب Starlink

قم بتوصيل كبل الإنترنت بجهاز Starlink وتأكد من إدخال كبل الإنترنت بالكامل.


أدخل جهاز Starlink في الحامل حتى يستقر في مكانه.

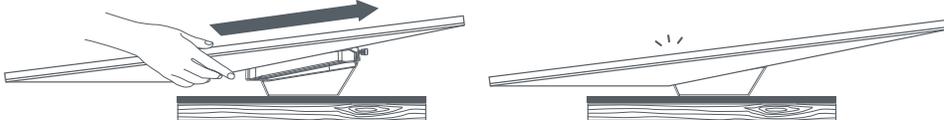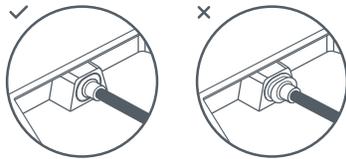

## تركيب البراغي


## 9 | قم بتثبيت الحامل

باستخدام المفك، قم بتدوير برغيي التثبيت بقوة اليد حتى الإحكام.

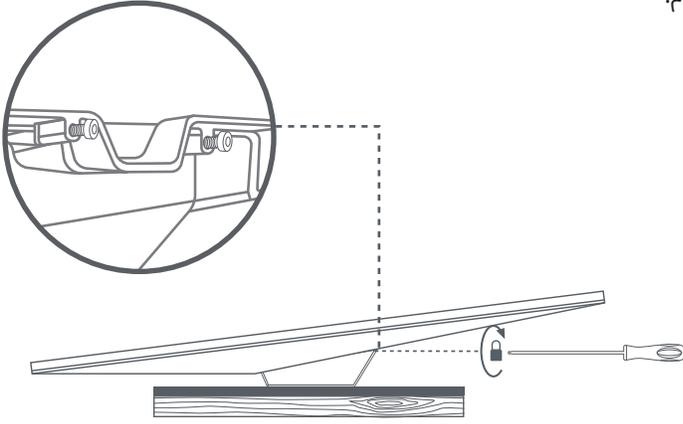

## إزالة جهاز Starlink


إذا كنت بحاجة إلى إزالة جهاز Starlink، فقم بإخراج براغي التثبيت. ثم اضغط لأسفل على لسان الإخراج الموجود على الحامل مع دفع جهاز Starlink بعيدًا عنك.

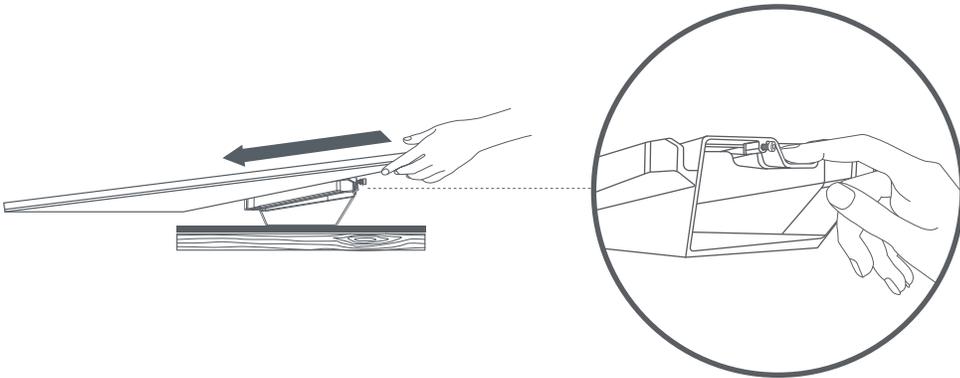

## تركيب البرغي

## 1 | تنزيل تطبيق Starlink


امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.

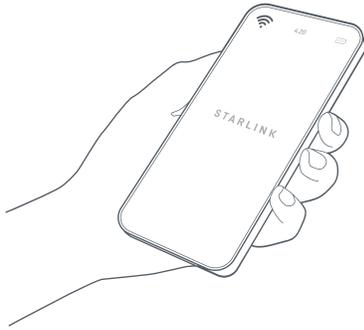

## 2 | تحديد موقع التركيب




يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالي من العوائق باتجاه السماء ليتمكن من البقاء على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. ستتسبب الأجسام التي تعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي في حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسبًا.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تركيب Starlink في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى سيارتك كما هو موضح أدناه.

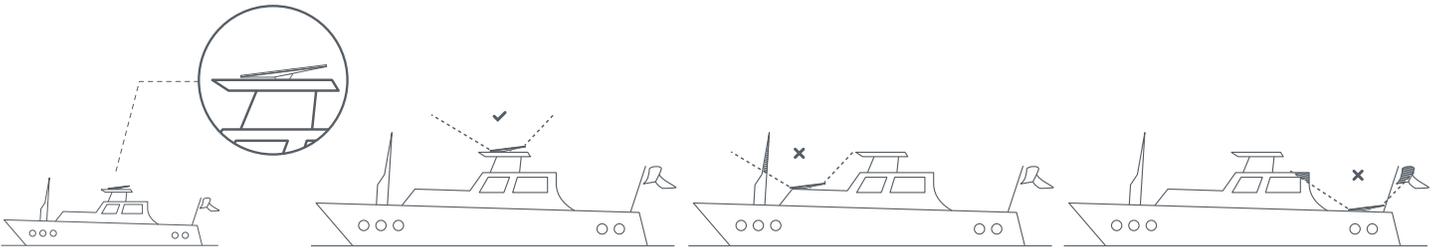

## 3 | قم بإزالة المسند المتحرك


اضغط على لسان الإخراج واسحبه بعيدًا عن موقع تثبيته.

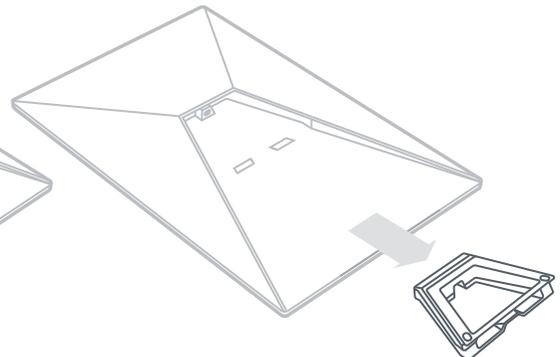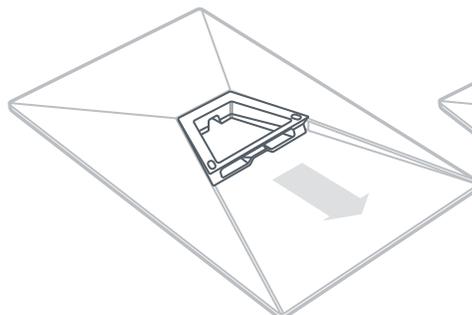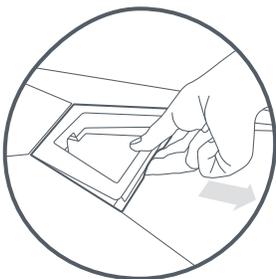

## تركيب البرغي


## 4 | وضع علامات لتحديد الثقوب الاسترشادية

حدد موقع التركيب على سيارتك وحدد موقع الثقوب الأربعة على الحامل المخصص للتنقل باستخدام قلم حبر أو قلم رصاص.

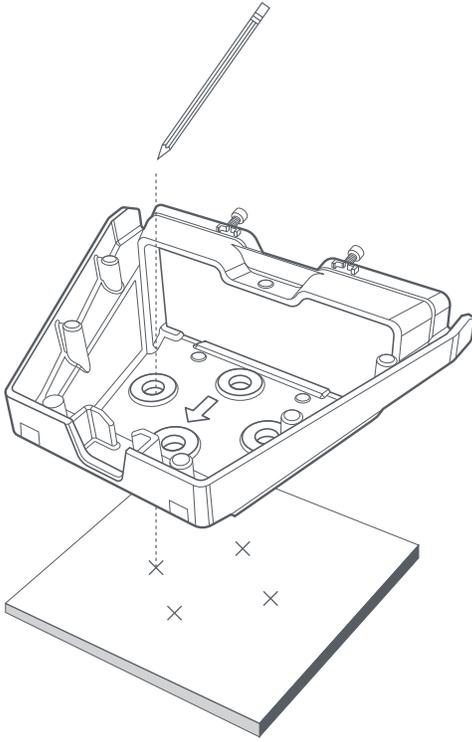

## 5 | ثقب مكان الثقوب الاسترشادية

اثقب الثقوب بلقمة مثقاب مقاس 9 مم (8/3 بوصة).

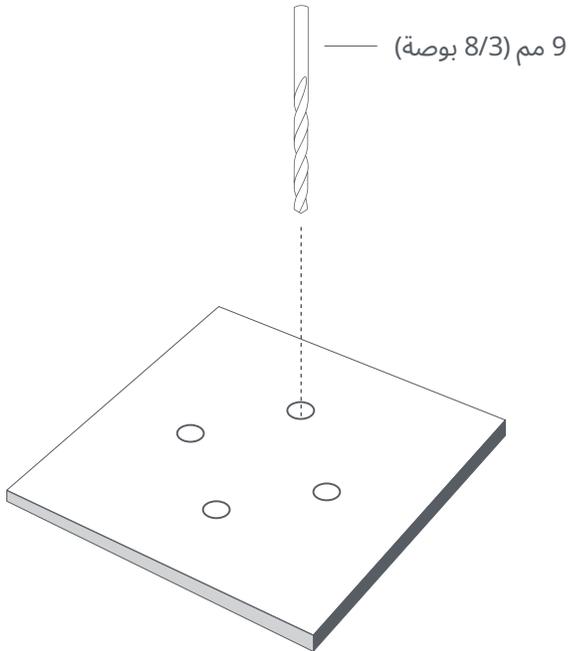


## تركيب البرغي

## 6 | قم بتثبيت الحامل على السطح


قم بتركيب حلقة في طرف كل مسمار وأدخل المسامير في الحامل والثقوب المحفورة مسبقًا. ركب صامولة في طرف كل برغي وثبت الحامل على السطح.

يوصى باستخدام صامولة بعمق 14 مم.

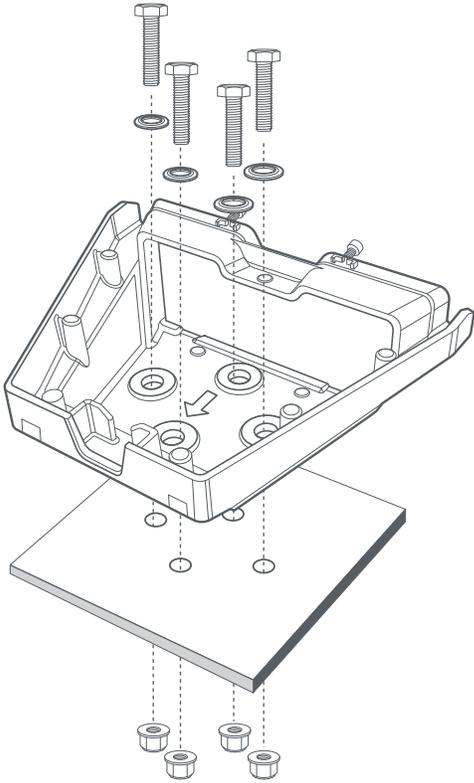

## 7 | مرر الكبل عبر الحامل المخصص للتنقل



مرر كبل Starlink عبر الفتحة الموجودة في حامل التنقل وأخرجه من الطرف الأمامي.

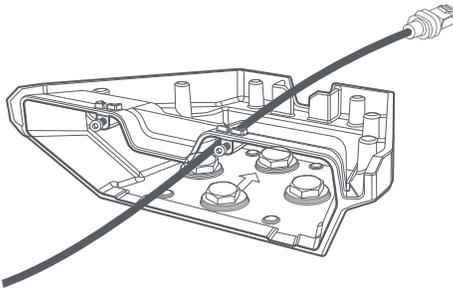

## 8 | توصيل الكبل وتركيب Starlink

قم بتوصيل كبل الإنترنت بجهاز Starlink وتأكد من إدخال كبل الإنترنت بالكامل.


أدخل جهاز Starlink في الحامل حتى يستقر في مكانه.

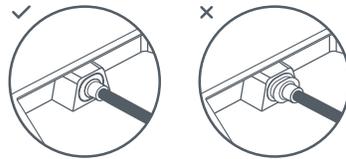

## تركيب البرغي

## 9 | قم بتثبيت الحامل

باستخدام المفك، قم بتدوير برغي التثبيت بقوة اليد حتى الإحكام.

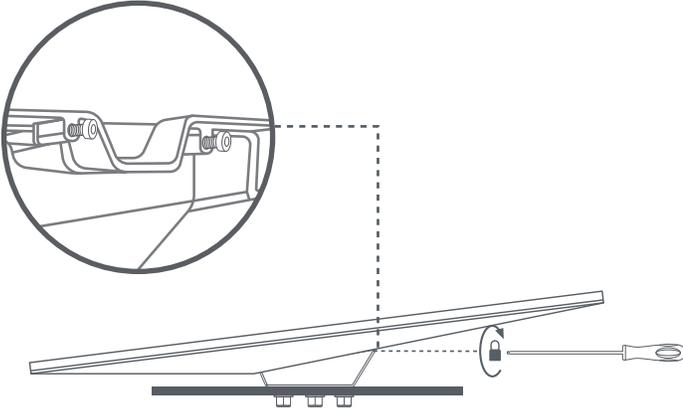

## إزالة جهاز Starlink

إذا كنت بحاجة إلى إزالة جهاز Starlink، فقم بإخراج براغي التثبيت. ثم اضغط لأسفل على لسان الإخراج الموجود على الحامل مع دفع جهاز Starlink بعيدًا عنك.

