




محتويات الصندوق

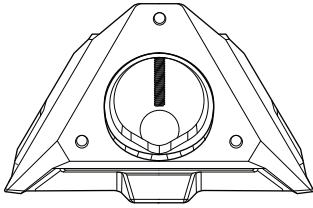

أداة ربط الطبق بالحامل والحامل المسطح

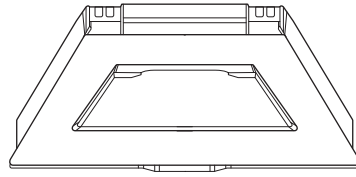


مسند متحرك

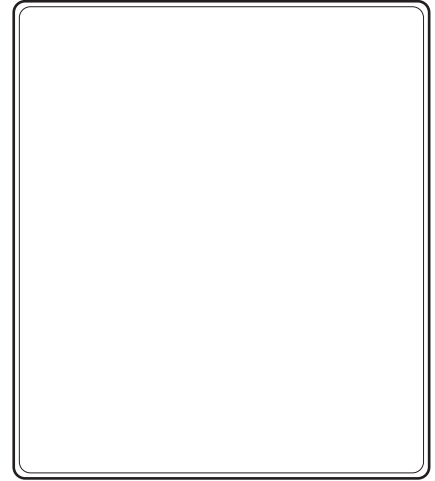


جهاز Starlink مع واي فاي مدمج



مقبس Starlink



موصل الكهرباء



كبل كهرباء تيار مستمر

15 مترًا
(49.2 قدمًا)


1 | تنزيل تطبيق Starlink

قم بتنزيل تطبيق Starlink وامسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لمتابعة عملية التركيب.




2 | العثور على مجال رؤية خالي من العوائق باتجاه السماء والبحث عن أي عوائق

يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالي من العوائق باتجاه السماء ليتمكن من البقاء على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. إن وجود أجسام، كأغصان الأشجار أو الأعمدة أو أسقف المنازل، يعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي، مما يؤدي إلى حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسبًا.

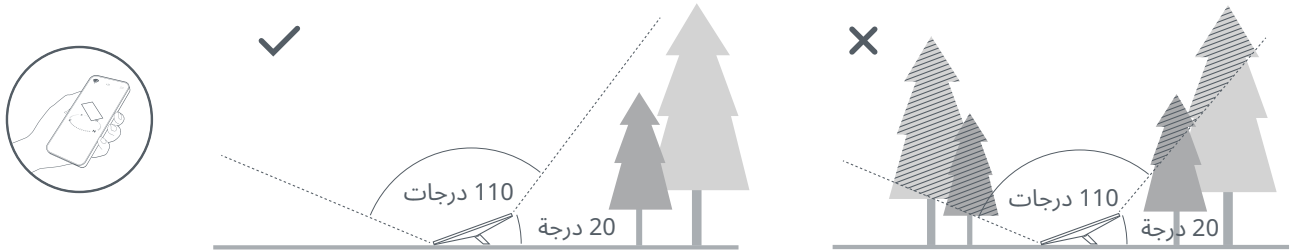


إذا لم تتمكن من العثور على مجال رؤية خالي من العوائق من مستوى الأرض، ننصحك بتجربة التركيب في موقع مرتفع، مثل سطح أو عمود أو حائط، تتوفر حوامل وملحقات إضافية للشراء في متجر Starlink.

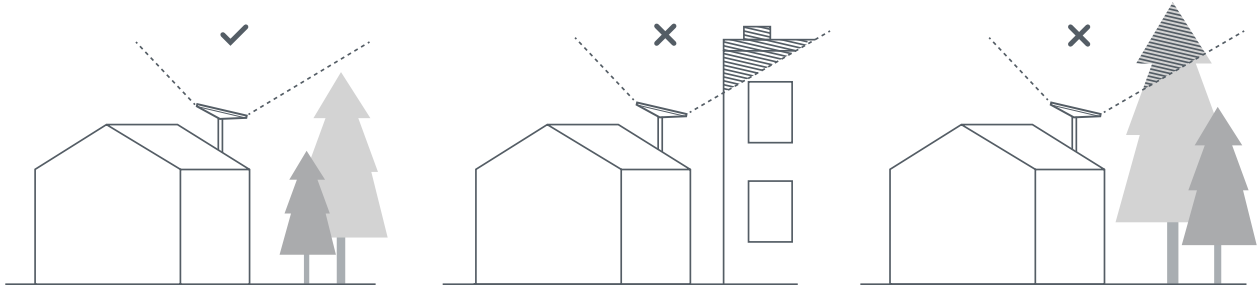

3 | توصيل جهاز Starlink


ارفع المسند المتحرك وقم بتوصيل أحد طرفي الكبل بطبق Starlink. تأكد من إدخال المقبس بالكامل بحيث يكون وجه المقبس مستويًا مع السطح.

وجه الطرف الآخر من كبل الطاقة إلى موصل الكهرباء ووصله بمنفذ كهرباء.

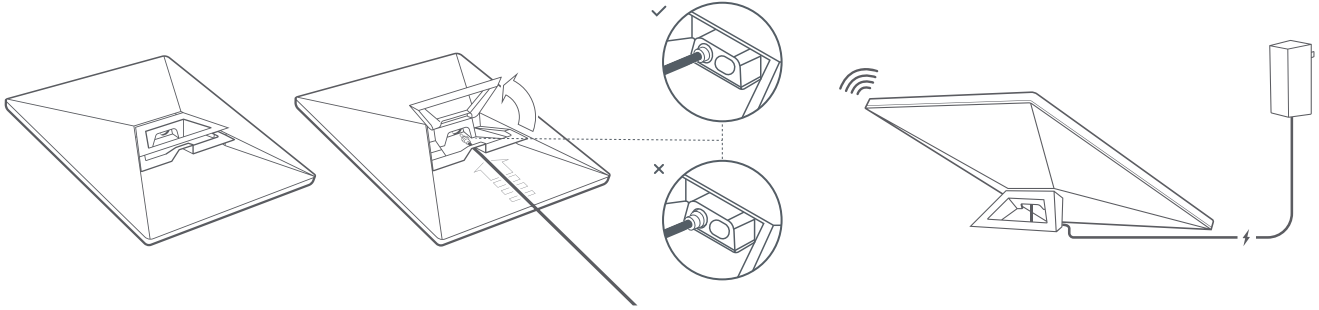

4 | الاتصال بـ WiFi


1. باستخدام جهازك، ابحث عن شبكة STARLINK واتصل بها في إعدادات WiFi.

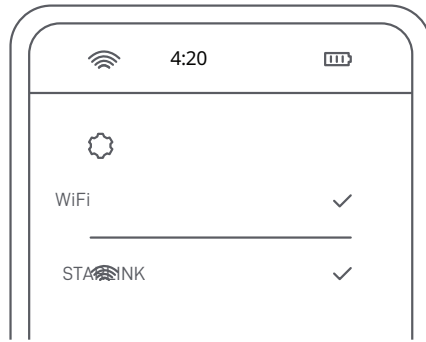


2. أنت الآن متصل بالإنترنت! افتح تطبيق Starlink لتخصيص إعدادات إضافية والتحقق من اتصالاتك والمزيد.

5 | محاذاة Starlink

سينبثق تنبيه على واجهة التطبيق ليعلمك إذا كنت بحاجة إلى تدوير جهاز Starlink لمحاذاته في اتجاه صحيح. اضغط على التنبيه لاستخدام أداة المحاذاة.

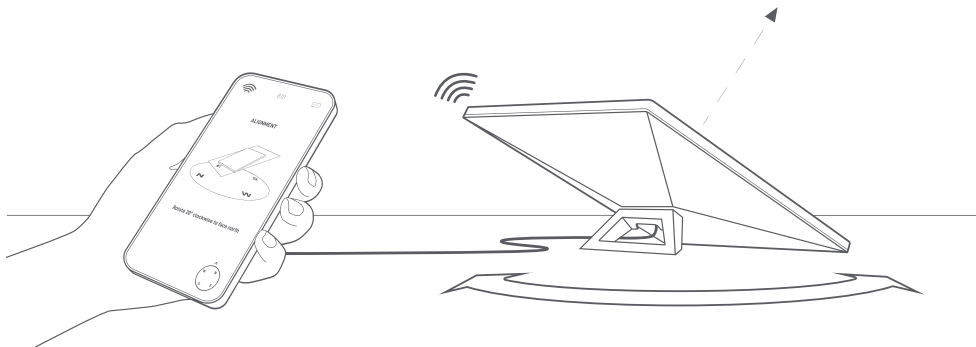

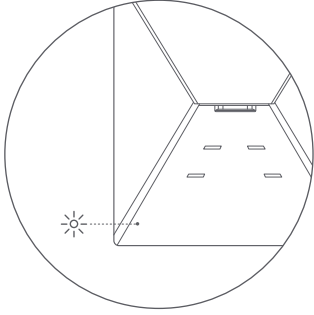


ألا يمكنك الاتصال بالإنترنت؟

1. افتح تطبيق Starlink للتحقق من وجود أي تنبيهات أو تعطل في الخدمة أو وجود عوائق.
2. تحقق من ضوء الحالة الموجود على الجزء الخلفي من جهاز Starlink.

وميض بطيء ————— متصل بالكهرباء.
لا يوجد ضوء ————— جهاز Starlink غير متصل بالكهرباء.
وميض سريع ————— سيومض مؤشر LED بسرعة لمدة 3 ثوانٍ خلال الضغط باستمرار على زر إعادة الضبط، ثم سينطفئ مؤشر LED في أثناء إعادة تشغيل جهاز Starlink.


3. احرص على توصيل كل شيء بإحكام، وتأكد من عدم وجود أي تلف في الأجهزة أو الكبلات.
4. افصل وأعد توصيل الكهرباء إلى جهاز Starlink عن طريق فصله عن الكهرباء ثم توصيله مرة أخرى.
5. أعد الضبط إلى إعدادات المصنع لجهاز Starlink عن طريق البحث عن أيقونة إعادة الضبط في الجزء الخلفي. اضغط بقوة حتى تسمع صوت نقرة، واستمر في الضغط لمدة 3 ثوانٍ. سيومض مؤشر LED بسرعة وينطفئ عند اكتمال العملية.

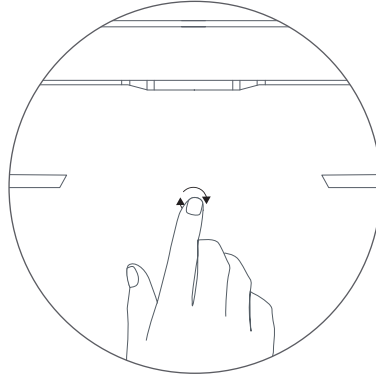

6. إذا لم تنجح أي من هذه الإجراءات، فتواصل مع خدمة عملاء Starlink عبر التطبيق أو قسم الدعم في الموقع الإلكتروني starlink.com.


استخدام منفذ RJ45

1. أزل مقبس Starlink

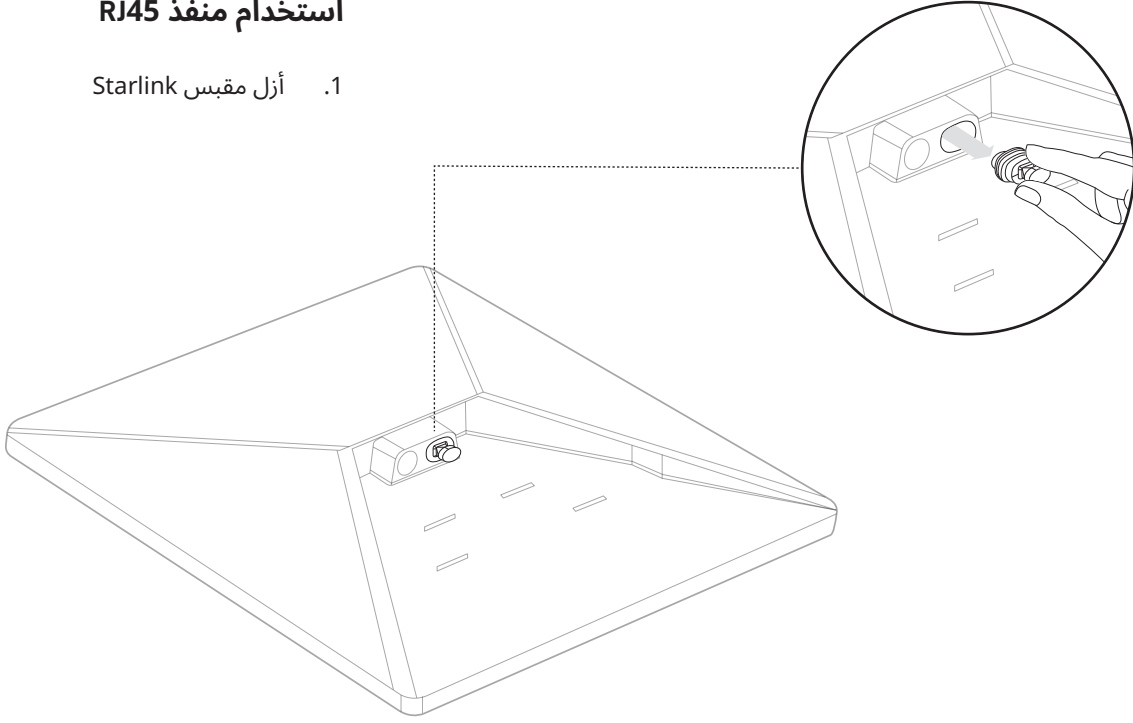

2. صل كبل Starlink Mini المتاح على shop.starlink.com أو كبل إيثرنت لديك في المنفذ. صل الطرف الآخر من الكبل بالشبكة السلكية أو بالأجهزة التي حصلت عليها من شركة أخرى.


ملاحظة: لم يعد هذا المنتج مصنّفًا ضمن الفئة IP67 عند استخدامه مع كبل RJ45 القياسي.

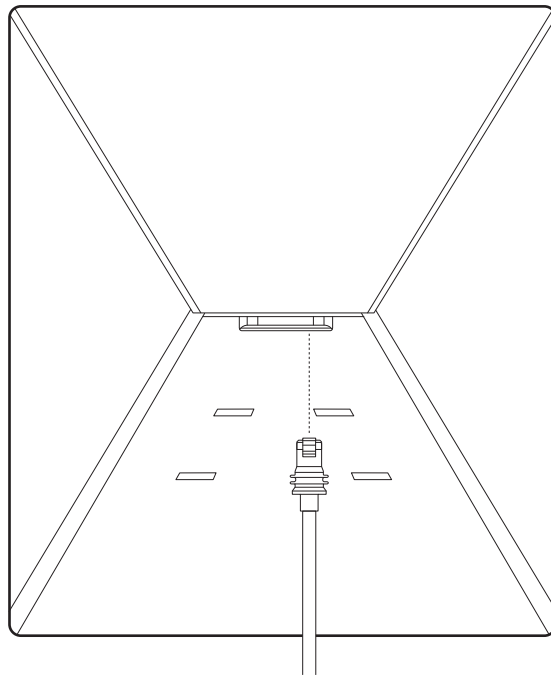

تركيب أداة ربط الطبق بالحامل


1 | إزالة المسند المتحرك

اضغط على لسان الإخراج واسحبه بعيداً عن موقع تثبيته.

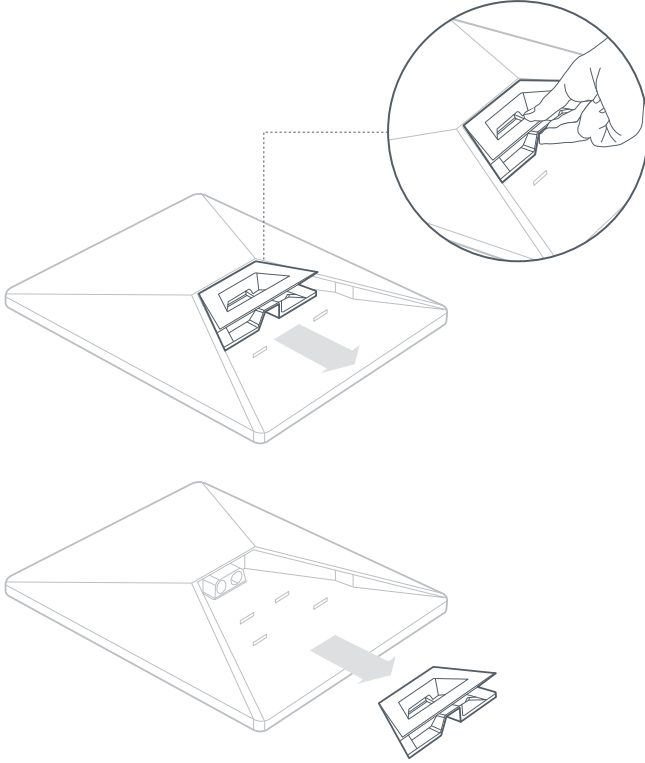

2 | إزالة المفتاح السداسي

أزل المفتاح السداسي من أسفل الحامل.

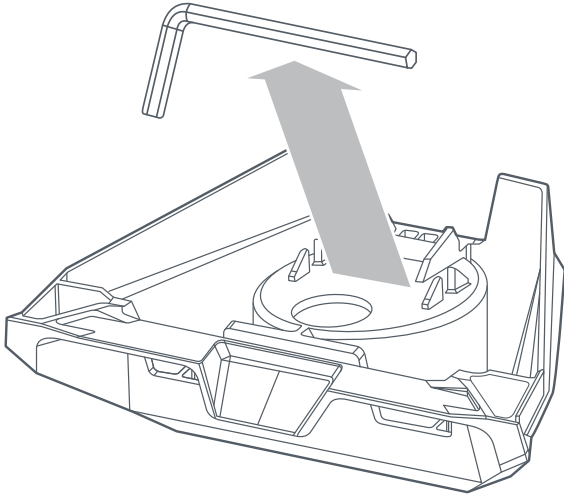


تركيب أداة ربط الطبق بالحامل

3 | توجيه الكبل وتركيب الحامل

مرر كبل الكهرباء عبر الفتحة الموجودة في الحامل وأخرجه من الطرف الأمامي.


قم بتوصيل الكبل بجهاز Starlink وتأكد من إدخال المقبس بالكامل بحيث يكون وجه المقبس مستويًا مع السطح.

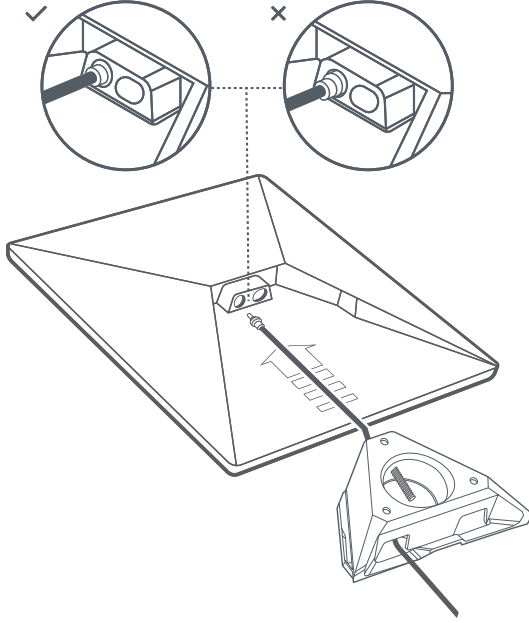

4 | تركيب طبق Starlink في الحامل

قم بفك برغي التثبيت وأدخل الحامل في حامل التركيب. قم بإحكام ربط برغي التثبيت مؤقتًا لتثبيت طبق Starlink على الحامل.

قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل Starlink بموصل الكهرباء ثم قم بتوصيله بمنفذ الكهرباء.


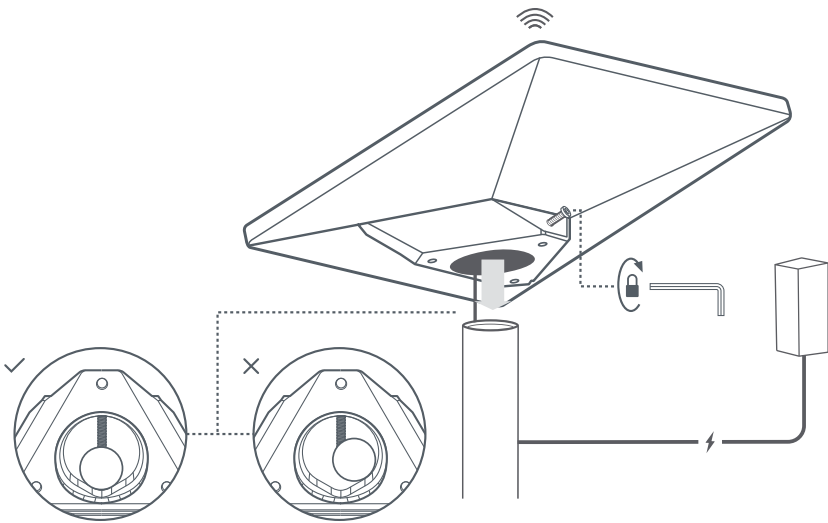


تركيب أداة ربط الطبق بالحامل

5 | محاذاة جهاز Starlink

سيظهر تنبيه على التطبيق ليعلمك إذا كنت بحاجة إلى تدوير جهاز Starlink لمحاذاته بشكل صحيح.


اضغط على التنبيه لاستخدام أداة المحاذاة.

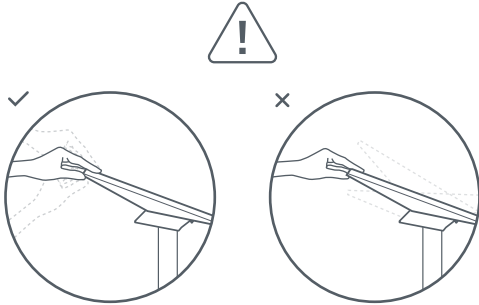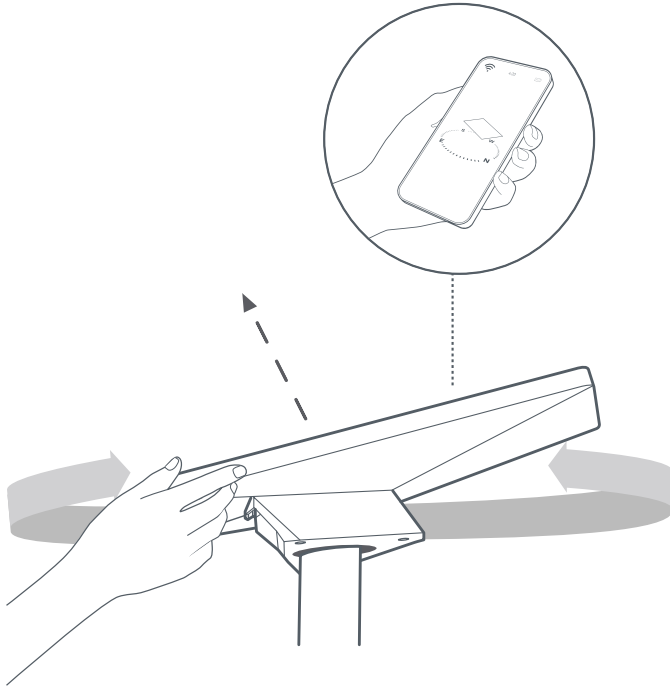


6 | تثبيت المحاذاة

قم بإحكام ربط البرغي بالمفتاح السداسي على الحامل باليد لتثبيت Starlink في مكانه.

تأكد من أن طبق Starlink مثبت بإحكام.

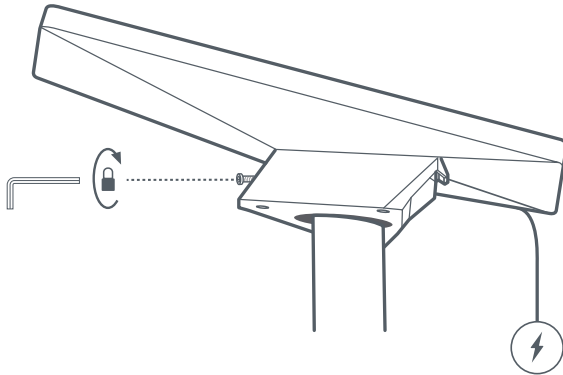


تركيب الحامل المسطح

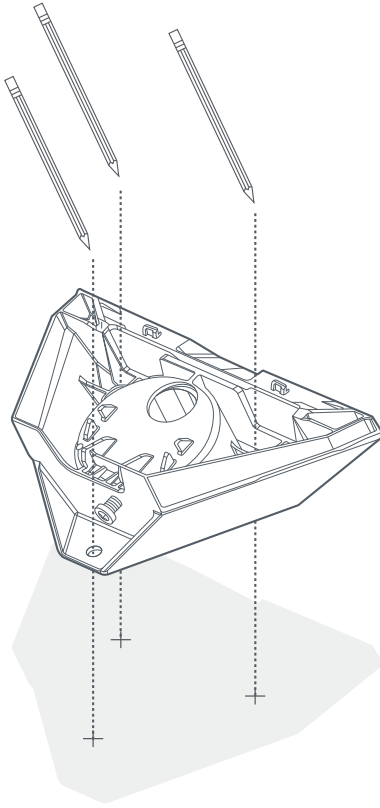

1 | تحديد الثقوب الاسترشادية


حدد موقع التركيب وضع علامات لتحديد مواقع الثقوب الثلاث على الحامل المسطح وأداة ربط الطبق بالحامل لمجموعة Mini باستخدام قلم حبر أو قلم رصاص.

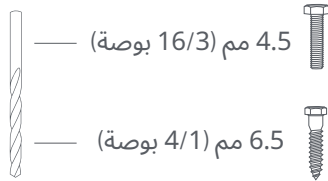


2 | ثقب الثقوب الاسترشادية

اثقب مكان الثقوب الاسترشادية حسب الجهاز الموجود لديك. نوصي باستخدام برغي أو مسمار مقاس 6 مم (4/1 بوصة). بالنسبة للبراغي التي تُثبت بالخشب، استخدم لقمة مثقاب مقاس 4.5 مم (16/3 بوصة) وبالنسبة للمسامير، استخدم لقمة مثقاب مقاس 6.5 مم (32/9 بوصة).

يوصى بسطح تركيب بسلك 1.27 سم (0.5 بوصة) على الأقل في حالة استخدام برغي يُثبت بالخشب.

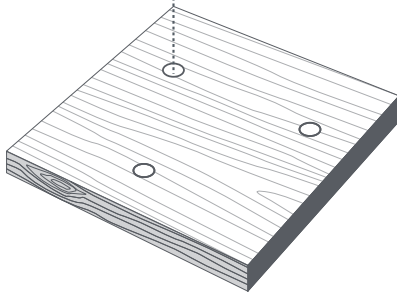

تركيب الحامل المسطح

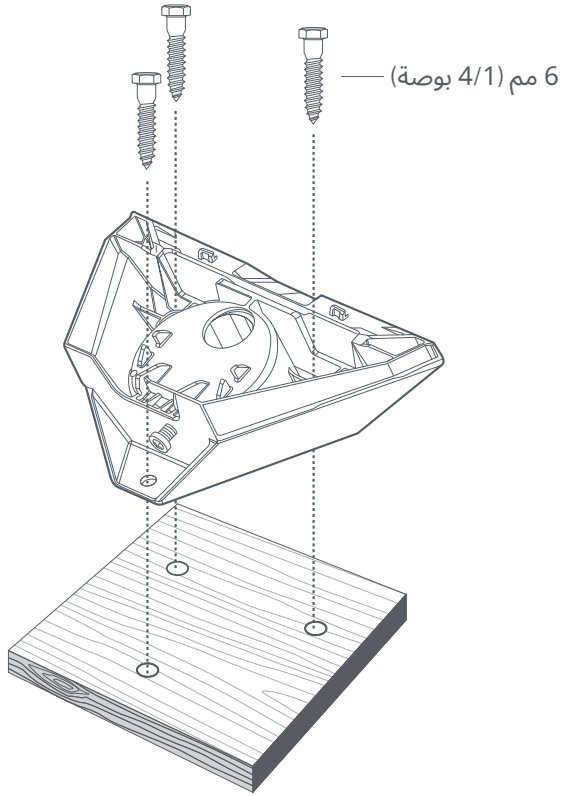


3 | تثبيت الحامل على السطح بالبراغي


قم بتثبيت الحامل على السطح. أدوات التثبيت غير متضمنة. نوصي باستخدام برغي أو مسمار مقاس 6 مم (4/1 بوصة).

4 | تمرير الكبل عبر الحامل

مرر كبل Starlink عبر الفتحة الموجودة في الحامل وأخرجه من الطرف الأمامي.

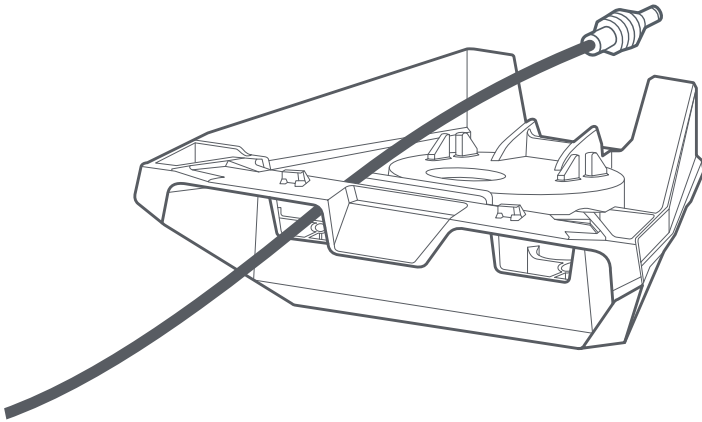

تركيب الحامل المسطح

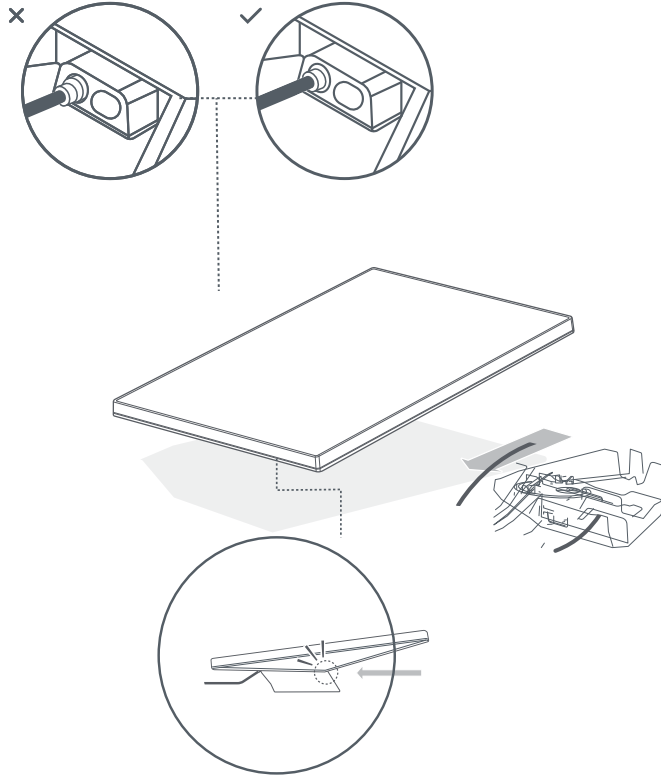

5 | توصيل الكبل وتركيب Starlink

قم بتوصيل كبل الإنترنت بجهاز Starlink وتأكد من إدخال كبل الإنترنت بالكامل. أدخل جهاز Starlink في الحامل حتى يستقر في مكانه.

إزالة جهاز Starlink

إذا كنت بحاجة إلى إزالة جهاز Starlink، فاضغط لأسفل على لسان الإخراج الموجود على الحامل مع دفع جهاز Starlink بعيدًا عنك.

